

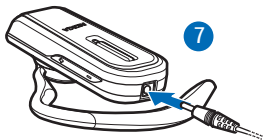


Nokia Bluetooth Headset BH-600

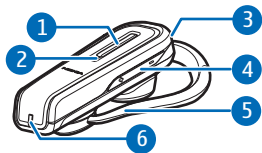

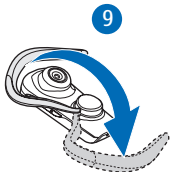

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Nokia HS-59W kereskedelmi megnevezésű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0681



Az áthúzott, kerekes szemégyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belől a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a

jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Erről tájékozódjunk a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Bevezetés

A BH-600 Nokia Bluetooth-fülhallgatóval útközben is fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívásokat. A fülhallgató kompatibilis, Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató készülékkel használható.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk.

A készüléket tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. A Bluetooth technológia használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet

10 méternél (30 láb) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató az 1.1-es fülhallgató- és az 1.5-ös kihangosító-profil támogatott Bluetooth 2.0 előírásainak felel meg. Az egyéb eszközök

gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Használatba vétel

A fülhallgató a következő, az előoldalon látható részekkel rendelkezik: többfunkciós gomb (1), zöld jelzőfény (2), töltőcsatlakozó (3), hangerő-szabályozó gombok (4), rögzítő (5) és mikrofon (6).

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonnal kell párosítani.



Megjegyzés: A fülhallgató egyes elemei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy más mágneskártyát a fülhallgató közelébe, mert az azokon lévő adat elveszhet.

Töltők

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A fülhallgató az AC-3, az AC-4 és a DC-4 típusjelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott

töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Az akkumulátor feltöltése

A fülhallgató egy belső, nem eltávolítható újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel károsíthatjuk azt.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.

2. Csatlakoztassuk a töltőt a fülhallgatóhoz (7). Töltés közben a készüléken a jelzőfény folyamatosan világít. Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra. Az akkumulátor teljes feltöltése akár 2 óráig is tarthat.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény kialszik. Húzzuk ki a töltő kábelét a fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 7 óra beszélgetési vagy maximum 220 óra készenléti időt biztosít. A beszélgetési és készenléti idő azonban függ a mobiltelefon vagy más Bluetooth-készülék típusától, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a jelzőfény gyorsan villog.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

A bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg egy hangjelzést nem hallunk, és a jelzőfény világítani nem kezd.

A kikapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a jelzőfény gyors egymásutánban négyszer fel nem villan, majd elalszik.

A fülhallgató párosítása

1. Amikor a fülhallgató ki van kapcsolva, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a többfunkciós gombot, amíg a jelzőfény folyamatosan nem kezd világítani.
2. Kapcsoljuk be a kompatibilis mobiltelefont.
3. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a

telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket.

4. A talált készülékek listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
5. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítás sikerült, a jelzőfény elkezd lassan villogni, és a fülhallgatóhoz tartozó bejegyzés megjelenik a telefon azon menüjében, amely lehetőséget nyújt a párosított Bluetooth-eszközök megtekintésére.

A fülhallgató most már készen áll a használatra.

Alapvető funkciók

A fülhallgató viselése

Csúsztaskuk a rögzítőt a fülünk mögé (8), majd húzzuk ki vagy nyomjuk be a rögzítőt a hosszúság beállításához. Állítsuk be a fülhallgatót úgy, hogy az a szánk felé mutasson. A fülhallgató bal fülön való használatához óvatosan húzzuk át (9), majd fordítsuk el (10) a rögzítőt.

Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám újrahívását ezzel a készülékkel, az újrahíváshoz nyomjuk meg a többfunkciós gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Ha a telefon támogatja a hanghívást ezzel a készülékkel, akkor nyomjuk

meg röviden a többfunkciós gombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtsuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Egy hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg röviden a többfunkciós gombot. Ha nem akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

Ha egy hívás közben szeretnénk fogadni egy másik hívást (és az aktív hívást tartásba szeretnénk tenni), vagy ha át akarunk váltani a két hívás között, nyomjuk meg a többfunkciós gombot.

A fülhallgató hangerejének beállítása

A hangerő növeléséhez nyomjuk meg a pluszjelű (+), a hangerő csökkentéséhez pedig a mínuszjelű (-) gombot.

A mikrofon némítása

Hívás közben nyomjuk meg egyszerre a hangerő-szabályozó gombokat. Némított állapot közben a fülhallgató bizonyos időközönként egy hangjelzést ad.

A mikrofon némításának kikapcsolásához újra nyomjuk meg egyszerre a hangerő-szabályozó gombokat, vagy fejezzük be a hívást.

Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Soha ne használjunk sérült töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi

rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por

károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.

- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.