

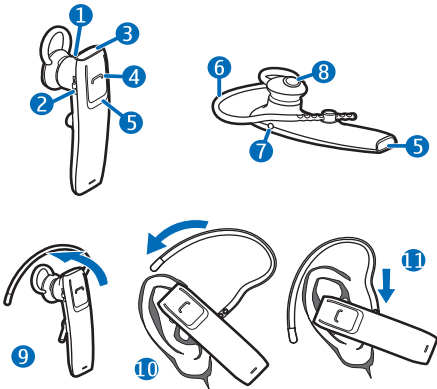


Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-609

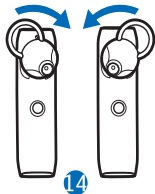

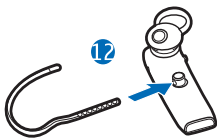

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-609 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People» και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά

πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia Bluetooth BH-609, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε κλήσεις hands-free με τη συμβατή σας φορητή συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού διαθέτει τεχνολογία μείωσης θορύβου ανέμου και ακύρωσης θορύβου, η οποία σας βοηθά να χειρίζεστε κλήσεις σε θορυβώδες περιβάλλον.

Πριν να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης για τη συσκευή στην οποία θα

συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Πλήκτρο 'Δικό μου'

Το σετ διαθέτει πλήκτρο συντόμευσης που μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι ώστε να πραγματοποιείτε διάφορες λειτουργίες σε μια συμβατή συσκευή Nokia. Για να καθορίσετε τις

λειτουργίες, χρησιμοποιήστε την Εφαρμογή ρύθμισης αξεσουάρ Nokia.

Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε επίσης να προβάλετε τις πληροφορίες του σετ μικροφώνου-ακουστικού και να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του σετ όταν το συνδέετε στη συσκευή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Εάν η εφαρμογή δεν είναι ήδη εγκατεστημένη στη φορητή σας συσκευή, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής για τη συσκευή σας από τις σελίδες υποστήριξης αυτού του σετ μικροφώνου-ακουστικού στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Εάν η εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη για τη συσκευή σας Nokia, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συντόμευσης για να αποκόψετε τον ήχο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού και η άλλη συσκευή δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Οι συνδέσεις είναι δυνατό να δέχονται παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR, η οποία υποστηρίζει τα προφίλ Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιέχει τα εξής μέρη που εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου: ενδεικτική λυχνία (1), πλήκτρο έντασης (2), πλήκτρο 'Δικό μου' (3), πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (4), μικρόφωνα (5), δακτύλιο αυτιού (6), υποδοχή φορτιστή (7) και ακουστικό (8).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να το αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή.

Τμήματα αυτής της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, καθώς ενδέχεται να διαγραφούν οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν να φορτίσετε την μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή».

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστεί έως και 1 ώρα. Η φόρτιση της μπαταρίας με φορτιστή AC-15 για 15 λεπτά παρέχει ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 2 ώρες.

3. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη.

Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και κατόπιν από την πρίζα. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείτε ενέργεια, καθώς οι φορτιστές καταναλώνουν μικρή ποσότητα ενέργειας όταν είναι συνδεδεμένοι σε πρίζα, ακόμη κι όταν δεν φορτίζουν.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 6 ώρες ή χρόνο αναμονής έως 180 ώρες.

Για να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο σε μια φορητή συσκευή. Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα, το επίπεδο φόρτισης είναι ικανοποιητικό. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα

την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, το σετ εκπέμπει ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού επιχειρεί να συνδεθεί με την τελευταία ή με τις δυο τελευταίες συσκευές που συνδέθηκαν. Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί

τουλάχιστον με μία συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα. Εάν το σετ δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, εισέρχεται αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με κόκκινο χρώμα. Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 30 λεπτών περίπου, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιστοίχιση και σύνδεση του σετ μικροφώνου- ακουστικού

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να το αντιστοιχίσετε και να το συνδέσετε με μια συμβατή συσκευή.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού μέχρι και σε οκτώ συσκευές, αλλά μπορείτε να το συνδέετε το πολύ σε δύο συσκευές κάθε φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη και το σετ μικροφώνου-ακουστικού απενεργοποιημένο.
2. Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού μπαίνει σε λειτουργία αντιστοίχισης και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

Εάν το σετ μικροφώνου-ακουστικού έχει αντιστοιχιστεί ξανά με κάποια συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών

λειτουργιών για περίπου 5 δευτερόλεπτα, έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.

3. Σε περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της φορητής σας συσκευής.
4. Επιλέξτε το σεν μικροφώνου-ακουστικού στη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
5. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σεν μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας.

Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση.

Όταν το σεν μικροφώνου-ακουστικού συνδεθεί τουλάχιστον με μία συσκευή και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.

Για να συνδέσετε μη αυτόματα το σεν μικροφώνου-ακουστικού με την τελευταία ή τις δυο τελευταίες συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα (όταν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές) ή ξεκινήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth της συσκευής σας. Εάν έχετε μια συσκευή συνδεδεμένη στο σεν και θέλετε να συνδέσετε μια δεύτερη συσκευή, ξεκινήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth της συσκευής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή σας έτσι ώστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού να συνδέεται στη συσκευή αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε

αυτήν τη λειτουργία σε συσκευή Nokia, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις της αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

Βασική χρήση

Αλλαγή της επένδυσης

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού διατίθεται με επενδύσεις για το αυτί σε διάφορα μεγέθη. Επιλέξτε την επένδυση που ταιριάζει καλύτερα και είναι πιο άνετη για το αυτί σας.

Για να αλλάξετε την επένδυση, τραβήξτε την υπάρχουσα επένδυση από το ακουστικό και προσαρμόστε τη νέα επένδυση στη θέση της (13).

Τοποθέτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αυτί

Για να τοποθετήσετε το σετ στο αυτί, πιέστε απαλά το ακουστικό στο αυτί σας. Στρέψτε το ακουστικό προς

το στόμα σας (11). Μπορείτε να περιστρέψετε την επένδυση για να κρατήσετε το ακουστικό σταθερά στο αυτί (14). Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο δεξί αυτί, ίσως χρειαστεί να περιστρέψετε την επένδυση προς τα δεξιά για να εφαρμόσει καλύτερα. Εάν φοράτε σκουλαρίκι, βεβαιωθείτε ότι δεν πιάνεται κατά λάθος στην επένδυση.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το δακτύλιο, προσαρμόστε το δακτύλιο (12). Για να αφαιρέσετε το δακτύλιο, τραβήξτε τον απαλά από το ακουστικό.

Για να τοποθετήσετε το σετ στο αυτί όταν χρησιμοποιείτε το δακτύλιο, πιέστε το δακτύλιο με το δάχτυλό σας (9) και περάστε το δακτύλιο πίσω από το αυτί σας (10). Πιέστε απαλά το ακουστικό μέσα στο αυτί σας. Στρέψτε το ακουστικό προς το στόμα σας (11). Πιέστε ή τραβήξτε τον δακτύλιο για να ρυθμίσετε το μήκος του.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω ή κάτω. Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

Το επιλεγμένο επίπεδο έντασης αποθηκεύεται στη συσκευή που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά τη φορητή

σας συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εφόσον η φορητή σας συσκευή υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της φορητής συσκευής.

Για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Για να

απορρίψετε μια κλήση, πατήστε αυτό το πλήκτρο δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης στο κέντρο του. Το σετ εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και εμφανίζεται ένα σχετικό εικονίδιο στη συσκευή σας (εάν υποστηρίζεται από τη συσκευή).

Για μεταφορά μιας κλήσης ανάμεσα στο σετ μικροφώνου-ακουστικού και σε μια συμβατή συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Διαχείριση δύο κλήσεων

Για να διαχειριστείτε με το σετ μικροφώνου-ακουστικού δύο κλήσεις ταυτόχρονα, η φορητή σας συσκευή πρέπει να υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth Hands-Free 1.5 και να είναι ενεργοποιημένη η αναμονή κλήσης

στη συσκευή. Η αναμονή κλήσης είναι υπηρεσία δικτύου και είναι διαθέσιμη όταν το σετ είναι συνδεδεμένο μόνο σε μία συσκευή.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε αναμονή ή να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε αναμονή και να θέσετε την ενεργή κλήση σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση και να κάνετε ενεργή την κλήση που θέσατε σε αναμονή, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση με δύο συσκευές

Μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Από προεπιλογή, το σετ μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία συσκευή κάθε φορά. Για να επιτρέψετε τη σύνδεση του σετ με δύο συσκευές, απενεργοποιήστε το σετ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και πατήστε προς τα πάνω και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα μία φορά.

Για να επιτρέψετε τη σύνδεση του σετ με μία μόνο συσκευή, απενεργοποιήστε το σετ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και πατήστε προς τα κάτω και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης για περίπου 5

δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα μία φορά.

Αντιστοίχιση και σύνδεση με δύο συσκευές

Για να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με δύο συσκευές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιστοίχισης στο σετ και αντιστοιχίστε το σετ με την πρώτη συσκευή. Απενεργοποιήστε το σετ, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιστοίχισης στο σετ και αντιστοιχίστε το με τη δεύτερη συσκευή.

Για να συνδέσετε το σετ με τις δύο συσκευές, απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.

Χειρισμός κλήσεων

Εάν το σετ μπορεί να συνδεθεί σε δύο συσκευές ταυτόχρονα και χρησιμοποιείτε επανάκληση ή

φωνητική κλήση, η κλήση πραγματοποιείται στη συσκευή που χρησιμοποιήσατε τελευταία για να πραγματοποιήσετε κλήση όταν συνδέσατε το σετ.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να τερματίσετε τη ενεργή κλήση στην άλλη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να βάλετε την ενεργή κλήση σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση σε μία συνδεδεμένη συσκευή και να κάνετε ενεργή την κλήση που είχατε σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης στη μία συσκευή και της κλήσης σε αναμονή στην άλλη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λυχνιών

Από προεπιλογή, οι ενδεικτικές λυχνίες εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Για να απενεργοποιήσετε τις λυχνίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού συνδέεται με μια φορητή συσκευή), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω για περίπου 5 δευτερόλεπτα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι

συνδεδεμένο με μια συσκευή.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα μία φορά.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τις λυχνίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο έντασης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα μία φορά.

Ακύρωση ή επαναφορά ρυθμίσεων

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις από το σετ μικροφώνου-ακουστικού (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων που έχετε καθορίσει με την Εφαρμογή ρύθμισης αξεσουάρ Nokia), απενεργοποιήστε το σετ και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει δύο σύντομους

ήχους και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα. Μετά την ακύρωση των ρυθμίσεων, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εισέρχεται σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί, συνδέστε το σετ με ένα φορτιστή καθώς πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συμβατή σας συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και το φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους εξής φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 και DC-4. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η παραλλαγή βύσματος προσδιορίζεται με ένα από τα εξής διακριτικά: E, X, AR, U, A,C, K ή B. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται, για παράδειγμα, από τις ρυθμίσεις της συσκευής, από τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, από

την κατάσταση της μπαταρίας και τη θερμοκρασία.

Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσετε τη φόρτιση, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέετε τον από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντοτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώστε τις όταν μπορείτε. Μην τις απορρίψτε ως οικιακά απορρίμματα.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η ακατάλληλη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο και να ακυρώσει τυχόν έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο επισκευών για εξέταση πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε κλειστό χώρο.

Φροντίδα της συσκευής σας

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή, το φορτιστή και τα αξεσουάρ με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα

ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής της συσκευής, να βλάψουν την μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο τα πλαστικά μέρη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των μηχανικών στοιχείων.

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Να επιστρέφετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για τις περιβαλλοντικές πληροφορίες του προϊόντος και τον τρόπο ανακύκλωσης των προϊόντων σας Nokia, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή, εάν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.



Ο διαγραμμένος κάδος
απορριμμάτων στο προϊόν,
την μπαταρία, τις οδηγίες ή τη
συσκευασία σας υπενθυμίζει
ότι όλα τα ηλεκτρικά και

ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και
συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται
σε ειδικούς κάδους στο τέλος της
διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή
εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα
απορρίμματα του δήμου. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της
συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.nokia.com/ecodeclaration.