




Słuchawka Bluetooth Nokia BH-609

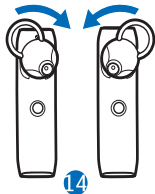

Wydanie 2.0

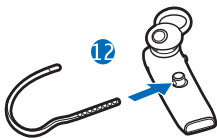

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-609 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy

Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy

prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji

na ten temat udzieli sprzedawca produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Za pomocą słuchawki Bluetooth Nokia BH-609 połączonej ze zgodnym urządzeniem mobilnym można nawiązywać i odbierać połączenia bez zajmowania rąk. Słuchawka ma funkcję redukcji odgłosów wiatru oraz eliminacji hałasu, które umożliwiają prowadzenie rozmów w hałaśliwym otoczeniu.

Przed użyciem słuchawki należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy też przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, z którym słuchawka będzie połączona.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Klawisz własny

Słuchawka zawiera konfigurowany klawisz skrótu, za pomocą którego można korzystać z różnych funkcji zgodnego urządzenia Nokia. Do określenia tych funkcji służy aplikacja Konfiguracja akcesorium firmy Nokia.

Aplikacja ta umożliwia także wyświetlanie informacji o słuchawce oraz określanie jej ustawień po podłączeniu do urządzenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Pomocy tej aplikacji.

Jeżeli aplikacja ta nie jest jeszcze zainstalowana w urządzeniu mobilnym, sprawdź jej dostępność na stronach pomocy technicznej tego urządzenia w witrynie internetowej www.nokia.com/support.

Jeżeli aplikacja ta nie jest dostępna do użytku z danym urządzeniem Nokia, klawisza skrótu można używać do wyciszenia mikrofonu podczas połączeń.

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia łączenie zgodnych urządzeń bez użycia kabli. Słuchawka i drugie urządzenie nie

muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale maksymalna odległość, w jakiej powinny się od siebie znajdować, nie może być większa niż 10 metrów. Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Słuchawka ta spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.1 + EDR i umożliwia korzystanie z dwóch profili: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5. Informacje o zgodności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Szybki start

Słuchawka składa się z następujących części przedstawionych na stronie tytułowej: dioda wskaźnika (1), klawisz głośności (2), klawisz własny (3), klawisz wielofunkcyjny (4), mikrofony (5), zaczep na ucho (6), złącze ładowarki (7) i słuchawka (8).

Przed użyciem słuchawki należy naładować baterię i powiązać słuchawkę ze zgodnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy uważnie przeczytać „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza w słuchawkach. Podczas ładowania dioda wskaźnika świeci na czerwono.

Pełne naładowanie baterii może potrwać do 1 godziny. Ładowanie baterii ładowarką AC-15 przez 15 minut zapewnia czas rozmów wynoszący do 2 godzin.

3. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, dioda wskaźnika będzie świecić na zielono.

Odłącz ładowarkę najpierw od słuchawki, a potem od gniazdka sieci elektrycznej. Umożliwia to oszczędzanie energii, ponieważ ładowarki podłączone do gniazdka ściennego zużywają nieco energii, nawet jeżeli nie ładują aktualnie baterii.

W pełni naładowana bateria zapewnia 6 godzin rozmów lub 180 godzin w trybie gotowości.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, kiedy słuchawka nie jest podłączona do ładowarki, naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy słuchawka jest podłączona do urządzenia mobilnego. Jeśli dioda wskaźnika świeci na zielono, poziom naładowania jest wystarczający. Żółte światło diody informuje, że wkrótce trzeba będzie baterię doładować. Jeśli światło jest czerwone, trzeba ponownie naładować baterię.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, słuchawka co 5 minut wydaje dźwięk, a dioda wskaźnika miga czerwonym światłem.

Włączanie lub wyłączanie

Aby włączyć urządzenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Słuchawka

wyda sygnał dźwiękowy, a zielona dioda wskaźnika zacznie powoli migać, kiedy słuchawka spróbuje nawiązać łączność z jednym lub dwoma podłączanymi ostatnio urządzeniami. Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika. Jeżeli słuchawka nie była wcześniej powiązana z jakimś urządzeniem, przełączy się automatycznie do trybu powiązania.

Aby wyłączyć słuchawkę, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Słuchawka wyda dźwięk, a wskaźnik zaświeci na czerwono. Jeśli słuchawka nie zostanie połączona z urządzeniem w ciągu około 30 minut, wyłączy się automatycznie.

Powiązanie i połączenie słuchawki

Przed użyciem słuchawki trzeba ją powiązać i połączyć ze zgodnym urządzeniem.

Słuchawkę można powiązać nawet z ośmioma urządzeniami, ale połączyć tylko z maksymalnie dwoma naraz.

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest włączone, a słuchawka – wyłączona.
2. Jeżeli słuchawka nie była poprzednio powiązana z jakimś urządzeniem, włącz ją. Słuchawka przełączy się na tryb powiązania, a niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.

Aby powiązać słuchawkę, jeżeli wcześniej została powiązana z jakimś urządzeniem, wyłącz ją, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około

5 sekund, aż niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.

3. W ciągu 3 minut uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia mobilnego.
4. Wybierz odpowiednią słuchawkę z listy wykrytych urządzeń.
5. W razie potrzeby wprowadź hasło **0000**, aby powiązać i połączyć słuchawkę z urządzeniem.

Niektóre urządzenia można połączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu.

Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika.

Aby ręcznie połączyć słuchawkę z jednym lub dwoma używanymi ostatnio urządzeniami, naciśnij

i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz odbierania/kończenia połączeń (gdy żadne urządzenie nie jest podłączone) lub ustanów połączenie w menu Bluetooth żadanego urządzenia. Jeżeli masz jedno urządzenie podłączone do słuchawki i chcesz podłączyć drugie,

ustanów to połączenie w menu Bluetooth swojego urządzenia.

Można skonfigurować urządzenie tak, aby słuchawka automatycznie nawiązywała z nim połączenie. Aby włączyć tę funkcję w urządzeniu Nokia, w menu Bluetooth zmodyfikuj ustawienia powiązanego urządzenia.

Podstawy obsługi

Zmiana części dousznej słuchawki

Słuchawka jest sprzedawana z wkładkami dousznymi o różnych rozmiarach. Wybierz wkładkę, która pasuje najlepiej i jest najwygodniejsza do noszenia w uchu.

Aby zmienić wkładkę, ściągnij tę, która znajduje się na części dousznej słuchawki i wciśnij nową na jej miejsce (13).

Umieść słuchawkę na uchu

Aby umieścić słuchawkę na uchu, delikatnie wepchnij słuchawkę do ucha. Mikrofon słuchawki skieruj w stronę ust (11). Wkładkę douszną można obracać, tak aby słuchawka pewnie trzymała się w uchu (14). Jeśli na przykład używasz słuchawki na prawym uchu, wkładkę douszną prawdopodobnie będzie trzeba obrócić w prawo w celu lepszego dopasowania. Jeżeli nosisz kolczyk,

upewnij się, że nie przyczepi się przypadkowo do słuchawki.

Aby używać słuchawki z zaczepem na ucho, podłącz go do niej (12). Aby zdjąć zaczep na ucho, lekko go pociągnij, odłączając od słuchawki.

Aby założyć słuchawkę na ucho, kiedy używasz zaczepu, popchnij zaczep palcem (9), i wsuń go za ucho (10). Delikatnie dociśnij słuchawkę do ucha. Mikrofon słuchawki skieruj w stronę ust (11). Popchnij lub pociągnij zaczep, aby ustawić jego długość.

Zmiana głośności

Przesuń klawisz głośności w górę lub w dół. Aby szybko zmienić głośność, przesuń i przytrzymaj ten klawisz.

Wybrany poziom głośności zostanie zapisany w odniesieniu do urządzenia aktualnie połączonego ze słuchawką.

Połączenia

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób, czyli niezależnie od połączonej z nim słuchawki.

Aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawki), dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawki), naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 2 sekundy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby podczas rozmowy wyłączyć lub włączyć mikrofon, naciśnij środek klawisza głośności. Słuchawka wyda sygnał dźwiękowy, a na ekranie urządzenia mobilnego wyświetli się powiązana ikona (jeżeli urządzenie to umożliwia).

Aby przełączyć rozmowę ze słuchawki na zgodne połączone urządzenie lub odwrotnie, naciśnij i przez 2 sekundy przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny.

Jednoczesna obsługa dwóch połączeń

Aby móc prowadzić przy użyciu słuchawki dwa połączenia jednocześnie, urządzenie mobilne musi obsługiwać profil Bluetooth Hands-Free 1.5. Ponadto

w urządzeniu musi być włączona funkcja połączeń oczekujących. Połączenia oczekujące to usługa sieciowa, która jest dostępna, gdy słuchawka jest podłączona tylko do jednego urządzenia.

Aby odebrać połączenie oczekujące i zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby odebrać połączenie oczekujące i zawiesić bieżące połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Aby zakończyć połączenie bieżące i wrócić do zawieszonego połączenia, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby przełączyć między połączeniem bieżącym i zawieszonym, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Połączenie z dwoma urządzeniami

Słuchawkę można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie.

Domyślnie słuchawka może być połączona tylko z jednym urządzeniem. Aby można było połączyć słuchawkę jednocześnie z dwoma urządzeniami, najpierw ją wyłącz, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny oraz przesun i przytrzymaj klawisz głośności w górę przez około 5 sekund. Zielona lampka wskaźnika zamiga raz.

Aby słuchawkę można było połączyć jednocześnie z tylko jednym urządzeniem, najpierw ją wyłącz, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny oraz przesun w dół i przytrzymaj klawisz głośności przez około 5 sekund. Żółta lampka wskaźnika zamiga raz.

Powiązanie i połączenie słuchawki z dwoma urządzeniami

Aby powiązać słuchawkę z dwoma urządzeniami, włącz ją, przełącz do trybu powiązania i powiąż z pierwszym urządzeniem. Wyłącz słuchawkę, przełącz ją do trybu powiązania i powiąż z drugim urządzeniem.

Aby połączyć słuchawkę z dwoma urządzeniami, wyłącz słuchawkę i włącz ją ponownie.

Obsługa połączeń

Jeśli w czasie połączenia słuchawki z dwoma urządzeniami użyjesz funkcji ponownego wybierania numerów lub wybierania głosowego, połączenie telefoniczne zostanie nawiązane przez to urządzenie, którego użyto ostatnio do nawiązania połączenia, kiedy była do niego podłączona słuchawka.

Aby odebrać połączenie w jednym podłączonym urządzeniu i zakończyć aktywne połączenie w drugim urządzeniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby odebrać połączenie w jednym połączonym urządzeniu i zawiesić aktywne połączenie w drugim urządzeniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Aby zakończyć połączenie aktywne w jednym połączonym urządzeniu i uaktywnić zawieszone połączenie w drugim urządzeniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby przełączyć połączenie aktywne w jednym urządzeniu i zawieszone w drugim urządzeniu, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Włączanie i wyłączanie wskaźników świetlnych

W ustawieniu domyślnym światło diody wskaźnika pokazuje się we wszystkich sytuacjach. Aby wyłączyć diodę wskaźnika (na przykład podczas połączenia lub gdy słuchawka jest podłączona do urządzenia mobilnego), naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny oraz przesun klawisz głośności w dół i przytrzymaj go przez około 5 sekund, kiedy słuchawka jest podłączona do urządzenia. Żółta lampka wskaźnika zamiga raz.

Aby włączyć diody wskaźnika ponownie, naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny oraz przesun do góry klawisz głośności i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Zielona lampka wskaźnika zamiga raz.

Czyszczenie ustawień lub resetowanie

Aby usunąć wszystkie ustawienia słuchawki (w tym ustawienia określone przy użyciu aplikacji Konfiguracja akcesorium firmy Nokia) wyłącz ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 8 sekund. Słuchawka wyemituje dwa sygnały, a dioda wskaźnika zacznie pulsować na przemian światłem zielonym i czerwonym. Po usunięciu ustawień słuchawka przełączy się na tryb powiązania.

Jeśli słuchawka przestanie działać, mimo że bateria jest naładowana, to aby ją ponownie uruchomić, podłączyć słuchawkę do ładowarki, przytrzymując naciśnięty klawisz wielofunkcyjny.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć słuchawki ze zgodnym urządzeniem, sprawdź, czy słuchawka ma naładowaną baterię, jest włączona i powiązana z urządzeniem.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8,

AC-15 i DC-4. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Warianty wtyczki są oznaczane następująco: E, X, AR, U, A, C, K lub B. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu.

Czasy rozmów i stanu gotowości określone są tylko w przybliżeniu.

Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Przed rozpoczęciem ładowania długo nieużywanej baterii może wystąpić konieczność podłączenia ładowarki, odłączenia jej, a następnie ponownego podłączenia.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają

żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbanie o urządzenie

Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie.

Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować prawo do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, poczekaj, aż całkowicie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia plastikowych elementów.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać pod adresem www.nokia.com/werecycle lub w witrynie dla urządzeń mobilnych www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, opakowaniu lub w dokumentacji przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.