

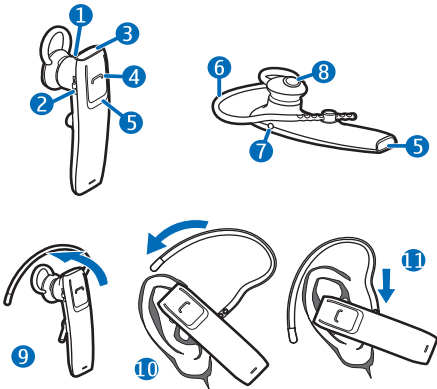


Auricular Bluetooth Nokia BH-609

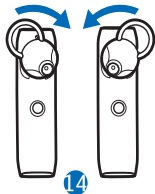

Edição 2.0

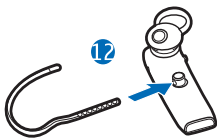

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-609 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010–2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia

segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade dos produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou

software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

Introdução

Com o Auricular Bluetooth Nokia BH-609 pode efectuar e receber chamadas em modo de mãos livres no seu dispositivo móvel compatível.

O auricular é fornecido com redução do ruído de vento e cancelamento de ruído, que ajudam a atender chamadas em ambientes ruidosos.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do dispositivo que utiliza para ligar ao auricular.

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

A minha tecla própria

O auricular possui uma tecla de atalho que pode definir para efectuar diversas funções num dispositivo Nokia compatível. Para definir as funções, utilize a Aplicação de Configuração de Acessórios da Nokia.

Com a aplicação, pode igualmente visualizar informações sobre o auricular e configurar as definições do auricular quando este está ligado ao dispositivo. Para obter mais informações, consulte a ajuda da aplicação.

Se a aplicação ainda não estiver instalada no dispositivo móvel, verifique a disponibilidade da aplicação para o seu dispositivo a partir das páginas de suporte deste auricular em www.nokia.com/support.

Se a aplicação não estiver disponível para o seu dispositivo Nokia, pode utilizar a tecla de atalho para silenciar o microfone durante uma chamada.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite-lhe ligar dispositivos compatíveis, sem utilizar cabos. A ligação não requer visibilidade

directa entre o outro dispositivo e o auricular, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR, que suporta o Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Como começar

O auricular inclui os seguintes componentes, apresentados na página de título: luz indicadora (1), tecla de volume (2), A minha própria tecla (3) tecla multifunções (4), microfones (5),

gancho de orelha (6), conector de carregador (7) e auscultador (8).

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador".

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carga. Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa.

O carregamento completo da bateria pode demorar até 1 hora. O carregamento da bateria com o carregador AC-15 durante 15 minutos permite até 2 horas de conversação.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora passa a verde.

Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente. Isto poupa energia, pois os carregadores consomem uma pequena quantidade de energia quando ligados a uma tomada de parede, mesmo que não estejam a efectuar carregamentos.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo 6 horas em conversação ou 180 horas em repouso.

Para verificar a carga da bateria quando o auricular não estiver ligado a um carregador, prima a tecla multifunções quando o auricular estiver ligado a um dispositivo móvel. Se a luz indicadora for verde, o nível de carga é suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar

a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca.

Ligar ou desligar

Para ligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde pisca lentamente enquanto o auricular tenta estabelecer ligação ao dispositivo, ou aos dois dispositivos, utilizado(s) pela última vez. Quando o auricular estiver ligado a, pelo menos, um dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente. Se o auricular não tiver sido emparelhado com um dispositivo, entra automaticamente em modo de emparelhamento.

Para desligar o auricular, prima a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha acende-se brevemente. Se o auricular não for ligado a um dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

Emparelhar e ligar o auricular

Antes de utilizar o auricular, é necessário emparelhá-lo e ligá-lo a um dispositivo compatível.

Pode emparelhar o auricular com oito dispositivos, no máximo, mas só o pode ligar a, no máximo, dois dispositivos de cada vez.

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado e de que o auricular está desligado.
2. Se o auricular não tiver sido emparelhado previamente com um dispositivo, ligue o auricular.

O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.

Se o auricular tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, certifique-se de que o auricular está desligado e prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 5 segundos, até a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.

3. No espaço de 3 minutos, active a função Bluetooth no dispositivo e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do dispositivo móvel.
4. Selecciona o auricular na lista de dispositivos encontrados.
5. Se necessário, introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo.

Em determinados dispositivos, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento.

Quando o auricular estiver ligado a, pelo menos, um dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Para ligar manualmente o auricular ao último, ou dois últimos, dispositivos utilizados recentemente, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos (quando não estão ligados dispositivos) ou efectue a ligação no menu Bluetooth do dispositivo pretendido. Se tiver um dispositivo ligado ao auricular e pretender estabelecer ligação a um segundo dispositivo, estabeleça a ligação no menu Bluetooth do dispositivo.

Poderá definir o dispositivo para que o auricular se ligue a este automaticamente.

mente. Para activar esta função num dispositivo Nokia, modifique as defini-

ções do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Utilização básica

Mudar a protecção

O auricular é fornecido com protecções de diferentes tamanhos. Escolha a protecção que melhor se adapta à sua orelha e com a qual se sinta mais confortável.

Para mudar a protecção, retire a protecção existente do auscultador e coloque a nova protecção no mesmo local (13).

Colocar o auricular na orelha

Para colocar o auricular na orelha, coloque cuidadosamente o auscultador na orelha. Aponte o auricular na direcção da boca (11). Pode rodar a protecção para manter o auricular seguro na orelha (14). Por exemplo, se usar o auricular na orelha

direita, poderá necessitar de rodar a protecção para a direita para um melhor ajuste. Se usar brincos, certifique-se de que estes não fiquem acidentalmente presos na protecção.

Para utilizar o auricular com o gancho, prenda o gancho (12). Para retirar o gancho, puxe-o cuidadosamente do auricular.

Para colocar o auricular na orelha quando está a utilizar o gancho de orelha, coloque o gancho com o dedo (9) e posicione o gancho por trás da orelha (10). Coloque cuidadosamente o auscultador na orelha. Aponte o auricular na direcção da boca (11). Empurre ou puxe o gancho para ajustar o respectivo comprimento.

Alterar o volume

Deslize a tecla de volume para cima ou para baixo. Para alterar o volume rapidamente, deslize a tecla e mantenha-a premida.

O nível do volume seleccionado é gravado no dispositivo que está ligado ao auricular no momento.

Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima duas vezes a tecla multifunções.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não

existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos. Proceda conforme descrito no manual do utilizador do dispositivo móvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla multifunções. Para rejeitar uma chamada, prima duas vezes esta tecla.

Para silenciar ou repor o som do microfone durante uma chamada, prima a zona central da tecla de volume. O auricular emite um sinal sonoro e um ícone relacionado é apresentado no seu dispositivo (se tal função for suportada pelo dispositivo).

Para passar uma chamada entre o auricular e um dispositivo compatível ligado, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Gerir duas chamadas

Para gerir duas chamadas em simultâneo com o auricular, o seu dispositivo móvel tem de suportar o Bluetooth Hands-Free Profile 1.5 e a função de chamada em espera tem de estar activada no dispositivo. Chamada em espera é um serviço de rede e está disponível quando o auricular está ligado a um dispositivo apenas.

Para atender uma chamada em espera e terminar a chamada activa, prima a tecla multifunções.

Para atender uma chamada em espera e colocar a chamada activa em espera, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Para terminar a chamada activa e passar a chamada em espera para chamada activa, prima a tecla multifunções.

Para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Estabelecer ligação a dois dispositivos

É possível ligar o auricular a dois dispositivos em simultâneo.

Por predefinição, o auricular só pode ser ligado a um dispositivo de cada vez. Para permitir que o auricular estabeleça ligação a dois dispositivos, desligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla multifunções e deslize a tecla de volume para cima durante cerca de 5 segundos. A luz indicadora verde pisca uma vez.

Para permitir que o auricular estabeleça ligação a apenas um dispositivo, desligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla multifunções e deslize a tecla de volume para baixo

durante cerca de 5 segundos. A luz indicadora amarela pisca uma vez.

Emparelhar e estabelecer ligação a dois dispositivos

Para emparelhar o auricular com dois dispositivos, ligue o auricular, coloque-o em modo de emparelhamento e emparelhe-o com o primeiro dispositivo. Desligue o auricular, coloque-o em modo de emparelhamento e emparelhe-o com o segundo dispositivo.

Para ligar o auricular aos dois dispositivos, desligue o auricular e volte a ligá-lo em seguida.

Gerir chamadas

Se o auricular estiver definido para estabelecer ligação a dois dispositivos em simultâneo e se estiver a utilizar a remarcação ou a marcação por voz, a chamada é efectuada no último dispositivo que foi utilizado para

efectuar uma chamada quando o auricular estava ligado ao mesmo.

Para atender uma chamada num dispositivo ligado e terminar a chamada activa no outro dispositivo, prima a tecla multifunções.

Para atender uma chamada num dispositivo ligado e colocar a chamada activa em espera no outro dispositivo, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Para terminar a chamada activa num dispositivo ligado e passar a chamada em espera para chamada activa no outro dispositivo, prima a tecla multifunções.

Para alternar entre a chamada activa num dispositivo e a chamada em espera no outro dispositivo, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 segundos.

Acender ou apagar as luzes

Por predefinição, as luzes indicadoras acendem-se em todas as situações.

Para desligar as luzes em determinadas situações (por exemplo, durante uma chamada ou quando o auricular é ligado a um dispositivo móvel), prima, sem soltar, a tecla multifunções e deslize e mantenha premida a tecla de volume para baixo durante cerca de 5 segundos, quando o auricular estiver ligado a um dispositivo. A luz indicadora amarela pisca uma vez.

Para voltar a ligar as luzes, prima, sem soltar, a tecla multifunções e deslize e mantenha premida a tecla de volume para cima durante cerca de 5 segundos. A luz indicadora verde pisca uma vez.

Limpar as definições ou reinicializar o auricular

Para limpar todas as definições do auricular (incluindo as configurações

que definiu através da Aplicação de Configuração de Acessórios da Nokia), desligue-o e prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 8 segundos. O auricular emite dois sinais sonoros e as luzes indicadoras vermelha e verde piscam alternadamente. Depois de as definições serem limpas, o auricular entra em modo de emparelhamento.

Para reinicializar o auricular, se este deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue o auricular a um carregador enquanto prime, sem soltar, a tecla multifunções.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular a um dispositivo compatível, certifique-se de que o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 e DC-4. O número de modelo exacto do carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K, ou B. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

A autonomia da bateria prevista para conversação e espera é uma mera estimativa. Os tempos reais são afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, pelas funções que estão a ser utilizadas, pelo estado da bateria e pela temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar

o carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, pois a sobrecarga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Elimine as baterias de acordo com a regulamentação local. Recicle sempre que possível. Não deposite as baterias juntamente com os resíduos domésticos.

Utilize o carregador apenas para o fim a que se destina. A utilização imprópria ou a utilização de carregadores não

certificados pode representar um perigo de incêndio, explosão, ou outro risco e pode invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se suspeitar de que o carregador está danificado, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de o voltar a utilizar. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize os carregadores apenas em zonas interiores.

Cuidados com o seu dispositivo

Manuseie cuidadosamente o dispositivo, o carregador e os acessórios. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humedificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.

- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas frias. Quando o dispositivo aquece até à temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Nunca tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Reciclagem

Entregue sempre os produtos electrónicos, baterias e embalagens usados nos pontos de recolha destinados a esse efeito. Desta forma, ajudará a evitar a eliminação não controlada de

resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Consulte as informações ambientais sobre os produtos e como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/werecycle; ou, com um dispositivo móvel, consulte www.nokia.mobi/werecycle.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do seu dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.