

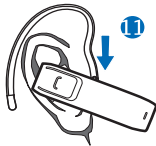
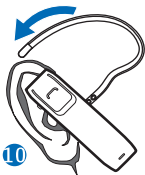



Set cu cască Nokia Bluetooth BH-609

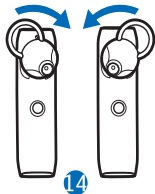

Ediția 2.0

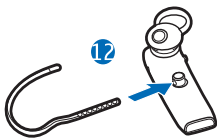

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs BH-609 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă

dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuti responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă. Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu distribuitorul Nokia. Acest aparat poate conține piese,

tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Cu setul cu cască Nokia Bluetooth BH-609 puteți efectua și primi apeluri de pe aparatul mobil compatibil, fără a utiliza mâinile. Setul cu cască este prevăzut cu funcții de reducerea a zgomotului vântului și de anulare a zgomotului care vă ajută să purtați conversații în medii zgomotoase.

Citiți cu atenție acest ghid înainte de a utiliza setul cu cască. De asemenea, citiți ghidul de utilizare al aparatului pe care îl conectați la setul cu cască.

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Suprafața acestui aparat nu conține nichel.

Tasta proprie

Setul cu cască are o tastă de comandă rapidă pe care o puteți seta pentru efectuarea diferitelor funcții pe un aparat Nokia compatibil. Pentru a defini funcțiile, utilizați aplicația Configurare accesoriu Nokia.

Cu ajutorul aplicației, puteți, de asemenea, să vizualizați informații despre setul cu cască și să definiți setările setului cu cască atunci când acesta este conectat la aparat. Pentru detalii, consultați ajutorul aplicației.

Dacă aplicația nu este deja instalată pe aparatul mobil, verificați disponibilitatea aplicației pentru aparatul dvs. pe paginile de asistență

ale setului cu cască la adresa www.nokia.com/support.

Dacă aplicația este disponibilă pentru aparatul Nokia, puteți să utilizați tasta comandă rapidă pentru a întrerupe microfonul în timpul unui apel.

Tehnologia fără fir Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Setul cu cască și celălalt aparat nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar

trebuie să se afle la o distanță de maximum 10 metri unul față de celălalt. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.1 + EDR care acceptă profilurile Headset 1.1 și Hands-Free 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască include următoarele elemente ilustrate pe pagina de titlu: indicator luminos (1), tasta volum (2), tasta proprie (3), tasta multifuncțională (4), microfoane (5), clemă pentru ureche (6), conector încărcător (7) și receptor (8).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască la un aparat compatibil.

Unele componente ale aparatului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte medii de stocare

magnetice în apropierea aparatului, deoarece este posibil ca informațiile stocate pe acestea să se șteargă.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a încărca acumulatorul, citiți cu atenție „Informații referitoare la acumulator și la încărcător”.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.

2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului.

În timpul încărcării lumina indicatoare este roșie.

Încărcarea completă a acumulatorului ar putea dura până la 1 oră. Încărcarea acumulatorului cu încărcătorul AC-15 timp de 15 minute, oferă timp de conversație de 2 ore.

3. După ce acumulatorul a fost încărcat complet, se aprinde indicatorul luminos de culoare verde.

Deconectați încărcătorul de la setul cu cască, apoi de la priza de perete. Acest lucru economisește energie, deoarece încărcătorul consumă o cantitate mică de energie când este conectat la o priză, chiar dacă nu se încarcă.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru maximum 6 ore de conversație sau până la 180 de ore în regim de așteptare.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a acumulatorului atunci când setul cu căști nu este conectat la un încărcător, apăsați tasta multi-funcțională când setul cu cască este conectat la un aparat mobil. Dacă indicatorul luminos este verde, nivelul de energie este suficient. Dacă indicatorul luminos este galben, este posibil să fie necesar să încărcați bateria în scurt timp. Dacă lumina este roșie, reîncărcați acumulatorul.

Când energia al acumulatorului este insuficientă, setul cu cască emite un sunet la fiecare 5 minute și indicatorul roșu luminează intermitent.

Pornirea sau oprirea

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2 secunde. Setul cu cască emite un bip și indicatorul luminos de culoare verde luminează rar intermitent în timp ce setul cu cască încearcă să se conecteze la ultimul aparat sau la ultimele două aparate la care a fost conectat. După ce setul cu cască s-a conectat la cel puțin un aparat și este pregătit pentru utilizare, indicatorul verde luminează intermitent lent. Dacă setul cu cască nu a fost asociat cu un aparat, intră automat în modul de asociere.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 5 secunde. Setul cu

cască emite un sunet și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt. Dacă setul cu căști nu este conectat la un aparat în decurs de 30 de minute, el se oprește automat.

Asocierea și conectarea setului cu cască

Setul cu cască trebuie asociat și conectat la un aparat compatibil înainte de utilizare.

Puteți asocia setul cu cască cu maximum opt aparate, dar îl puteți conecta la maximum două aparate simultan.

1. Asigurați-vă că aparatul mobil este pornit și setul cu cască este oprit.
2. Dacă setul cu cască nu a fost asociat anterior cu un aparat, porniți setul cu cască. Setul cu cască intră în modul de asociere și indicatorul luminos de culoare albastră începe să lumineze rapid intermitent.

Dacă setul cu cască a mai fost asociat anterior cu un aparat, asigurați-vă că setul cu cască este oprit și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională (timp de aproximativ 5 secunde), până când indicatorul luminos de culoare albastră începe să se aprindă rapid cu intermitență.

3. În aproximativ 3 minute, activați funcția Bluetooth pe aparatul mobil și setați telefonul să caute aparate Bluetooth. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al aparatului mobil.
4. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
5. Dacă este necesar, introduceți codul **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască la aparat.

La unele aparate este posibil să fie necesară configurarea unei conexiuni separate după asociere.

După ce setul cu cască s-a conectat la cel puțin un aparat și este pregătit pentru utilizare, indicatorul verde luminează intermitent lent.

Pentru a conecta manual setul cu cască ultimul aparat sau la ultimele două aparate utilizate, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2 secunde (când nu este conectat niciun aparat) sau realizați conexiunea din meniul Bluetooth al aparatului dorit. Dacă la setul cu cască este conectat un aparat și doriți să conectați un al doilea, realizați conexiunea din meniul Bluetooth al aparatului.

Este posibil să puteți seta aparatul astfel încât setul cu cască să se conecteze automat la acesta. Pentru a activa această funcție la un aparat Nokia, modificați setările aparatului asociat din meniul Bluetooth.

Funcții de bază

Schimbarea pernuțelor pentru cască

Setul cu cască este livrat cu pernuțe pentru cască de dimensiuni diferite. Alegeți pernuțele pentru cască ce se potrivesc cel mai bine și care sunt cel mai confortabile pentru ureche.

Pentru a schimba pernuța căștii, scoateți pernuța existentă de pe cască și puneți noua pernuță în loc (13).

Așezarea setului cu cască pe ureche

Pentru a așeza setul cu cască la ureche, apăsați ușor receptorul în ureche. Orientați setul cu cască către gură (11). Puteți roti pernuța căștii pentru ca setul cu cască să stea mai bine în ureche (14). De exemplu, dacă utilizați setul cu cască la urechea dreaptă, este posibil să fie necesar să

roțiți pernuța căștii spre dreapta pentru a se potrivi mai bine. Dacă purtați cercei, asigurați-vă că nu se agață accidental de cască.

Pentru a utiliza setul cu cască împreună cu clemă pentru ureche, atașați clema pentru ureche la setul cu cască (12). Pentru a desface clema pentru ureche, trageți ușor de ea.

Pentru a așeza setul cu cască la ureche când utilizați clema, împingeți clema pentru ureche cu degetul (9) și glisați clema în spatele urechii (10).

Apăsați ușor casca spre ureche.

Orientați setul cu cască către gură (11). Împingeți sau trageți de clema pentru ureche pentru a-i regla lungimea.

Modificarea volumului

Glisați tasta de volum în sus sau în jos. Pentru a modifica rapid volumul, glisați și mențineți tasta.

Nivelul de volum selectat este memorat pentru aparatul care este momentan conectat la setul cu cască.

Apelurile

Pentru a efectua un apel, utilizați aparatul mobil în mod obișnuit atunci când setul cu cască este conectat la aparat.

Pentru a reapela ultimul număr format (dacă aparatul mobil acceptă această funcție cu setul cu cască) când nu există apeluri în curs, apăsați tasta multifuncțională de două ori.

Pentru a activa apelarea vocală (dacă aparatul mobil acceptă această funcție cu setul cu cască), când nu există apeluri în curs, apăsați și mențineți apăsată tasta

multifuncțională timp de aproximativ 2 secunde. Procedați conform descrierii din ghidul de utilizare al aparatului mobil.

Pentru a răspunde la un apel sau a termina un apel, apăsați tasta multifuncțională. Pentru a respinge un apel, apăsați acest buton de două ori.

Pentru a dezactiva sau a activa microfonul în timpul unui apel, apăsați tasta de volum din mijloc. Setul cu cască emite un bip, iar pictograma corespunzătoare se afișează pe aparat (dacă aparatul acceptă).

Pentru a comuta apelul între setul cu cască și aparatul compatibil conectat, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

Gestionarea a două apeluri

Pentru a gestiona două apeluri simultan cu setul cu cască, aparatul

mobil trebuie să accepte Bluetooth Hands-Free Profile 1.5, iar funcția de apel în așteptare trebuie să fie activată pe aparat. Apelul în așteptare este un serviciu de rețea și este disponibil când setul cu cască este conectat la un singur aparat.

Pentru a răspunde la un apel în așteptare și a termina un apel activ, apăsați tasta multifuncțională.

Pentru a prelua un apel în așteptare și a trece apelul activ în așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

Pentru a termina un apel activ și pentru a transforma apelul în așteptare în apel activ, apăsați tasta multifuncțională.

Pentru a comuta între apelul activ și apelul în așteptare, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ 2 secunde.

Conectarea a două aparate

Puteți să conectați simultan setul cu cască la două aparate.

În mod implicit, setul cu cască se poate conecta doar la un aparat la un moment dat. Pentru a permite setului cu cască să se conecteze la două aparate, opriți setul cu cască și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională și glisați în sus și mențineți tasta volum timp de 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare verde luminează intermitent o singură dată.

Pentru a permite setului cu cască să se conecteze numai la un aparat, opriți setul cu cască și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională și glisați în jos și mențineți tasta volum timp de 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare galbenă luminează intermitent o singură dată.

Asocierea și conectarea a două aparate

Pentru a asocia setul cu cască cu două aparate, porniți setul cu cască, activați modul de asociere și asociați-l cu primul aparat. Opriți setul cu cască, activați modul de asociere și asociați-l cu al doilea aparat.

Pentru a conecta setul cu cască la două aparate, opriți setul și porniți-l din nou.

Gestionarea apelurilor

Dacă setul cu cască se poate conecta simultan la două aparate și utilizați reapelarea sau apelarea vocală, apelul se efectuează pe aparatul pe care l-ați utilizat ultima dată pentru a efectua apeluri când setul cu cască era conectat.

Pentru a prelua un apel pe unul dintre aparatele conectate și pentru a termina un apel activ de pe celălalt aparat, apăsați tasta multifuncțională.

Pentru a prelua un apel pe un aparat conectat și pentru a trece apelul activ în așteptare pe celălalt aparat, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

Pentru a termina un apel activ pe unul dintre aparatele conectate și pentru a trece un apel din așteptare în mod activ pe celălalt aparat, apăsați tasta multifuncțională.

Pentru a comuta între apelul activ de pe un aparat și apelul în așteptare de pe celălalt aparat, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

Activarea sau dezactivarea indicatoarelor luminoase

În mod implicit, indicatoarele luminoase sunt afișate în toate situațiile. Pentru a dezactiva indicatoarele luminoase în anumite situații (de exemplu, în timpul unui apel sau când setul cu cască este

conectat la un aparat mobil), apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională și glisați și mențineți tasta de volum timp de aproximativ 5 secunde în timp ce setul cu cască este conectat la un aparat. Indicatorul luminos de culoare galbenă luminează intermitent o singură dată.

Pentru a activa luminile, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională și glisați în sus și mențineți tasta de volum timp de aproximativ 5 secunde. Indicatorul luminos de culoare verde luminează intermitent o singură dată.

Ștergerea sau resetarea setărilor

Pentru a șterge toate setările de pe setul cu cască (inclusiv setările pe care le-ați definit cu aplicația Configurare accesorii Nokia), opriți setul cu cască și apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de aproximativ

8 secunde. Setul cu cască emite două bipuri, iar indicatoarele luminoase de culoare roșie și de culoare verde luminează intermitent. După ștergerea setărilor, setul cu cască intră în modul de asociere.

Pentru a reseta setul cu căști dacă acesta nu mai funcționează, deși este încărcat, conectați setul cu căști la un încărcător în timp ce apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională.

Depanare

În cazul în care nu reușiți să conectați setul cu cască la aparatul compatibil, asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul.

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 și DC-4. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K sau B. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Duratele de așteptare și de convorbire sunt doar durate estimative. Durata efectivă sunt afectate, de exemplu, de setările aparatului, de funcțiile utilizate,

de starea acumulatorului și de temperatură.

Dacă acumulatorul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp, pentru a începe încărcarea, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul, apoi să-l deconectați și să-l reconectați.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, poate dura câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să fie afișat.

Când încărcătorul nu este în uz, deconectați-l de la priza de alimentare și de la aparat. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Eliminați acumulatorii în conformitate cu reglementările locale. Reciclați ori de câte ori este posibil. Nu eliminați ca gunoi menajer.

Utilizați încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare sau a încărcătoarelor neomologate poate prezenta risc de incendiu, de explozie sau alte pericole și poate invalida garanția. Dacă credeți că încărcătorul este deteriorat, duceți-l la o unitate de service pentru a fi verificat înainte de a continua să-l utilizați. Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătorul numai în interior.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă, aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. În cazul în care aparatul se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața a aparatului, pot defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Reciclare

Returnați întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii precum și ambalajele folosite la centre de colectare specializate. Astfel ajutați la

prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre cum puteți recicla produsele Nokia la www.nokia.com/werecycle sau (cu un aparat mobil) pe www.nokia.mobi/werecycle.



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, consultați www.nokia.com/ecodeclaration.