

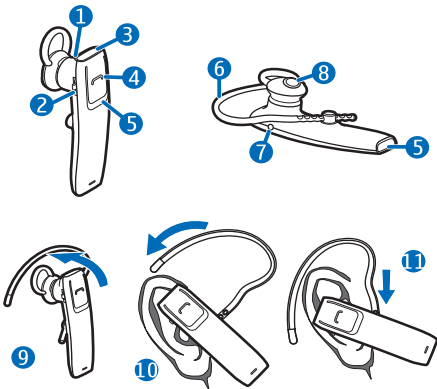


Nokia Bluetooth slušalica BH-609

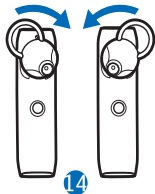

2.0. izdanje

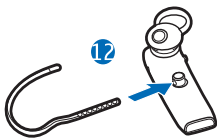

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod BH-609 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010-2011 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Nokia Original Accessories logotip su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje u bilo kom obliku nekog dela ili celokupne sadržine ovog dokumenta. Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

U maksimalnoj meri dozvoljenoj primenjivim zakonom, Nokia niti bilo koji korisnici njene licence ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda niti za bilo kakve posebne, slučajne ili indirektno štete izazvane na bilo koji način.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Više informacija potražite od prodavca firme Nokia. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Uvod

Pomoću Nokia Bluetooth slušalica BH-609 možete da upućujete pozive sa kompatibilnog mobilnog uređaja i da se javljate na njih bez korišćenja ruku. Ova slušalica ima mogućnosti smanjenja šuma vetra i poništavanja buke, što vam olakšava razgovore u bučnim sredinama.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe slušalica. Pročitajte i uputstvo za korisnika uređaja koji ćete povezati sa slušalicom.

Ovaj proizvod može da sadrži male delove. Držite ih izvan domašaja dece. Površina ovog uređaja ne sadrži nikl.

Sopstveni taster

Slušalica ima taster za prečice koji možete da podesite tako da obavlja različite funkcije na kompatibilnom

Nokia uređaju. Da biste definisali te funkcije, upotrebite aplikaciju za konfigurisanje Nokia pribora.

Pomoću te aplikacije možete i da pregledate informacije o slušalici, kao i da definišete podešavanja slušalice kada je ona povezana sa uređajem. Detaljne informacije potražite u pomoći u okviru aplikacije.

Ukoliko aplikacija još nije instalirana na mobilnom uređaju, proverite da li je ona dostupna za vaš uređaj na stranicama podrške za ovu slušalicu na adresi www.nokia.com/support.

Ukoliko aplikacija nije dostupna za vaš Nokia uređaj, taster za prečice možete da koristite za isključivanje mikrofona tokom poziva.

Bluetooth bežična tehnologija

Bežična Bluetooth tehnologija vam omogućava da povezujete kompatibilne uređaje bez kablova. Slušalice i drugi uređaj ne moraju da budu u vidnom polju, ali ne bi trebalo da budu na međusobnoj razdaljini većoj od 10 metara (33 stope). Veze mogu biti podložne smetnjama

prouzrokovanim preprekama kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji. Slušalica je usaglašena sa Bluetooth specifikacijom 2.1 + EDR koja podržava Headset Profile 1.1 (slušalica) i Hands-Free Profile 1.5 (korišćenje bez upotrebe ruku). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Prvi koraci

Slušalica sadrži sledeće delove koji su prikazani na naslovnoj strani: indikatorsku lampicu (1), taster za jačinu zvuka (2), sopstveni taster (3), višefunkcijski taster (4), mikrofone (5), kuku za uho (6), konektor za punjač (7) i slušalicu (8).

Pre korišćenja ove slušalice, morate da napunite bateriju i da uparite slušalicu sa kompatibilnim uređajem.

Delovi ovog uređaja imaju magnetska svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Punjenje baterije

Pre punjenja baterije pažljivo pročitajte „Informacije o bateriji i punjaču“.

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
2. Povežite kabl punjača na konektor za punjač. Tokom punjenja se prikazuje crveno indikatorsko svetlo.

Potpuno punjenje baterije može da traje do 1 sata. Kada se baterija puni 15 minuta pomoću punjača AC-15, to omogućuje do 2 sata razgovora.

3. Kada je baterija potpuno napunjena, prikazuje se zeleno indikatorsko svetlo.

Isključite punjač iz slušalice, a zatim iz zidne utičnice. Na taj način se štedi energija, pošto punjači troše malu količinu energije kada su priključeni na

zidnu utičnicu, čak i kada punjenje nije u toku.

Potpuno napunjena baterija može da izdrži 6 sati razgovora ili do 180 sati u stanju pripravnosti.

Da biste proverili koliko je baterija napunjena kada slušalice nisu na punjenju, pritisnite višefunkcijski taster dok su slušalice povezane sa mobilnim uređajem. Ako je indikatorska lampica zelena, baterija je dovoljno napunjena. Ako lampica svetli žuto, možda ćete ubrzo morati da napunite bateriju. Ako je svetlo crveno, napunite bateriju.

Kada je baterija skoro prazna, slušalice pište na svakih 5 minuta, a crveno indikatorsko svetlo treperi.

Uključivanje ili isključivanje

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde. Slušalica će pištati,

a zelena indikatorska lampica će polako da treperi dok slušalica pokušava da se poveže sa poslednjim ili sa dva poslednja povezana uređaja. Kada je slušalica povezana sa najmanje jednim uređajem i spremna za upotrebu, plava indikatorska lampica polako treperi. Ako slušalica nije uparena ni sa jednim uređajem, ona automatski prelazi u režim uparivanja.

Da biste isključili slušalicu, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi. Slušalica će zapištati, a crvena indikatorska lampica će se nakratko upaliti. Ako se slušalice ne povežu sa uređajem u roku od 30 minuta, one se automatski isključuju.

Uparivanje i povezivanje slušalica

Da biste koristili ovu slušalicu, morate da je uparite i povežete sa kompatibilnim uređajem.

Možete da uparite slušalicu sa najviše osam uređaja, ali možete da je povežete sa najviše dva uređaja odjednom.

1. Uverite se da je mobilni uređaj uključen, a da je slušalica isključena.
2. Ako slušalice nisu prethodno bile uparene sa uređajem, uključite slušalice. Slušalica prelazi u režim uparivanja, a plava indikatorska lampica počinje brzo da treperi.

Ukoliko je slušalica prethodno bila uparena sa nekim drugim uređajem, uverite se da je slušalica isključena, a zatim pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 5 sekundi, sve dok indikatorska lampica ne počne da brzo treperi plavo.

3. U roku od 3 minuta, aktivirajte Bluetooth funkciju na uređaju, a zatim podesite traženje Bluetooth uređaja. Detalje potražite u uputstvu za korisnika mobilnog uređaja.

4. Na listi pronađenih uređaja izaberite slušalicu.
5. Ako je potrebno, unesite lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa uređajem.

Kod nekih uređaja može biti potrebno da se uspostavljanje veze nakon uparivanja sprovede zasebno.

Kada je slušalica povezana sa najmanje jednim uređajem i spremna za upotrebu, plava indikatorska lampica polako treperi.

Da biste ručno povezali slušalice sa jednim ili sa dva poslednja korišćena

uređaja, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde (kada uređaji nisu povezani) ili se povežite u Bluetooth meniju željenog uređaja. Ako je jedan uređaj već povezan sa slušalicom, a želite da povežete i drugi uređaj, uspostavite vezu u Bluetooth meniju datog uređaja.

Možda ćete moći da podesite uređaj tako da se slušalice automatski povezuju sa njim. Da biste aktivirali ovu funkciju na Nokia uređaju, izmenite podešavanja uparenih uređaja u meniju Bluetooth.

Osnovno korišćenje

Promena bubice

Slušalice imaju više bubica različitih veličina. Izaberite bubicu koja Vam

najviše odgovara i koja je najudobnija za uho.

Da biste promenili bubicu, svucite bubicu koja se nalazi na slušalici i navucite novu bubicu na mesto (13).

Postavljanje slušalica na uho

Da biste postavili slušalicu na uho, lagano stavite slušalicu na uho. Usmerite slušalicu prema ustima (11). Možete da okrenete bubicu kako bi slušalice bile sigurno pričvršćene za uho (14). Na primer, ako nosite slušalice na desnom uhu, možda ćete morati da okrenete bubicu na desnu stranu kako bi bolje prianjala. Ako nosite minđuše, pazite da se slučajno ne zakače za bubicu.

Da biste koristili slušalicu sa kukom za uho, prikačite kuku za uho (12). Da biste otkáčili kuku za uho, nežno je povucite sa slušalica.

Da biste namestili slušalicu kada koristite kuku za uho, gurnite kuku prstom (9) i navucite je iza uha (10). Nežno gurnite slušalicu u uho.

Usmerite slušalicu prema ustima (11). Povucite ili gurnite kuku da biste podesili njenu dužinu.

Promena jačine zvuka

Gurnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole. Da biste brzo promenili jačinu zvuka, gurnite i zadržite taj taster.

Izabrani nivo jačine zvuka se čuva za uređaj koji je trenutno povezan sa slušalicom.

Pozivi

Da biste uputili telefonski poziv, kada su slušalice povezane sa mobilnim uređajem, koristite uređaj na uobičajeni način.

Da biste ponovo birali broj koji ste poslednji pozvali (ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju sa slušalicama), kada nijedan poziv nije u toku, pritisnite dvaput višefunkcijski taster.

Da biste aktivirali glasovno biranje (ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju sa slušalicom), kada nijedan poziv nije u toku, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde. Postupite kao što je opisano uputstvu za korisnika mobilnog uređaja.

Da biste odgovorili na poziv ili ga prekinuli, pritisnite višefunkcijski taster. Da biste odbili poziv, pritisnite dvaput ovaj taster.

Da biste u toku poziva isključili ili uključili mikrofona, pritisnite sredinu tastera za jačinu zvuka. Slušalica će zapištati, a odgovarajuća ikona će se prikazati na uređaju (ako uređaj to podržava).

Da biste prebacili poziv sa slušalica na kompatibilni povezani uređaj i obrnuto, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Upravljanje sa dva poziva

Da biste upravljali sa dva istovremena poziva na slušalici, mobilni uređaj mora da podržava Bluetooth handsfree profil 1.5, a na uređaju mora da bude aktivirana funkcija poziva na čekanju. Pozivi na čekanju su mrežni servis i dostupni su kada je slušalica povezana sa samo jednim uređajem.

Da biste odgovorili na poziv koji je na čekanju i prekinuli aktivni poziv, pritisnite višefunkcijski taster.

Da biste odgovorili na poziv koji je na čekanju, a aktivni poziv stavili na čekanje, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Da biste prekinuli aktivni poziv, a poziv koji je na čekanju postavili kao aktivni, pritisnite višefunkcijski taster.

Da biste se prebacivali sa aktivnog poziva na poziv na čekanju i obrnuto, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Povezivanje sa dva uređaja

Možete da povežete slušalicu sa dva uređaja istovremeno.

Prema podrazumevanim podešavanjima, slušalica može da se poveže samo sa jednim uređajem odjednom. Da biste omogućili povezivanje slušalice sa dva uređaja, isključite je, a zatim pritisnite i zadržite višefunkcijski taster i gurnite taster za jačinu zvuka nagore i zadržite ih oko 5 sekundi. Zelena indikatorska lampica će jednom zasvetleti.

Da biste omogućili povezivanje slušalice sa samo jednim uređajem, isključite je, a zatim pritisnite i zadržite višefunkcijski taster i gurnite taster za jačinu zvuka nadole i zadržite ih oko 5 sekundi. Žuta indikatorska lampica će jednom zasvetleti.

Uparivanje i povezivanje sa dva uređaja

Da biste uparili slušalicu sa dva uređaja, uključite slušalicu, postavite je u režim uparivanja i uparite je sa prvim uređajem. Isključite slušalicu, postavite je u režim uparivanja i uparite je sa drugim uređajem.

Da biste povezali slušalicu sa dva uređaja, isključite slušalicu i ponovo je uključite.

Radnje sa pozivima

Ukoliko slušalica može da se poveže sa dva uređaja istovremeno i koristite ponovno biranje ili biranje glasom, poziv se upućuje sa onog uređaja sa kojeg ste uputili poslednji poziv kada je slušalica bila povezana sa njim.

Da biste odgovorili na poziv na jednom povezanom uređaju i prekinuli aktivni poziv na drugom uređaju, pritisnite višefunkcijski taster.

Da biste odgovorili na poziv na jednom povezanom uređaju i stavili aktivni poziv sa drugog uređaja na čekanje, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Da biste prekinuli aktivni poziv na jednom povezanom uređaju i preuzeli poziv na čekanju sa drugog uređaja, pritisnite višefunkcijski taster.

Da biste se prebacivali sa aktivnog poziva na jednom uređaju na poziv na čekanju sa drugog uređaja, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 2 sekunde.

Uključivanje ili isključivanje lampica

Indikatorske lampice se podrazumevano prikazuju u svim situacijama. Da biste isključili lampice u nekim situacijama (na primer, tokom poziva ili kada je slušalica povezana sa mobilnim uređajem), pritisnite i zadržite višefunkcijski taster i gurnite taster za

jačinu zvuka nadole i zadržite ih oko 5 sekundi kada je slušalica povezana sa uređajem. Žuta indikatorska lampica će jednom zasvetleti.

Da biste ponovo uključili lampice, pritisnite i zadržite višefunkcijski taster i gurnite taster za jačinu zvuka nagore i zadržite ih oko 5 sekundi. Zelena indikatorska lampica će jednom zasvetleti.

Brisanje podešavanja ili resetovanje

Da biste izbrisali sva podešavanja iz slušalice (uključujući ona koja ste definisali pomoću aplikacije za konfigurisanje Nokia pribora), isključite slušalicu i pritisnite i zadržite višefunkcijski taster oko 8 sekundi. Slušalice će zapištati dvaput, a crveno i zeleno indikatorsko svetlo će naizmenično svetleti. Nakon brisanja podešavanja, slušalice ulaze u režim uparivanja.

Da biste resetovali slušalice ako prestane da funkcionise iako je napunjena, povežite punjač sa slušalicama i pritisnite i zadržite višefunkcijski taster.

Rešavanje problema

Ukoliko ne možete da povežete slušalicu sa kompatibilnim uređajem, proverite da li je slušalica napunjena, uključena i uparena sa uređajem.

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 i DC-4. Tačan model punjača se razlikuje u zavisnosti od vrste priključka. Varijanta utikača ima jednu od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K ili B. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti.

Vremena rada u pripravnosti i tokom razgovora su samo procenjene vrednosti. Na realna vremena utiču, na primer,

podešavanja uređaja, funkcije koje se koriste, stanje baterije i temperatura.

Kada baterija nije bila korišćena duže vreme, da bi punjenje baterije počelo, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti.

Ako je baterija potpuno prazna, može potrajati nekoliko minuta dok se ne upali indikatorska lampica za punjenje.

Kada se punjač ne koristi, isključite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek

baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije bacajte u smeće u skladu sa lokalnim propisima. Reciklirajte kada je to moguće.

Nemojte je bacati zajedno sa smećem iz domaćinstva.

Punjač koristite isključivo za ono za šta je namenjen. Nepravilno korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije ili drugih opasnosti i može da poništi ispravnost i pravo na garanciju. Ukoliko verujete da je punjač oštećen, odnesite ga u servisni centar na proveru pre nego što nastavite da ga koristite. Nikada nemojte da koristite oštećeni punjač. Punjače koristite samo u zatvorenom prostoru.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Pazite na to da uređaj bude suv. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju

elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.

- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim i prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.

- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope plastiku.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Nemojte pokušavati da otvorite uređaj.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu za čišćenje površine uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete sprečiti nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o ekološkim karakteristikama proizvoda i o tome kako se recikliraju Nokia proizvodi pogledajte na adresi www.nokia.com/wecycle, a na mobilnom uređaju na adresi www.nokia.mobi/wecycle.



Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Više informacija o ekološkim karakteristikama uređaja potražite na adresi www.nokia.com/ecodeclaration.