

Nokia J (BH-806)

Bevezetés

A fülhallgató ismertetése

A Nokia J fülhallgatóval kéz használata nélkül kezelhetjük a hívásokat két mobilkészülék egyidejű használata esetén is.



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.



Figyelmeztetés:
A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék középebe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.


A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

További tájékoztatás: www.nokia.com/support.

A Bluetooth funkció ismertetése

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékkel.


A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

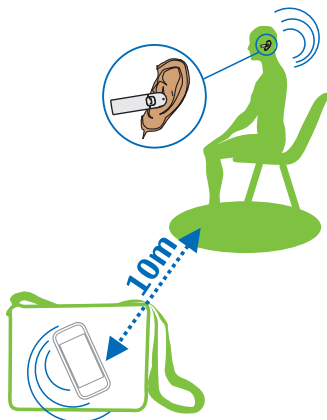


A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 + EDR , és a következő profilokat támogatja: 1.1-es fülhallgatóprofil és 1.5-ös kihangosító-profil. . Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések

Gombok és részek

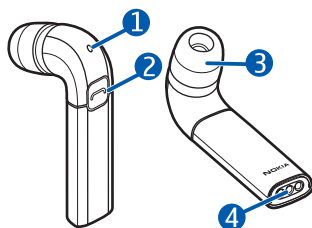

- 1 Jelzőfény
- 2 Többfunkciós gomb 
- 3 Fülbe helyezhető hangszóró
- 4 Mikrofon

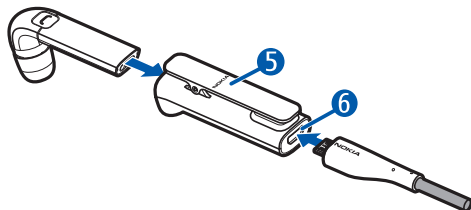

- 5 Tartókonzol
6 Töltőcsatlakozó

A fülhallgató használatának megkezdése

A fülhallgató legelső bekapcsolásakor hangutasítások segítik a fülhallgató beállítását.

A fülhallgatóhoz több különböző méretű fülugró tartozik. Válasszuk ki a fülünkbe legjobban illeszkedő, legkényelmesebb fülugrót. A fülugró kicseréléséhez húzzuk ki a jelenlegi fülugrót a fülbe helyezhető hangszóróból, majd nyomjuk az új fülugrót a helyére.

- 1 A fülhallgató bekapcsolásához vegyük le azt a tartókonzolról. Ha a fülhallgató nem kapcsol be, akkor az akkumulátort fel kell tölteni.
- 2 Óvatosan nyomjuk a hangszórót a fülünkbe.
- 3 A nyelv kiválasztásához kövessük a hangutasításokat. Az angol és a kínai nyelv közül választhatunk. A párosítási mód aktiválódik.
- 4 A fülhallgató kompatibilis készülékkel történő párosításához kövessük a hangutasításokat.

Az akkumulátor töltése



Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt egy fali aljzathoz.
- 2 Helyezzük a fülhallgatót a tartókonzolra.
- 3 Csatlakoztassuk a töltő kábelét a konzol töltőaljzatához. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény zöldre vált.

4 Húzzuk ki a töltőt a tartókonzolból, majd a fali aljzatból.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

A teljesen feltöltött akkumulátor akár 5 óra órányi beszélgetési időt és 100 óra órányi készenléti időt is képes biztosítani. Ha a fülhallgatót tartókonzolon tartjuk, akkor a készenléti idő legfeljebb 3 hónap óra.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a piros jelzőfény villogni kezd és a fülhallgató 5 percnként sípoló hangjelzést ad. Ha kikapcsoltuk a hangutasítások funkciót, akkor a fülhallgató 5 percnként sípoló hangot ad.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Győződjünk meg róla, hogy a fülhallgató be legyen kapcsolva, majd tartsuk lenyomva a  gombot két másodpercig. Egy hangos üzenet tájékoztat az akkumulátor töltöttségi szintjéről.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

Vegyük ki a fülhallgatót a tartókonzolból. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzőfény egyszer felvillan.

A fülhallgató csatlakozik a legutóbb párosított készülékhez. Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a párosítási mód lesz aktív.

Kikapcsolás

Helyezzük a fülhallgatót a tartókonzolra. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény egyszer felvillan. Minden aktív hívás befejeződik.

Ha a fülhallgatót 30 percen belül nem csatlakoztatjuk egy készülékhez, akkor kikapcsol.

Tipp: Nincs nálunk a tartókonzol? A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 4 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató bekapcsolásához nyomjuk meg a  gombot.

A fejhallgató párosítása és csatlakoztatása mobilkészülékünkhöz

Használat előtt a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis készülékkel, majd csatlakoztatni kell ahhoz.

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 4 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
- 2 Kapcsoljuk be azt a készüléket, amellyel a fülhallgatót párosítani szeretnénk.
- 3 Ha a fülhallgatót még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor kapcsoljuk be a fülhallgatót.
Ha korábban már párosítottuk a fülhallgatót egy készülékkel, akkor nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
A fülhallgató párosítási módba lép, és a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd.
Kövessük a hangutasításokat.
- 4 3 percen belül aktiváljuk a készülék Bluetooth funkcióját, és adjunk utasítást a Bluetooth-eszközök keresésére. További ismertetést a készülék felhasználói útmutatójában olvashatunk.
- 5 A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
- 6 Ha a készülék kéri, adjuk meg a biztonsági kódot: **0000**.

A fülhallgató akár 8 kompatibilis készülékkel is párosítható, de egyidejűleg legfeljebb 2 készülékkel hozható létre kapcsolat.

Néhány mobilkészüléken külön létre kell hozni a kapcsolatot párosítás után.

A fülhallgató viselése

Óvatosan nyomjuk a hangszórót a fülünkbe.

Ha a fülhallgatót nem használjuk, akkor tartjuk a tartókonzolon.

Tipp: A fülhallgatót tartjuk mindig kéznél — csatoljuk a zsebünkre, mint egy tollat.

Hívások kezdeményezése

Hívások kezdeményezése és fogadása

A fülhallgatóval történő híváskezdeményezéshez és hívásfogadáshoz, a fülhallgatót csatlakoztatni kell a mobilkészülékhez.

Híváskezdeményezés

Kezdeményezzünk egy hívást a megszokott módon.

Hívásfogadás

Vegyük ki a fülhallgatót a tartókonzolból.

Tipp: Ha a fülhallgató nincs a tartókonzolba helyezve, akkor érintsük meg a  gombot.

Hívás befejezése

Helyezzük a fülhallgatót a tartókonzolra.

Tipp: A hívást úgy is befejezhetjük, hogy kétszer megérintjük a  gombot.

Hívás elutasítása

Érintsük meg kétszer a  gombot.

Átváltás hívás közben a fülhallgató és a mobilkészülék között

Érintsük meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

Az utolsó számot újra hívhatjuk vagy hívást kezdeményezhetünk hangtárcsázás használatával, amennyiben a mobilkészülék a fülhallgatónál támogatja ezt a funkciót.

Az utoljára hívott szám újrahívása

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, nyomjuk meg a  gombot.

Hangtárcsázás

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, akkor nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot, majd kövessük a mobilkészülék felhasználói útmutatójában leírtakat.

A hangerő beállítása

Állítsuk be a kívánt hangerőt a csatlakoztatott mobilkészüléken. A kiválasztott hangerőszintet a legalacsonyabb hangerőként menti az a készülék, amelyhez a fülhallgató csatlakoztatva van. A fülhallgató a környezeti zaj mértékének megfelelően, automatikusan állítja be a hangerőt.

Fülhallgató párosítása és csatlakoztatása két készülékhez:

A legelső használatkor a fülhallgató automatikusan csatlakozik a mobilkészülékhez. A fülhallgatót egy másik készülékhez is csatlakoztathatjuk, és így például saját és munkahelyi mobilkészülékünk hívásait is kezelni tudjuk.

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 4 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.
- 2 Aktiváljuk a párosítási módot, majd párosítsuk a fülhallgatót a másik készülékkel.
- 3 Ellenőrizzük, hogy a Bluetooth funkció mindkét készüléken be legyen kapcsolva, és kapcsoljuk ki, majd be a fülhallgatót. Ekkor a fülhallgató mindkét készülékhez csatlakozik.

Hívások kezelése két készüléken

Ha a fülhallgató két mobilkészülékhez van csatlakoztatva, akkor egyszerre mindkét készülék hívásait tudjuk kezelni.

Folyamatban lévő hívás befejezése és egy hívás fogadása a másik készüléken

Érintsük meg a  gombot.

Folyamatban lévő hívás várakoztatása és egy hívás fogadása a másik készüléken

Érintsük meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

Váltás az aktív és a várakoztatott hívások között

Érintsük meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és a várakoztatott hívás aktiválása

Érintsük meg a  gombot.

Újratárcsázáskor vagy hangutasításos tárcsázás esetén a fülhallgatóval legutoljára használt készülék lesz aktív.

Beállítások

A hangutasítások funkció kikapcsolása

Hangos visszajelzéseket és utasításokat kaphatunk, például egy készülék párosításakor.

Győződjünk meg róla, hogy a fülhallgató be legyen kapcsolva, majd érintsük meg és tartsuk lenyomva a  gombot 9 másodpercig. Megszólal a hangutasítás és a sárga jelzőfény egyszer felvillan.

A hangutasítások funkció bekapcsolása

Érintsük meg és 9 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot. Megszólal a hangutasítás és a zöld jelzőfény egyszer felvillan.

Készülékpárosítások törlése

A készülékpárosítás törlését követően újra ki kell választanunk a nyelvet.

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 4 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 9 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató kétszer sípol, és a piros, illetve a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd.
- 3 A fülhallgató bekapcsolása után kövessük a hangutasításokat. A párosítási mód aktiválódik.

A nyelv módosítása

A nyelv módosításakor a fülhallgató párosítása törlődik, ezért azt a készülékkel újra párosítanunk kell.

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és 4 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 9 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató kétszer sípol, és a piros, illetve a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd.
- 3 A fülhallgató bekapcsolása után kövessük a hangutasításokat. A párosítási mód aktiválódik.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-10, AC-6, DC-10, DC-6, DC-11, DC-11K, DT-600 és CA-146C. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik.

A beszed- és készenléti idők csak becslült értékek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetjük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltörlhető a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek környezetvédelmi információit és újrahasznosításuk módját megtaláljuk a www.nokia.com/werecycle vagy mobiltelefon esetén a nokia.mobi/werecycle webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekese szemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A készülék további környezetvédelmi információit a www.nokia.com/ecodeclaration webhelyen olvashatjuk.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) BH-806 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

C € 0560

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A(z) A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

Egyes termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. A részletekről a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

/2.0. kiadás HU