


Set cu cască Nokia Bluetooth BH-900 Ghidul utilizatorului

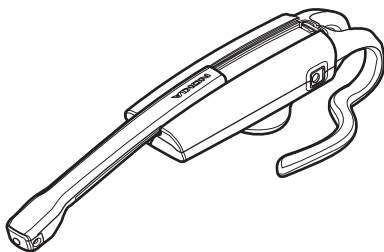

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION declarăm pe proprie răspundere că produsul HS-25W este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

© 2006–2007 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9248121 / Ediția 2 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

1. Introducere.....	4	3. Funcții de bază.....	9
Tehnologia radio Bluetooth	4	Poziționarea setului cu cască la ureche	9
2. Pregătirea pentru utilizare	5	Brațul glisant	9
Butoane și componente.....	5	Apeluri	9
Încărcătoare	5	Reglarea volumului în cască	10
Încărcarea acumulatorului.....	6	Dezactivarea sau reactivarea microfonului	10
Pornirea și oprirea setului cu cască.....	6	Apeluri Apasă și vorbește (ASV).....	10
Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil.....	7	Comutarea convorbirii între telefon și setul cu cască.....	11
Deconectarea setului cu cască de la telefon	7	Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane	11
Reconectarea setului cu cască asociat la telefon.....	7	Ștergerea setărilor.....	11
Depanare.....	8	4. Informații despre acumulator	12
		Îngrijire și întreținere	13

1. Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-900 vă permite să efectuați și să primiți apeluri în timp ce vă deplasați sau când sunteți la birou. Setul cu cască este prevăzut cu un braț glisant care vă permite să preluați și să terminați apeluri când trebuie să vorbiți mai încet sau într-un mediu foarte zgomotos.

Puteți conecta setul cu cască la un telefon compatibil care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth

Prin intermediul sistemului radio Bluetooth se pot conecta aparate compatibile de comunicații, fără a utiliza cabluri. În cazul conexiunii Bluetooth nu este necesar ca telefonul și setul cu cască să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar distanța dintre cele două aparate trebuie să fie de maximum 10 metri. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul cu cască fără fir este compatibil cu specificațiile Bluetooth 2.0, acceptând următoarele profiluri: profilul Headset Profile 1.1 și profilul Handsfree 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.


În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Butoane și componente

Setul cu cască include următoarele componente:

- Indicator luminos (1)
- Buton de volum (2)
- Buton de pornire (3)
- Braț glisant (4)
- Buton de preluare/terminare (5)
- Conector pentru încărcător (6)
- Cască (7)
- Microfon (8)

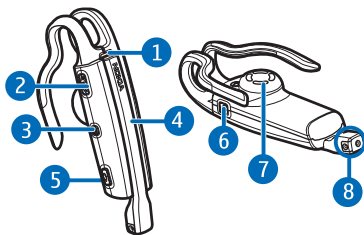

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.



Observație: Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte medii magnetice de stocare în apropierea setului cu cască deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

■ Încărcarea acumulatorului

Acest aparat are un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la setul cu cască, după cum se arată în figură.



- În timpul încărcării indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Dacă nu începe încărcarea, scoateți încărcătorul din priză, reintroduceți-l în priză și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.
3. Când acumulatorul este complet încărcat se aprinde indicatorul luminos de culoare verde. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască.

Un acumulator complet încărcat rezistă timp de maximum 8 ore de convorbire sau 180 de ore în modul de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite telefoane mobile sau alte aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările de utilizare, de modurile de utilizare și de mediile de utilizare.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descărca complet, setul cu cască emite bipuri iar indicatorul luminos de culoare roșie începe să se aprindă intermitent.

■ Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire. Setul cu cască emite un bip, iar indicatorul luminos de culoare verde se aprinde intermitent. Când setul cu cască este conectat la telefonul Dvs. și pregătit pentru utilizare, indicatorul luminos devine albastru.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire. Setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt.

■ Asocierea setului cu cască cu un telefon compatibil

1. Porniți telefonul și setul cu cască.
2. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs.
3. Selectați setul cu cască (Nokia BH-900) din lista de aparate găsite.
4. Introduceți codul de acces **0000** pentru a asocia și conecta setul cu cască la telefon. Este posibil ca în cazul anumitor telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Pentru detalii suplimentare, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, setul cu cască emite un bip și este afișată în meniul telefonului unde puteți vedea aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Deconectarea setului cu cască de la telefon

Pentru a deconecta setul cu cască de la telefon (de exemplu, pentru a conecta telefonul la un alt aparat Bluetooth), procedați într-unul din următoarele moduri:

- Opriți setul cu cască.
- Deconectați setul cu cască din meniul Bluetooth al telefonului.
- Îndepărtați setul cu cască de telefon la o distanță mai mare de 10 metri.

Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască asociat la telefon

Pentru a conecta setul cu cască la telefon, porniți setul cu cască, realizați conexiunea în meniul Bluetooth al telefonului sau apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare.

Puteți seta telefonul Dvs. să se conecteze automat la setul cu cască atunci când acesta este pornit. Pentru a realiza acest lucru cu telefoanele Nokia, modificați setările aparatului Dvs. asociat în meniul Bluetooth.

■ Depanare


În cazul în care nu puteți conecta setul cu cască la telefon, procedați în felul următor:

- Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu telefonul Dvs.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefonului este activată.
- Distanța dintre setul cu cască și telefon nu trebuie să fie mai mare de 10 metri și trebuie să nu existe obstacole, cum ar fi pereți sau alte echipamente electronice, între cele două aparate.
- Pentru a reseta setul cu cască în cazul în care acesta nu mai funcționează, deși este încărcat, conectați setul cu cască la încărcător și apăsați scurt simultan butonul de pornire și mijlocul butonului de volum. Această resetare nu va șterge setările Dvs. (de exemplu, setările de asociere).

3. Funcții de bază

■ Poziționarea setului cu cască la ureche


Poziționați setul cu cască într-o poziție confortabilă și îndreptați-l spre gură după cum se arată în figură.

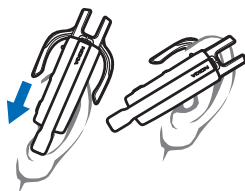

■ Brațul glisant

Brațul glisant permite apropierea microfonului de gură, îmbunătățind astfel calitatea audio chiar și atunci când vorbiți mai încet sau când vă aflați într-un mediu foarte zgomotos. Puteți utiliza brațul pentru a prelua, termina sau pentru a respinge un apel.

Pentru a folosi brațul, trageți-l ușor înapoi spre gură (1) sau împingeți-l în poziția inițială (2).

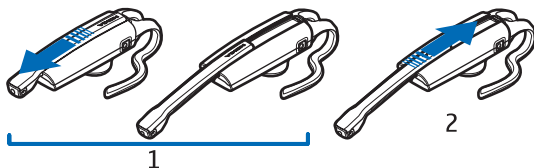

■ Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul Dvs. în mod normal când setul cu cască este conectat la telefon.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare, apăsați scurt de două ori butonul de preluare/terminare atunci când nu există nici un apel în curs.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de apelare vocală, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare și procedați în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Pentru a prelua un apel, trageți brațul înspre gură, apăsați butonul de preluare/terminare sau utilizați tastele telefonului. În cazul în care este activată funcția de răspuns automat, telefonul preia automat apelurile după ce soneria sună o singură dată.

Pentru a respinge un apel, trageți brațul în jos și împingeți-l imediat sau apăsați scurt butonul de preluare/terminare de două ori.

Pentru a termina un apel, împingeți brațul în poziția inițială, apăsați butonul de preluare/terminare sau utilizați tastele telefonului.

■ Reglarea volumului în cască

Pentru a reduce volumul, apăsați butonul de volum în jos sau pentru a-l mări, apăsați-l în sus. Pentru reglarea rapidă a volumului apăsați și mențineți apăsat butonul în direcția dorită.

■ Dezactivarea sau reactivarea microfonului

Pentru a dezactiva sau reactiva microfonul în timpul unui apel, apăsați scurt partea centrală a butonului de volum. Va fi redat un sunet lung. Dacă microfonul este dezactivat, lumina indicatoare albastră se aprinde cu intermitență. Funcția de dezactivare a microfonului nu poate fi utilizată în timpul unui apel ASV.

■ Apeluri Apasă și vorbește (ASV)

Puteți utiliza setul cu cască pentru a efectua și a primi apeluri „Apasă și vorbește” (ASV). Pentru a utiliza acest serviciu de rețea, este necesar ca telefonul dvs. să accepte acest serviciu, iar funcția trebuie să fie setată în telefon. Pentru informații suplimentare referitoare la funcția ASV, contactați operatorul de rețea sau furnizorul Dvs. de servicii și consultați ghidul utilizatorului telefonului Dvs. compatibil.

Pentru a efectua un apel ASV către canalul ASV implicit definit în aparatul Dvs., apăsați și mențineți apăsată partea centrală a butonului de volum (când nu există apeluri în curs) pe întreaga durată a convorbirii.

La primirea unui apel ASV când nu există nici un apel în curs, setul cu cască emite un sunet, iar Dvs. veți auzi convorbirea de pe canal. Pentru a

răspunde la și iniția conversații cu canalul ascultat în intervalul definit de către operatorul de rețea sau furnizorul de servicii, apăsați și mențineți apăsat butonul de volum pe toată durata convorbirii. Pentru a răspunde la și iniția conversații cu canalul implicit în intervalul definit de către operatorul de rețea sau furnizorul de servicii, apăsați și mențineți apăsat butonul de volum pe toată durata convorbirii.

■ Comutarea convorbirii între telefon și setul cu cască

Pentru a comuta un apel telefonic sau un apel ASV între setul cu cască și un telefon Nokia compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare sau utilizați funcția respectivă de pe telefon.

■ Utilizarea setului cu cască cu mai multe telefoane

Puteți asocia setul cu cască cu maximum opt telefoane, dar nu îl puteți conecta la mai multe telefoane simultan.

Primul telefon asociat cu setul cu cască este telefonul implicit. Dacă la pornire setul cu cască se află la o distanță mai mică de 10 metri față de mai multe telefoane asociate, acesta va încerca să se conecteze la telefonul implicit.

Dacă setul cu cască nu se poate conecta la telefonul implicit, va încerca să se conecteze la ultimul telefon cu care a fost utilizat. Dacă setul cu cască nu se poate conecta nici la acest telefon, este posibil ca unul dintre celelalte șase telefoane asociate să fie conectat la setul cu cască. Pentru a realiza o conexiune, consultați ghidul utilizatorului telefonului Dvs.

■ Ștergerea setărilor

Dacă doriți să ștergeți toate setările din setul cu cască (de exemplu, lista aparatelor asociate), apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire împreună cu partea superioară a butonului de mărire a volumului, timp de 10 secunde. După ștergerea setărilor, setul cu cască va emite două bipuri, iar indicatoarele luminoase de culoare roșie, verde și albastră se vor aprinde alternativ timp de câteva secunde.

4. Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanța maximă doar după două sau trei cicluri complete de încărcare-descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul între 15 °C și 25 °C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.