


Slušalka Nokia BH-900 z vmesnikom Bluetooth Priročnik za uporabo

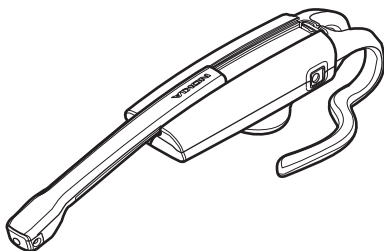

9248121
2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-25W ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržete med navadne gospodinjske odpadke.

© 2006-2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9248121 / 2. izdaja, SL

Vsebina

1. Uvod.....	4	3. Osnovna uporaba	9
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	4	Nošenje slušalke na ušesu	9
2. Hitri začetek.....	5	Drsno držalo za mikrofona	9
Tipke in sestavni deli	5	Upravljanje klicev	9
Polnilniki	5	Nastavljanje glasnosti slušalke.....	10
Polnjenje baterije.....	6	Vklop ali izklop mikrofona	10
Vklop in izklop slušalke.....	6	Klici PG (Pritisni in govori).....	10
Seznanjanje slušalke		Preklapljanje klica med	
z združljivim telefonom	6	telefonom in slušalko	11
Prekinitev povezave med		Uporaba slušalke z več telefoni.....	11
slušalko in telefonom.....	7	Brisanje nastavitev.....	11
Ponovna vzpostavitev povezave		4. Informacije o bateriji.....	12
med seznanjeno slušalko		Nega in vzdrževanje.....	13
in telefonom	7		
Odpravljanje težav.....	7		

1. Uvod

S slušalko Nokia BH-900 z vmesnikom Bluetooth lahko kličete in sprejemate klice tudi, ko ste na poti ali v pisarni. Ima drsno držalo za mikrofona, ki omogoča sprejem in prekinitev klicev ter tišji govor tudi v hrupnih okoljih.

Povežete jo lahko z združljivim telefonom, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik za uporabo. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalke hranite nedosegljive otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez uporabe kablov. Za povezavo Bluetooth ni treba, da sta slušalka in telefon v vidnem polju, vendar pa sta lahko napravi druga od druge oddaljeni največ 10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Ta brezžična slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednja profila: Headset Profile (profil slušalk) 1.1 in Handsfree Profile (prostoročni profil) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.


Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.

2. Hitri začetek

■ Tipke in sestavni deli

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele:

- Lučka (1)
- Tipka za glasnost (2)
- Tipka za vklop/izklop (3)
- Dršno držalo za mikrofon (4)
- Tipka za sprejem/konec klica (5)
- Priključek za polnilnik (6)
- Slušalka (7)
- Mikrofon (8)

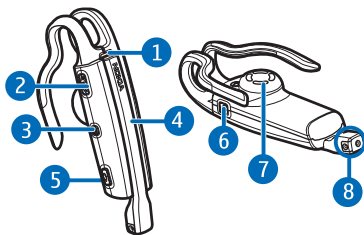

Pred uporabo slušalke morate napolniti baterijo in slušalko seznaniti z združljivim telefonom.



Opomba: Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrisajo.

■ Polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte le polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se jo znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj lahko napravo poškodujete.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Na slušalko priključite kabel polnilnika, kot je prikazano na sliki.

Lučka med polnjenjem sveti rdeče. Če se polnjenje ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priključite in poskusite znova.

Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri.



3. Ko se baterija povsem napolni, sveti lučka zeleno. Polnilnik najprej iztaknite iz električne vtičnice, potem pa še iz slušalke.

Povsem napolnjena baterija omogoča do 8 ur pogovora in do 180 ur pripravljenosti. Vendar se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta pri uporabi z različnimi mobilnimi telefoni in drugimi združljivimi napravami z brezžično tehnologijo Bluetooth ter sta odvisna od nastavitvev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka zapiska, lučka pa začne utripati rdeče.

■ Vklp in izklp slušalke

Slušalko vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklp. Slušalka zapiska in lučka začne utripati zeleno. Ko je slušalka povezana s telefonom in pripravljena za uporabo, lučka sveti modro.

Slušalko izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklp. Slušalka zapiska in lučka na kratko zasveti rdeče.

■ Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom

1. Vključite telefon in slušalko.
2. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.

3. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko (Nokia BH-900).
4. Vpišite geslo '0000' za Bluetooth, da se slušalka seznani in poveže s telefonom. Pri nekaterih telefonih je treba po seznaitvi še vzpostaviti povezavo. Podrobnosti preberite v priročniku za uporabo telefona. Slušalko morate s telefonom seznaniti le enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, slušalka zapiska, telefon pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže njeno ime.

Prekinitev povezave med slušalko in telefonom

Povezavo med slušalko in telefonom lahko prekinete (da bi na primer telefon povezali z drugo napravo Bluetooth) na naslednje načine:

- Izklopite slušalko.
- Prekinite povezavo s slušalko v meniju Bluetooth v telefonu.
- Slušalko premaknite več kot 10 m stran od telefona.

Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznaitve s telefonom.

Ponovna vzpostavitev povezave med seznanjeno slušalko in telefonom

Povezavo lahko znova vzpostavite tako, da vklopite slušalko in povezavo vzpostavite v meniju Bluetooth v telefonu ali pridržite tipko za sprejem/konec klica na slušalki.

Telefon lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalko, kadar je vklopljena. Pri telefonih znamke Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

■ Odpravljanje težav

Če ni mogoče vzpostaviti povezave med slušalko in telefonom, poskrbite za naslednje:


- Baterija v slušalki mora biti polna, slušalka pa vklopljena in seznanjena s telefonom.
- V telefonu mora biti vključena funkcija Bluetooth.

- Slušalka ne sme biti oddaljena več kot 10 metrov od telefona, med njima pa naj ne bo ovir, npr. zidov ali drugih elektronskih naprav.
- Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija v njej polna, jo priključite na polnilnik in na kratko hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in sredino tipke za glasnost. S ponastavitvijo ne zbrisete svojih nastavitev (na primer za seznanjanje).

3. Osnovna uporaba

■ Nošenje slušalke na ušesu


Slušalko udobno namestite na uho tako, da bo usmerjena proti ustom, kakor je prikazano.

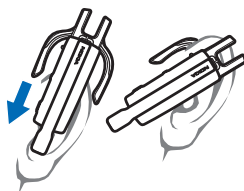

■ Dršno držalo za mikrofonski

Z drsnim držalom je mikrofonski bliže ustom; to omogoča boljšo kakovost zvoka kljub tihemu govoru in hrupu v okolici. Z držalom lahko sprejemate, končujete ali zavračate klice.

Ko želite držalo uporabljati, ga previdno povlecite proti ustom (1), nato pa ga potisnite v prvotni položaj (2).

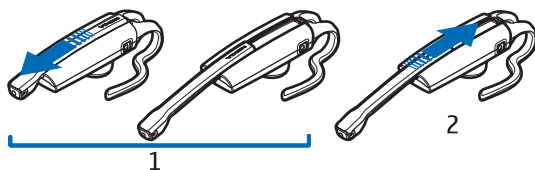

■ Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana s telefonom, lahko telefon uporabljate kot običajno.

Če vaš telefon podpira ponovno izbiranje, dvakrat na kratko pritisnete tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje, pridržite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za telefon.

Klic sprejmete tako, da povlečete držalo za mikrofonski proti ustom in pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona. Če je vključena funkcija za samodejni sprejem klicev, telefon enkrat zazvoni in nato samodejno sprejme klic.

Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite držalo za mikrofon navzdol in ga takoj potisnite nazaj, ali pa dvakrat na kratko pritisnite tipko za sprejem/konec klica.

Klic končate tako, da potisnete držalo za mikrofon v osnovni položaj, pritisnete tipko za sprejem/konec klica ali uporabite tipke telefona.

■ Nastavljanje glasnosti slušalke

Pritisnite tipko za glasnost navzgor, da povečate glasnost, ali navzdol, da jo zmanjšate. Če želite hitro spremeniti glasnost, tipko pridržite v ustrezni smeri.

■ Vkllop ali izkllop mikrofona

Če želite med klicem izklopiti ali vklopiti mikrofon, na kratko pritisnite sredino tipke za glasnost. Slišali boste dolg pisk. Ko je mikrofon izklopljen, modra lučka neprekinjeno sveti. Te funkcije ni mogoče uporabiti med klicem PG.

■ Klici PG (Pritisni in govori)

S slušalko lahko vzpostavljate in sprejemate klice PG (Pritisni in govori). Da bi lahko uporabljali to omrežno storitev, jo mora vaš telefon podpirati in v njem mora biti vključena ustrezna funkcija. Če želite več informacij o funkciji PG, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev in pogledajte v priročnik za uporabo telefona.

Če želite poklicati privzeti kanal PG, ki je določen v telefonu, pridržite sredino tipke za glasnost (ko ne poteka noben klic), dokler govorite.

Ob dohodnem klicu PG, ko ne poteka noben klic, slušalka zapiska in predvaja govor iz kanala. Ko želite govoriti v poslušanem kanalu (čas govora določi mobilni operater oziroma ponudnik storitev), pritisnite sredino tipke za glasnost in jo držite, dokler govorite. Ko želite govoriti v privzetem kanalu (po času, ki ga določi mobilni operater oziroma ponudnik storitev), pritisnite sredino tipke za glasnost in jo držite, dokler govorite.

■ Preklapljanje klica med telefonom in slušalko

Če želite telefonski klic ali klic PG preklopiti s slušalke na združljiv telefon Nokia ali obratno, pridržite tipko za sprejem/konec klica ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

■ Uporaba slušalke z več telefoni

Slušalka je lahko seznanjena z osmimi telefoni, povezana pa je lahko le z enim naenkrat.

Prvi telefon, s katerim je bila seznanjena, je privzeti telefon. Če je slušalka ob vklopu v bližini (10 metrov ali manj) več seznanjenih telefonov, se skuša povezati s privzetim telefonom.

Če povezava s privzetim telefonom ni mogoča, se skuša povezati z nazadnje uporabljenim telefonom. Če tudi povezava s tem telefonom ni mogoča, jo lahko povežete z enim od preostalih šest seznanjenih telefonov. Navodila za povezovanje lahko preberete v priročniku za uporabo telefona.

■ Brisanje nastavitev

Če želite zbrisati vse nastavitve slušalke (na primer seznam seznanjenih naprav), za 10 sekund hkrati pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za povečanje glasnosti. Ko se nastavitve zbrisejo, slušalka dvakrat zapiska, lučka pa nekaj sekund izmenoma sveti rdeče, zeleno in modro.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na popravilo v najbližji pooblaščen servis.