


מדריך למשתמש
של דיבורית סטריאו
Bluetooth Stereo Headset BH-905i
של Nokia עם ביטול רעש פעיל

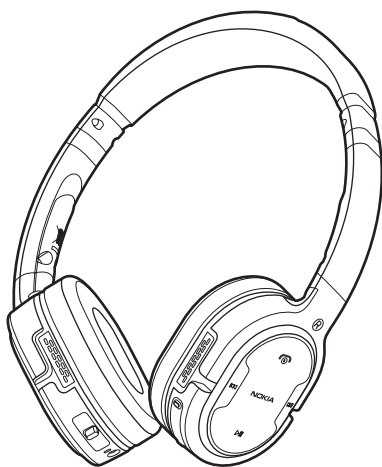

הצהרת תאימות
NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר BH-905i תואם לדרישות המחייבות
ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC.
ניתן למצוא עותק של הצהרת התאימות בכתובת
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE0197

Nokia 2010 ©. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia ומל Nokia Original Accessories הם
סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של
Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות
סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחדים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא,
מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח
מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים
המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

במידה המרבית המותרת על פי הדיון החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישונות מטעמה לא
ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים,
תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן
אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת
לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה.
Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש.

הזמיות של מוצרים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia.
מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב
ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

9222804/Issue 1 HE

10	התאמה וחיבור הדיבורית	4	1. הקדמה
11	להתקן Bluetooth	4	טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
11	ניתוק הדיבורית	5	אודות ביטול רעש פעיל
11	חיבור מחדש של הדיבורית	6	2. תחילת השימוש
11	פתרון בעיות	6	מקשים וחלקים
13	3. שימוש בסיסי	6	שיטת חיבור
13	מיקום הדיבורית מעל הראש	6	התחברות באמצעות קישוריות
13	ביטול רעש פעיל	6	Bluetooth
13	כוונן עוצמת הקול	6	התחברות באמצעות כבלי השמע
14	שיחות	7	והמתאמים
14	האזנה למוסיקה	8	טעינת הסוללה
15	מגבר בס והרחבת סטריאו	8	משך הפעולה בעת שימוש
16	ניקוי הגדרות או איפוס	8	בקישוריות Bluetooth
17	4. מידע על הסוללה והמטען	8	משך הפעולה בעת שימוש
18	טיפול בהתקן	9	בכבל השמע
		9	הפעלה או ביטול הפעלה
		9	של קישוריות Bluetooth
		9	הפעלה
		9	ביטול הפעלה

1. הקדמה

דיבורית סטריאו של Nokia Bluetooth Stereo Headset BH-905i עם ביטול רעש פעיל מאפשרת לך לבצע שיחות ולענות להן עם ידיים חופשיות, בעזרת התקן נייד תואם, ולהאזין למוסיקה מנגן מוסיקה תואם.

ביטול רעש פעיל מסייע לך להשתמש בדיבורית גם בסביבה רועשת.

באפשרותך לחבר את הדיבורית להתקן תואם באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית או כבלי השמע המצורפים.


קרא מדריך זה למשתמש בקפידה טרם השימוש בדיבורית. כמו כן, קרא את המדריך למשתמש עבור ההתקן שאתה מחבר לדיבורית. לקבלת מידע נוסף, עיין בכתובת www.nokia.com/support או באתר האינטרנט המקומי של Nokia.

מוצר זה עשוי להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הערה: פני השטח של התקן זה אינם מכילים ניקל בציפוי. פני השטח של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.



■ טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית

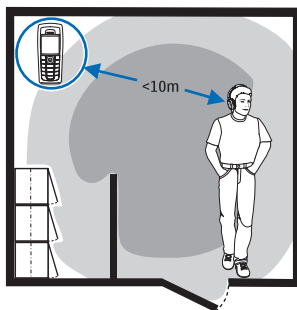

טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית מאפשרת לך לחבר התקנים תואמים ללא כבלים. הדיבורית וההתקן השני אינם צריכים להיות בקו ראייה, אך עליהם להיות בטווח של 10 מטר (33 רגל) זה מזה. ככל שהדיבורית וההתקן השני קרובים יותר זה לזה, כך הביצועים טובים יותר. טווח ההפעלה המיטבי מוצג בצבע אפור כהה בצירוף החיבור עלול לסבול מהפרעות בשל מרחק, עצמים חוסמים (מוצג באפור בהיר) או התקנים אלקטרוניים אחרים.

הדיבורית תואמת למפרט Bluetooth Specification 2.1 + EDR
התומך בפרופילים הבאים: Hands-Free Profile, Headset Profile 1.1,
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2, (HFP) 1.5
ו-Audio Video Remote Control Profile 1.0. היועץ ביצרנים של
התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

■ אודות ביטול רעש פעיל


טכנולוגיית ביטול הרעש Wolfson AudioPlus™ Ambient משתמשת
בטכנולוגיית עיבוד אותות המוגנת על-ידי פטנט ובמומחיות בעיצוב אקוסטי
מתקדם כדי לספק ביטול רעש פעיל המוביל בתחומו עבור דיבוריות
ואוזניות סטריאו.

טכנולוגיית היזון קדמי חדשה זו מבטלת יותר דציבלים של רעש בטווח
תדרים רחב יותר מטכנולוגיות היזון אחורי מסורתיות, ובכך מספקת
סביבה שקטה ושלווה עבור משתמשים, בכל מקום שיהיו. משום
שהטכנולוגיה המתקדמת של Wolfson אינה מעבדת את זרימת הפעלת
השמע, המוסיקה שלך מתקבלת דרך סטריאו Hi-Fi באיכות ללא שינוי.

2. תחילת השימוש

■ מקשים וחלקים

הדיבורית כוללת את החלקים הבאים:

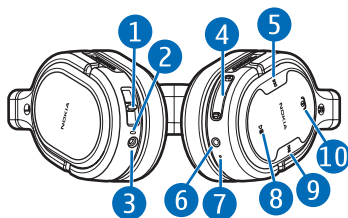

1. לחצן הפעלה/כיבוי עבור ביטול רעש פעיל
2. נורית מחוון עבור טעינה וביטול רעש פעיל
3. מחבר מטען
4. לחצני עוצמת קול
5. מקש הרצה אחורה
6. מחבר כבל שמע מסוג Nokia CA-182U או CA-143U
7. נורית המחוון של Bluetooth
8. מקש הפעלה/השהייה
9. מקש הרצה קדימה
10. מקש רב-תכליתי

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן. מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

■ שיטת חיבור

באפשרותך לחבר את הדיבורית להתקנים תואמים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית או כבלי השמע המצורפים. לפני שתוכל לחבר את הדיבורית להתקן Bluetooth או להשתמש בביטול רעש פעיל, עליך לטעון את הסוללה. ראה "טעינת הסוללה" בעמוד 8.

התחברות באמצעות קישוריות Bluetooth

כדי להשתמש בדיבורית עם התקן Bluetooth תואם, הפעל את קישוריות Bluetooth (ראה "הפעלה" בעמוד 9) ובצע התאמה וחבר את הדיבורית להתקן (ראה "התאמה וחיבור הדיבורית להתקן Bluetooth" בעמוד 10).

אם תחבר את כבל השמע מסוג CA-143U או CA-182U לדיבורית כאשר היא מחוברת להתקן Bluetooth, ההתקן יתנתק והפעלת קישוריות Bluetooth תתבטל.

התחברות באמצעות כבלי השמע והמתאמים

כבלי שמע מסוג Nokia CA-143U ו-CA-182U מצורפים לדיבורית. ייתכן שמצורפים לדיבורית גם מתאמים לצורך חיבור הכבל להתקנים שונים.

כבל שמע מסוג CA-143U

כדי לחבר את הדיבורית להתקן Nokia תואם בעל מחבר AV באורך 3.5 מ"מ של Nokia, חבר את כבל השמע מסוג CA-143U לדיבורית ולמחבר ה-AV.

כבל שמע מסוג CA-182U

כדי לחבר את הדיבורית להתקן Nokia תואם, הנמכר על-ידי ספק שירות סלולרי בצפון אמריקה, בעל מחבר שמע 3.5 מ"מ או להתקן, המיוצר על-ידי יצרן אחר, בעל מחבר שמע 3.5 מ"מ תואם, חבר את כבל השמע מסוג CA-182U לדיבורית ולמחבר.

כאשר אתה מחבר את הדיבורית להתקן של יצרן אחר, לא ניתן להשתמש בלחצני הדיבורית.

כבל מאריך ומתאמים

כדי להאריך את כבל השמע, השתמש בכבל המאריך מסוג CA-144U. כדי לחבר את הדיבורית להתקן עם מחבר שמע רגיל באורך 3.5 מ"מ, חבר את כבל השמע לדיבורית ולמתאם AD-63 והכנס את המתאם למחבר השמע.

כדי לחבר את הדיבורית להתקן עם מחבר AV באורך 2.5 מ"מ של Nokia, חבר את כבל השמע לדיבורית ולמתאם AD-52 והכנס את המתאם למחבר ה-AV.

כדי לחבר את הדיבורית למערכת סטריאו ביתית עם מחבר אוזנייה רגיל באורך 6.3 מ"מ, חבר את כבל השמע לדיבורית ולמתאם AD-70 והכנס את המתאם למחבר האוזנייה.

כדי לחבר את הדיבורית למערכת שמע במטוס עם מחבר אוזניים באורך 3.5 מ"מ, חבר את כבל השמע לדיבורית ולמתאם AD-71 והכנס את המתאם למחבר האוזניים.

כדי להשתמש בדיבורית עבור שיחות אינטרנט (VoIP), חבר את כבל השמע מסוג CA-143U לדיבורית ולמתאם מסוג AD-77 והכנס את המתאם למחברי האוזניים והמיקרופון במחשב.

■ טעינת הסוללה

לפני שתוכל לחבר את הדיבורית להתקן Bluetooth או להשתמש בביטול רעש פעיל, עליך לטעון את הסוללה.

לפני טעינת הסוללה, קרא בקפידה את הנושא "מידע על הסוללה והמטען" בעמוד 17.

1. חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2. חבר את כבל המטען למחבר המטען. נורית המחוון עבור טעינה וביטול רעש פעיל אדומה במהלך הטעינה.
- טעינת הסוללה במלואה עשויה להימשך עד שעותיים.
3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נורית המחוון הופכת לירוקה. נתק את המטען, תחילה מהדיבורית ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.
- בעת ניתוק מטען, אחוז בתקע ולא בכבל ומשוך.
- כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה וקישוריות Bluetooth מופעלת, הדיבורית מצפצפת כל 5 דקות ונורית המחוון לטעינה ולביטול רעש פעיל מהבהבת באדום.

משך הפעולה בעת שימוש בקישוריות Bluetooth

כאשר ביטול רעש פעיל מופעל, הסוללה הטעונה במלואה מספיקה ל-15 שעות דיבור, ל-40 שעות המתנה או ל-16 שעות הפעלת מוסיקה.

כאשר ביטול רעש פעיל מבוטל, הסוללה הטעונה במלואה מספיקה ל-24 שעות דיבור, ל-600 שעות המתנה או ל-25 שעות הפעלת מוסיקה.

משך הפעולה בעת שימוש בכבל השמע

הסוללה הטעונה במלואה מספיקה ל-40 שעות של ביטול רעש פעיל.

■ הפעלה או ביטול ההפעלה של קישוריות Bluetooth

כאשר קישוריות Bluetooth מופעלת, באפשרותך לחבר את הדיבורית לשני התקני Bluetooth תואמים לכל היותר.

גם אם הפעלת קישוריות Bluetooth מבוטלת, באפשרותך להשתמש בדיבורית לצורך טיפול בשיחות ולהאזנה למוסיקה באמצעות כבלי השמע המצורפים.

הפעלה

לצורך הפעלת קישוריות Bluetooth, לחץ במשך כשתי שניות על המקש הרב-תכליתי. הדיבורית מצפצפת ונורית המחוון של Bluetooth מהבהבת לזמן קצר בירוק.

הדיבורית מנסה להתחבר להתקן הנייד האחרון שהיה בשימוש אשר תומך בפרופיל HFP Bluetooth ולנגן המוסיקה האחרון שהיה בשימוש אשר תומך בפרופיל A2DP, אם אותו התקן לא תומך בשני הפרופילים. כאשר הדיבורית מחוברת להתקן שלך ומוכנה לשימוש, נורית המחוון של ה-Bluetooth מהבהבת באיטיות בכחול.

אם הדיבורית לא הותאמה עדיין לאף התקן, היא עוברת למצב התאמה באופן אוטומטי. ראה גם "התאמה וחיבור הדיבורית להתקן Bluetooth" בעמוד 10.

ביטול הפעלה

לצורך ביטול הפעלה של קישוריות Bluetooth, לחץ במשך כחמש שניות על המקש הרב-תכליתי. הדיבורית מצפצפת ונורית המחוון של Bluetooth מהבהבת לזמן קצר באדום.

אם הדיבורית אינה מתחברת להתקן Bluetooth תוך כ-30 דקות, הדיבורית מבטלת באופן אוטומטי את הפעלת קישוריות Bluetooth. הפעלת קישוריות Bluetooth מתבטלת גם בעת חיבור כבל השמע מסוג CA-143U או CA-182U לדיבורית.

■ התאמה וחיבור הדיבורית להתקן Bluetooth

אם ההתקן הנייד שברשותך תומך בפרופיל A2DP Bluetooth והוא כולל תכונה של נגן מוסיקה, באפשרותך להשתמש בהתקן ולהשמיע מוסיקה דרך הדיבורית.

אם ההתקן הנייד שברשותך אינו תומך בפרופיל A2DP, באפשרותך להתאים באופן נפרד את הדיבורית להתקן הנייד ולנגן מוסיקה שתומכים בפרופיל זה. אם התאמת וחיברת את הדיבורית להתקן הנייד שברשותך, נתק את הדיבורית ממנו לפני התאמת הדיבורית לנגן המוסיקה.

1. ודא כי ההתקן הנייד או נגן המוסיקה מופעלים.
 2. להתאמת הדיבורית, אם עדיין לא הותאמה להתקן, הפעל את קישוריות Bluetooth בדיבורית. הדיבורית עוברת למצב התאמה ונורית המחוון של ה-Bluetooth מתחילה להבהב במהירות בכול. להתאמת הדיבורית, אם הותאמה בעבר להתקן, ודא כי קישוריות Bluetooth מבוטלת בדיבורית ולחץ לחיצה ממושכת על המקש הרב-תכליתי (במשך כ-5 שניות) עד שנורית המחוון הכחולה מתחילה להבהב במהירות.
 3. תוך כשלוש דקות, הפעל את קישוריות ה-Bluetooth בהתקן הנייד או בנגן המוסיקה והגדר אותה לחפש התקני Bluetooth. לקבלת הוראות, עיין במדריך למשתמש של המכשיר.
 4. בחר את הדיבורית מרשימת ההתקנים שנמצאו בהתקן הנייד או בנגן המוסיקה.
 5. במידת הצורך, הזן את הסיסמה 0000 כדי להתאים ולחבר את הדיבורית להתקן שברשותך. אם להתקן שברשותך אין לוח מקשים, ייתכן שהוא משתמש בסיסמה זו כברירת מחדל.
- בהתקנים מסוימים, ייתכן שתצטרך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה. עליך להתאים את הדיבורית להתקן רק פעם אחת.
- אם ההתאמה מצליחה, הדיבורית מופיעה בתפריט ההתקן שבו ניתן להציג את התקני ה-Bluetooth המותאמים כעת.

כאשר הדיבורית מחוברת להתקן שלך ומוכנה לשימוש, נורית המחוון של Bluetooth- מהבהבת באיטיות בכחול.

באפשרותך להתאים את הדיבורית לשמונה התקנים לכל היותר, אך לחבר אותה רק להתקן אחד התומך בפרופיל ה-HFP Bluetooth ולהתקן אחר התומך בפרופיל ה-A2DP Bluetooth בכל פעם.

ניתוק הדיבורית

כדי לנתק את הדיבורית מהתקן ה-Bluetooth, בטל את הפעלת קישוריות ה-Bluetooth בדיבורית, או נתק את הדיבורית דרך תפריט ה-Bluetooth של ההתקן שברשותך. אם הנך מנתק את הדיבורית מנגן המוסיקה במהלך האזנה למוסיקה, לחץ תחילה על מקש ההפעלה/השהייה כדי להשהות את ההפעלה.

אינך צריך למחוק את ההתאמה עם הדיבורית כדי לנתק אותה.

חיבור מחדש של הדיבורית

כדי לחבר באופן ידני את הדיבורית להתקן האחרון שהיה בשימוש אשר תומך בפרופיל A2DP Bluetooth, אך לא בפרופיל HFP (לדוגמה, לאחר אובדן החיבור), בטל את הפעלת קישוריות ה-Bluetooth בדיבורית והפעל אותה, או לחץ על מקש הפעלה/השהייה כאשר קישוריות Bluetooth מופעלת.

כדי לחבר באופן ידני את הדיבורית להתקן האחרון שהיה בשימוש אשר תומך בפרופיל HFP Bluetooth או בפרופיל HFP ו-A2DP, הפעל את החיבור בתפריט ה-Bluetooth של ההתקן שברשותך, או לחץ לחיצה ממושכת על המקש הרב-תכליתי במשך כשתי שניות.

ייתכן שיהיה באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שהדיבורית תתחבר אליו באופן אוטומטי. להפעלת תכונה זו בהתקן Nokia, שנה את הגדרות ההתקן המותאם בתפריט ה-Bluetooth.

■ פתרון בעיות

אם אין באפשרותך לחבר את הדיבורית להתקן Bluetooth תואם, בצע את הפעולות הבאות:

- ודא שהדיבורית טעונה.

- ודא שקישוריות Bluetooth מופעלת בדיבורית וכן שההתקן השני והדיבורית מתואמים עם ההתקן.
 - ודא שכבל השמע מסוג CA-143U או CA-182U אינו מחובר לדיבורית.
 - ודא שהדיבורית נמצאת בטווח של 10 מטר (33 רגל) מההתקן וכן שאין מכשולים בין הדיבורית להתקן, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.
- ראה גם "ניקוי הגדרות או איפוס" בעמוד 16.

3. שימוש בסיסי

■ מיקום הדיבורית מעל הראש

סובב את רפידות הרמקולים זו אל עבר זו ומקם את הדיבורית מעל ראשך, כך שהרפידות יונחו בצורה נוחה על אוזניך.

מקם את הרפידה המסומנת ב-L על האוזן השמאלית ואת הרפידה המסומנת ב-R על האוזן הימנית. כוונן את אורך רצועת הראש להתאמה מרבית.

אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.



כאשר אתה מפסיק להשתמש בדיבורית, ודא שביטול הרעש הפעיל מבוטל כדי לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה.

■ ביטול רעש פעיל

ביטול רעש פעיל מפחית רעשים סובבים בסביבות רועשות. כמו כן, באפשרותך להשתמש בביטול רעש פעיל לצורך הפחתת רעשים, לדוגמה, במטוס, כאשר קישוריות Bluetooth מבוטלת וכבל השמע מסוג CA-143U או CA-182U אינו מחובר לדיבורית.

להפעלת ביטול רעש פעיל, החלק את מקש ההפעלה/כיבוי לביטול רעש פעיל אל עבר מחבר המטען. נורית המחוון עבור טעינה וביטול רעש פעיל מאירה בירוק.

כדי לבטל את ההפעלה של ביטול רעש פעיל, החלק את מקש ההפעלה/כיבוי הרחק ממחבר המטען. נורית המחוון עבור טעינה וביטול רעש פעיל נכבית.

■ כוונן עוצמת הקול

כדי לכוונן את עוצמת הקול של הדיבורית, לחץ על מקש הגברת עוצמת הקול או הנמכת עוצמת הקול במהלך שיחה או בעת האזנה למוסיקה. כדי לכוונן את עוצמת הקול במהירות, לחץ לחיצה ממושכת על כל מקש.

כמו כן, באפשרותך לכוון את עוצמת הקול של ההתקן המחובר, אם הוא תומך בתכונה זו בדיבורית.

■ שיחה

לביצוע שיחה, השתמש בהתקן הנייד שלך באופן הרגיל כאשר הדיבורית מחוברת אליו.

לחיוג מחדש של המספר האחרון שאליו התקשרת (אם ההתקן הנייד שלך תומך בתכונה זו עם הדיבורית), לחץ פעמיים על המקש הרב-תכליתי כאשר לא מתבצעות שיחה או השמעת מוסיקה.

להפעלת חיוג קולי (אם ההתקן הנייד תומך בתכונה זו עם הדיבורית), כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ לחיצה ממושכת על המקש הרב-תכליתי למשך כשתי שניות, עד שההתקן הנייד יתחיל חיוג קולי, והמשך כפי שמתואר במדריך למשתמש של ההתקן הנייד.

למענה לשיחה או לסיומה, לחץ על המקש הרב-תכליתי, או השתמש במקשים של ההתקן הנייד. לדחיית שיחה, לחץ על המקש הרב-תכליתי פעמיים במהירות.

כדי להשתיק או לבטל את השתקת המיקרופון במהלך שיחה, בעת שימוש בקישוריות Bluetooth, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/השהייה במשך כשתי שניות. כאשר המיקרופון מושקע, נורית המחוון של ה-Bluetooth מהבהבת בכחול פעמיים מדי 5 שניות. כדי להעביר שיחה בין הדיבורית להתקן המחובר בעת שימוש בקישוריות Bluetooth, לחץ לחיצה ממושכת על המקש הרב-תכליתי במשך כשתי שניות.

כדי להעביר שיחה מהדיבורית להתקן המחובר בעת שימוש בכבל השמע, נתק את הכבל מסוג CA-143U או CA-182U מהדיבורית. כדי להחזיר את השיחה לדיבורית, חבר מחדש את הכבל.

■ האזנה למוסיקה

כדי להאזין למוסיקה, חבר את הדיבורית לנגן מוסיקה תואם באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית או כבל שמע מסוג CA-143U או CA-182U. אם תחבר את הדיבורית להתקן Bluetooth, ודא שהיא תומכת בפרופיל A2DP Bluetooth. פונקציות המוסיקה הזמינות תלויות בנגן המוסיקה שלך.

אם אתה מקבל או מבצע שיחה בעת האזנה למוסיקה, המוסיקה מושהית עד לסיום השיחה.

אזהרה: האזן לדיבורית בעוצמה בינונית.



להשמעת שיר, בחר אותו בנגן המוסיקה ולחץ על מקש ההפעלה/השהיה כדי להשהות או לחדש את ההשמעה, לחץ על מקש ההפעלה/השהיה בעת שימוש בקישוריות Bluetooth, או לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/השהיה בעת השימוש בכבל השמע.

כדי לעצור את ההשמעה בעת שימוש בקישוריות Bluetooth, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/השהיה במשך כשתי שניות.

לבחירת השיר הבא במהלך השמעה, לחץ על מקש ההרצה קדימה. לבחירת השיר הקודם, לחץ על מקש ההרצה אחורה. לגלילה בשיר הנוכחי במהירות, לחץ לחיצה ממושכת על כל מקש.

■ מגבר בס והרחבת סטריאו

באפשרותך להפעיל את האפקטים של מגבר הבס והרחבת הסטריאו במהלך ההאזנה למוסיקה מנגן מוסיקה תואם באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית.

האפקטים זמינים אם נגן המוסיקה שלך משתמש בקידוד SBC. אם נגן המוסיקה משתמש בזרימה מסוג MP3 או AAC במקום SBC, האפקטים אינם זמינים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של נגן המוסיקה.

לבחירת האפקט הרצוי במהלך ההאזנה:

- להפעלת אפקט מגבר הבס, לחץ על המקש הרב-תכליתי. הדיבורית מצפצפת פעם אחת.
 - להפעלת אפקט הרחבת הסטריאו, לאחר שניה, לחץ פעם שניה על המקש הרב-תכליתי. הדיבורית מצפצפת פעמיים.
 - להפעלת אפקט מגבר הבס והרחבת הסטריאו, לחץ פעם שלישית על המקש הרב-תכליתי. הדיבורית מצפצפת שלוש פעמים.
 - לביטול האפקטים, לחץ פעם רביעית על המקש הרב-תכליתי. הדיבורית משמיעה צפצוף ארוך.
- הדיבורית שומרת את ההגדרה הנבחרת לשימוש עתידי.

■ ניקוי הגדרות או איפוס

כדי לנקות את הגדרות עוצמת הקול וההתאמה מהדיבורית, בטל את הפעלת קישוריות ה-Bluetooth ולחץ לחיצה ממושכת על המקש הרב-תכליתי ועל מקש הגברת עוצמת הקול (במשך כחמש שניות), עד שנורית מחוון ה-Bluetooth תתחיל להאיר לסירוגין באדום וירוק.

כדי לאפס את הדיבורית, אם היא מפסיקה לתפקד, אף שהיא טעונה, לחץ על מקש הנמכת עוצמת הקול, על המקש הרב-תכליתי ועל מקש ההרצה אחורה בו-זמנית. האיפוס אינו מנקה את ההגדרות.

4. מידע על הסוללה והמטען

התקן זה מצויד בסוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים הבאים: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15, DC-4 ו-DC. המספר המדויק של דגם המטען עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקע. משתנה התקע על-ידי אחד מהפרטים הבאים: E, X, AR, U, A, C, K או B. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אבל לבסוף היא תישחק. זמני הפעולה הם השערות בלבד. הזמנים הממשיים מושפעים, לדוגמה, מהגדרות ההתקן, התכונות הנמצאות בשימוש, מצב הסוללה והטמפרטורה. אם הסוללה לא הייתה בשימוש במשך זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שיהיה עליך לחבר את המטען, לנתק אותו ולחבר אותו מחדש. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו כמה דקות עד שיוצג מחוון הטעינה. כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן עם סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. אל תשליך סוללות לאש, מכיוון שהן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה. השתמש במטען אך ורק למטרה שלה נועד. על-ידי שימוש שלא כהלכה או שימוש במטענים שאינם מאושרים יש סיכון של שרפה, פיצוץ, או מפגע אחר, והוא עלול לשלול תוקף של כל אישור או אחריות. אם אתה סבור שהמטען ניזוק, קח אותו אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בו. אין להשתמש במטען פגום. השתמש במטען רק בבית.

טיפול בהתקן

טפל בהתקן, במטען ובאביזרים בזירות. ההצעות הבאות מסייעות לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שגורמים לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש בהתקן או מאחסונו באזורים מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייו של ההתקן, לגרום נזק לסוללה ולהתיך חלקים פלסטיים.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות נמוכות. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה בתוך ההתקן.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה בלבד כדי לנקות את פני השטח של ההתקן.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.

מיחזור

תמיד החזר את מוצרי החשמל, הסוללות וחומרי האריזה המשומשים לנקודות איסוף ייעודיות. כך תוכל למנוע השלכת אשפה באופן לא מבוקר ולסייע במיחזור החומרים. בדוק את המידע הסביבתי של המוצר ואת אופן המיחזור של מוצרי Nokia בכתובת www.nokia.com/werecycle, או בהתקן נייד, בכתובת www.nokia.mobi/werecycle.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים צריכים לעבור לאיסוף נפרד בתום חייהם. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.



Wolfson Microelectronics plc היא ספקית גלובלית מובילה של מוליכים למחצה של אותות מעורבים עם ביצועים גבוהים לשוק האלקטרוניקה לצרכנים. Wolfson ידועה בשמע בעל הביצועים הגבוהים ובצריכת החשמל הנמוכה שלה. ההתקנים שלה נמצאים בלבם של מוצרי אלקטרוניקה נפוצים רבים, לרבות טלפונים ניידים, נגני מולטימדיה, טלוויזיות בעלות מסך שטוח ומערכות מידע-בידור לרכב. טכנולוגיית Wolfson מאפשרת חוויות משתמש קצה חדשות ומרתקות על-ידי חיבור העולם הדיגיטלי לחושים האנושיים. לקבלת מידע נוסף אודות Wolfson Microelectronics, עיין באתר www.wolfsonmicro.com.