


Stereofoniczne słuchawki Bluetooth z aktywną eliminacją szumów Nokia BH-905i Instrukcja obsługi

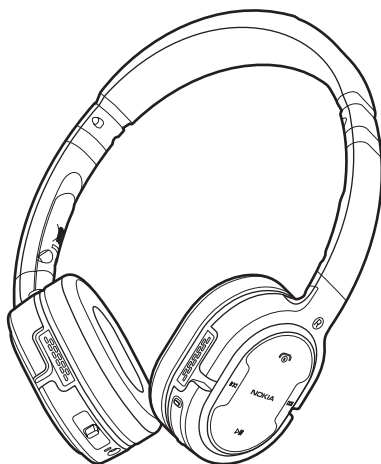

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-905i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197

© 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do sprzedawcy produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9222803 / Wydanie 1 PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	4	Powiązanie i połączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth	10
Bezprzewodowa technologia Bluetooth	4	Odłączanie słuchawek	11
Informacje o aktywnej eliminacji szumów	5	Ponowne podłączanie słuchawek	12
2. Pierwsze kroki	6	Rozwiązywanie problemów	12
Klawisze i inne części	6	3. Użytkowanie podstawowe	13
Metoda połączenia	6	Zakładanie słuchawek	13
Łączenie za pomocą technologii Bluetooth	7	Aktywna eliminacja szumu	13
Łączenie za pomocą kabli i adapterów audio	7	Regulacja głośności	13
Ładowanie baterii	8	Połączenia telefoniczne	14
Czas działania w trakcie korzystania z łączności Bluetooth	9	Słuchanie muzyki	14
Czas działania w trakcie korzystania z kabla audio	9	Wzmacniacz basów i efekt stereo	15
Włączanie i wyłączanie łączności Bluetooth	9	Usuwanie ustawień lub resetowanie słuchawek	16
Włączanie	9	4. Informacje o bateriach i ładowarkach	17
Wyłączanie	10	Dbaj o swoje urządzenie	18

1. Wprowadzenie

Stereofoniczne słuchawki Bluetooth z aktywną eliminacją szumu Nokia BH-905i służą do obsługi połączeń telefonicznych ze zgodnego urządzenia mobilnego bez użycia rąk, a także do słuchania muzyki ze zgodnego odtwarzacza muzyki.

Aktywna eliminacja szumów umożliwia korzystanie ze słuchawek także w hałaśliwym otoczeniu.

Słuchawki można podłączyć do zgodnego urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth lub dodanych kabli audio.

Przed użyciem słuchawek uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytaj też instrukcję obsługi urządzenia, które chcesz połączyć z tymi słuchawkami. Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.


Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.



Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą zgodne urządzenia bez użycia kabli. Słuchawki i drugie urządzenie nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Im mniejsza odległość między urządzeniami, tym lepsza jest jakość połączeń. Optymalny zasięg działania oznaczono na rysunku kolorem ciemnoszarym. Przeszkody

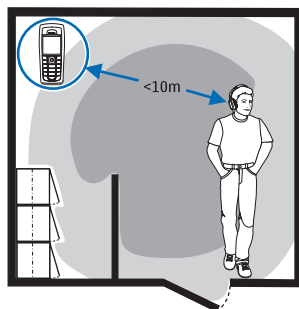

lub urządzenia elektroniczne znajdujące się w obszarze oznaczonym kolorem jasnoszarym mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Słuchawki są zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.1 + EDR i umożliwiają korzystanie z następujących profili: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 oraz Audio Video Remote Control Profile 1.0. Informacje o zgodności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

■ Informacje o aktywnej eliminacji szumów

W technologii eliminacji szumu otoczenia Wolfson AudioPlus™ stosuje się opatentowane techniki przetwarzania sygnałów oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania urządzeń akustycznych w celu zapewnienia najlepszej w swojej klasie funkcji aktywnej eliminacji szumu w słuchawkach i zestawach słuchawkowych.


Ta nowatorska technologia ze sprzężeniem do przodu eliminuje więcej decybeli szumu w szerszym zakresie częstotliwości niż tradycyjne technologie ze sprzężeniem zwrotnym. Dzięki temu zapewnia użytkownikom ciche otoczenie niezależnie od ich miejsca pobytu. Ponieważ zaawansowana technologia firmy Wolfson nie przetwarza strumienia dźwięku z odtwarzacza, muzyki można słuchać bez zakłóceń, w stereo o jakości hi-fi.

2. Pierwsze kroki

■ Klawisze i inne części

Słuchawki składają się z następujących elementów:

1. Klawisz do włączania aktywnej eliminacji szumu
2. Lampka wskaźnika ładowania i aktywnej eliminacji szumów
3. Złącze ładowarki
4. Klawisze głośności
5. Klawisz przewijania do tyłu
6. Złącze kabla audio Nokia CA-143U lub CA-182U
7. Lampka wskaźnika Bluetooth
8. Klawisz odtwarzania/pauzy
9. Klawisz przewijania do przodu
10. Klawisz wielofunkcyjny

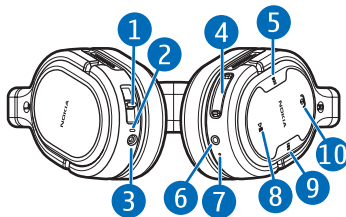

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Metoda połączenia

Słuchawki można podłączyć do zgodnych urządzeń za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth lub dodanych kabli audio.

Przed połączeniem słuchawek z urządzeniem Bluetooth lub użyciem aktywnej eliminacji szumów należy naładować baterię. Zobacz „Ładowanie baterii”, s. 8.

Łączenie za pomocą technologii Bluetooth

Aby używać słuchawek ze zgodnym urządzeniem Bluetooth, włącz łączność Bluetooth (zobacz „Włączanie”, s. 9) i powiąż oraz połącz słuchawki z tym urządzeniem (zobacz „Powiązanie i połączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth”, s. 10).

Jeżeli do słuchawek połączonych z urządzeniem Bluetooth podłączysz kabel audio CA-143U lub CA-182U, urządzenie to zostanie odłączone, a łączność Bluetooth – wyłączona.

Łączenie za pomocą kabli i adapterów audio

Słuchawki są sprzedawane z kablami audio Nokia CA-143U oraz CA-182U. Do słuchawek mogą być także dodane adaptery umożliwiające łączenie kabla z różnymi urządzeniami.

Kabel audio CA-143U

Aby połączyć słuchawki ze zgodnym urządzeniem wyposażonym w złącze Nokia AV 3,5 mm, podłącz kabel audio CA-143U do słuchawek i złącza AV.

Kabel audio CA-182U

Aby połączyć słuchawki ze zgodnym urządzeniem Nokia, które zostało sprzedane w Stanach Zjednoczonych i jest wyposażone w złącze audio 3,5 mm lub z urządzeniem innego producenta, które jest wyposażone w zgodne złącze audio 3,5 mm, podłącz kabel audio CA-182U do słuchawek i złącza.

Jeśli podłączasz słuchawki do urządzenia innego producenta, nie używaj klawiszy słuchawek.

Kabel przedłużający i adapter

Aby wydłużyć kabel audio, użyj kabla przedłużającego CA-144U.

Aby połączyć słuchawki z urządzeniem wyposażonym w standardowe złącze audio AD 3,5 mm, podłącz kabel audio do słuchawek i adaptera AD-63, a następnie włóż adapter do złącza audio.

Aby połączyć słuchawki z urządzeniem wyposażonym w złącze AV Nokia AD 2,5 mm, podłącz kabel audio do słuchawek i adaptera AD-52, a następnie włóż adapter do złącza AV.

Aby połączyć słuchawki z wieżą stereo wyposażoną w standardowe złącze słuchawkowe 6,3 mm, podłącz kabel audio do słuchawek i adaptera AD-70, a następnie włóż adapter do złącza słuchawek.

Aby połączyć słuchawki z samolotowym systemem audio wyposażonym w złącze słuchawkowe 3,5 mm, podłącz kabel audio do słuchawek i adaptera AD-71, a następnie włóż adapter do złącza słuchawek.

Aby używać słuchawek do nawiązywania połączeń internetowych (VoIP), podłącz kabel audio CA-143U do słuchawek i adaptera AD-77. Następnie włóż adapter do złącza słuchawek i mikrofonów w komputerze.

■ Ładowanie baterii

Przed połączeniem słuchawek z urządzeniem Bluetooth lub użyciem aktywnej eliminacji szumów należy naładować baterię.

Zanim przystąpisz do ładowania baterii, przeczytaj uważnie rozdział „Informacje o bateriach i ładowarkach”, s. 17.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza w słuchawkach. Lampka wskaźnika ładowania i aktywnej eliminacji szumów świeci podczas ładowania na czerwono.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, światło wskaźnika zmienia kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od słuchawek i od gniazdka sieci elektrycznej.

Odłączając ładowarkę, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, a łączność Bluetooth będzie włączona, lampka wskaźnika ładowania i aktywnej eliminacji szumów zacznie migać na czerwono, a słuchawki będą emitować krótki dźwięk w odstępach 5-minutowych.

Czas działania w trakcie korzystania z łączności Bluetooth

W pełni naładowana bateria wystarcza przy włączonej aktywnej eliminacji szumów na około 15 godzin rozmów, 40 godzin utrzymywania słuchawek w trybie gotowości lub na 16 godzin słuchania muzyki.

Przy wyłączonej aktywnej eliminacji szumów w pełni naładowana bateria wystarcza na około 24 godziny rozmów, 600 godzin utrzymywania słuchawek w trybie gotowości lub na 25 godzin słuchania muzyki.

Czas działania w trakcie korzystania z kabla audio

W pełni naładowana bateria zapewnia energię na maksymalnie 40 godzin aktywnej eliminacji szumów.

■ Włączanie i wyłączanie łączności Bluetooth

Po włączeniu łączności Bluetooth można połączyć słuchawki z jednym lub dwoma zgodnymi urządzeniami Bluetooth.

Kiedy łączność Bluetooth jest wyłączona, można za pomocą słuchawek obsługiwać połączenia i słuchać muzyki, używając dodanych kabli audio.

Włączanie

Aby włączyć łączność Bluetooth, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 2 sekundy. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a lampka wskaźnika Bluetooth zamiga krótko na zielono.

Słuchawki próbują łączyć się z ostatnio używanym urządzeniem mobilnym, które obsługuje profil Bluetooth HFP, oraz ostatnio używanym odtwarzaczem muzycznym, który obsługuje profil A2DP, jeżeli to samo urządzenie nie obsługuje obu profili. Gdy słuchawki są połączone z urządzeniem i gotowe do użytku, lampka wskaźnika Bluetooth wolno pulsuje na niebiesko.

Jeśli słuchawki nie były wcześniej powiązane z jakimś urządzeniem, przełączą się automatycznie do trybu powiązania. Zobacz też „Powiązanie i połączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth”, s. 10.

Wyłączanie

Aby wyłączyć łączność Bluetooth, naciśnij klawisz wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez około 5 sekund. Usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe, a lampka wskaźnika Bluetooth zamiga krótko na czerwono.

Jeżeli słuchawki nie zostaną połączone z urządzeniem Bluetooth w ciągu około 30 minut, łączność Bluetooth słuchawek zostanie wyłączona automatycznie. Łączność Bluetooth jest także wyłączana po podłączeniu do słuchawek kabli audio CA-143U lub CA-182U.

■ Powiązanie i połączenie słuchawek z urządzeniem Bluetooth

Jeżeli Twoje urządzenie mobilne obsługuje profil Bluetooth A2DP i wyposażone jest w funkcję odtwarzania muzyki, to połączonego ze słuchawkami urządzenia możesz używać również do słuchania muzyki.

Jeżeli urządzenie mobilne nie obsługuje profilu A2DP, to słuchawki możesz powiązać osobno z urządzeniem mobilnym i osobno z odtwarzaczem muzyki, który obsługuje ten profil. Jeżeli słuchawki zostały już powiązane i połączone z urządzeniem mobilnym, to przed powiązaniem słuchawek z odtwarzaczem muzyki odłącz je od tego urządzenia mobilnego.

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne lub odtwarzacz muzyki są włączone.
2. Aby powiązać słuchawki z urządzeniem, jeżeli wcześniej nie były powiązane, włącz w słuchawkach łączność Bluetooth. Słuchawki przełączą się do trybu powiązywania, a lampka wskaźnika Bluetooth zacznie szybko pulsować światłem niebieskim.

Aby powiązać słuchawki, jeżeli wcześniej zostały powiązane z innym urządzeniem, sprawdź, czy łączność Bluetooth w słuchawkach jest wyłączona, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny

przez około 5 sekund, aż lampka wskaźnika zacznie szybko pulsować światłem niebieskim.

3. W ciągu 3 minut włącz łączność Bluetooth w urządzeniu mobilnym lub odtwarzaczu muzycznym i ustaw w nim wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.
4. Wybierz słuchawki na liście urządzeń znalezionych przez urządzenie mobilne lub odtwarzacz muzyki.
5. W razie konieczności wprowadź hasło **0000**, aby powiązać i połączyć słuchawki z telefonem. Jeśli urządzenie nie ma klawiatury, to może domyślnie używać tego hasła.

Niektóre urządzenia można połączyć ze sobą dopiero po ich powiązaniu. Słuchawki wystarczy powiązać z urządzeniem tylko raz.

Po udanym powiązaniu słuchawki pojawiają się w menu urządzenia, w którym to menu można zobaczyć również inne, aktualnie powiązane urządzenia Bluetooth.

Gdy słuchawki są połączone z urządzeniem i gotowe do użytku, lampka wskaźnika Bluetooth wolno pulsuje na niebiesko.

Słuchawki można powiązać nawet z ośmioma urządzeniami, ale w danym momencie połączone mogą być tylko z jednym urządzeniem, które obsługuje profil Bluetooth HFP, i z drugim urządzeniem, które obsługuje profil Bluetooth A2DP.

Odłączanie słuchawek

Aby odłączyć słuchawki od urządzenia Bluetooth, wyłącz łączność Bluetooth w słuchawkach lub odłącz je w menu Bluetooth urządzenia. Jeśli chcesz odłączyć słuchawki od odtwarzacza muzyki w trakcie jej słuchania, najpierw naciśnij klawisz odtwarzania/pauzy, aby wstrzymać odtwarzanie.

Odłączenie słuchawek nie wymaga usuwania żadnych powiązań.

Ponowne podłączanie słuchawek

Aby ręcznie połączyć słuchawki z ostatnio używanym urządzeniem obsługującym profil Bluetooth A2DP, ale nie profil HFP (na przykład po utracie połączenia), wyłącz i włącz łączność Bluetooth w słuchawkach lub naciśnij klawisz odtwarzania/pauzy, kiedy łączność Bluetooth jest włączona.

Aby ręcznie połączyć słuchawki z ostatnio używanym urządzeniem, które obsługuje profil Bluetooth HFP lub profil HFP i A2DP, włącz połączenie w menu Bluetooth urządzenia lub naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 2 sekundy.

Urządzenie można nieraz ustawić tak, aby automatycznie łączyło się ze słuchawkami. W urządzeniu Nokia wystarczy w tym celu zmienić ustawienia powiązanego urządzenia w menu Bluetooth.

■ Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie uda się połączyć słuchawek ze zgodnym urządzeniem Bluetooth, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Sprawdź, czy słuchawki są naładowane.
- Sprawdź, czy łączność Bluetooth jest włączona w słuchawkach i w drugim urządzeniu, a także czy oba urządzenia są ze sobą powiązane.
- Sprawdź, czy kable audio CA-143U lub CA-182U nie są podłączone do słuchawek.
- Sprawdź, czy odległość między słuchawkami a urządzeniem nie przekracza 10 metrów i czy nie ma między nimi żadnych przeszkód, takich jak ściany lub jakieś urządzenia elektroniczne.

Zobacz też „Usuwanie ustawień lub resetowanie słuchawek”, s. 16.

3. Użytkowanie podstawowe

■ Zakładanie słuchawek

Skieruj nakładki słuchawek ku sobie i załóż słuchawki na głowę tak, aby nakładki przylegały wygodnie do uszu.

Nakładkę słuchawki oznaczoną literą L załóż na lewe ucho, a oznaczoną literą R – na prawe. Dopasuj jak najlepiej długość pałąka.



Ostrzeżenie: W czasie korzystania ze słuchawek słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj urządzenia, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Po zakończeniu korzystania ze słuchawek wyłącz aktywną eliminację szumów, aby zaoszczędzić energię baterii.

■ Aktywna eliminacja szumu

Funkcja aktywnej eliminacji szumów redukuje hałas dobiegający z otoczenia. Aktywnej eliminacji szumów można także użyć do wyciszenia hałasu na przykład w samolocie, kiedy łączność Bluetooth jest wyłączona, a kable audio CA-143U lub CA-182U nie są podłączone do słuchawek.

Aby włączyć aktywną eliminację szumów, przesun klawisz włączania aktywnej eliminacji szumów w stronę złącza ładowarki. Lampka wskaźnika ładowania i aktywnej eliminacji szumów zaświeci na zielono.

Aby wyłączyć aktywną eliminację szumów, przesun klawisz włączania aktywnej eliminacji szumów w stronę przeciwną do złącza ładowarki. Lampka wskaźnika ładowania i aktywnej eliminacji szumów zgaśnie.

■ Regulacja głośności

Aby w trakcie połączenia lub słuchania muzyki zmienić siłę głosu w słuchawkach, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności. Aby szybko zmienić siłę głosu, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

Głośność można również wyregulować w podłączonym urządzeniu, jeżeli udostępnia ono tę funkcję.

■ Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób, czyli niezależnie od połączonych z nim słuchawek.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawek), dwukrotnie naciśnij klawisz wielofunkcyjny, gdy żadne połączenie nie jest aktywne i nie jest odtwarzana muzyka.

Aby skorzystać z możliwości głosowego wybierania numerów (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawek), naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez 2 do 4 sekund, aż w urządzeniu włączy się funkcja głosowego wybierania numerów, po czym wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi tego urządzenia.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny lub użyj do tego klawiszy urządzenia mobilnego. Aby odrzucić połączenie, dwukrotnie i szybko naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

Aby w trakcie połączenia włączyć lub wyłączyć mikrofon, gdy używasz łączności Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj klawisz odtwarzania/pauzy przez około 2 sekundy. Gdy mikrofon jest wyłączony, lampka wskaźnika Bluetooth miga na niebiesko dwukrotnie co 5 sekund.

Aby przełączyć rozmowę pomiędzy słuchawkami a podłączonym urządzeniem, kiedy używasz łączności Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj klawisz wielofunkcyjny przez około 2 sekundy.

Aby przełączyć połączenie ze słuchawek do podłączonego urządzenia podczas używania kabla audio, odłącz kabel CA-143U lub CA-182U od słuchawek. Aby przełączyć połączenie z powrotem na słuchawki, podłącz ponownie kabel.

■ Słuchanie muzyki

Aby posłuchać muzyki, podłącz słuchawki do zgodnego odtwarzacza muzyki za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth lub

kabli audio CA-143U czy CA-182U. Jeżeli chcesz podłączyć słuchawki do urządzenia Bluetooth, sprawdź, czy obsługuje ono profil A2DP.

Dostępne funkcje muzyczne zależą od odtwarzacza muzyki.

Jeśli podczas słuchania muzyki odbierzesz lub nawiążesz połączenie, odtwarzanie zostanie wstrzymane do chwili zakończenia połączenia.



Ostrzeżenie: Słuchaj przez słuchawki na umiarkowanym poziomie głośności.

Aby odtworzyć jakiś utwór, wybierz go z odtwarzacza muzyki i naciśnij klawisz odtwarzania/pauzy.

Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz odtwarzania/pauzy, kiedy używasz łączności Bluetooth, lub naciśnij i przytrzymaj klawisz odtwarzania/pauzy, kiedy używasz kabla audio.

Aby zakończyć odtwarzanie, kiedy używasz łączności Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj klawisz odtwarzania/pauzy przez około 2 sekundy.

Aby w trakcie odtwarzania wybrać kolejny utwór, naciśnij klawisz przewijania do przodu. Aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij klawisz przewijania do tyłu. Aby szybko przewinąć odtwarzany utwór, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy.

■ Wzmacniacz basów i efekt stereo

Podczas odtwarzania muzyki za pośrednictwem zgodnego odtwarzacza muzyki można włączyć wzmacniacz basów i efekt stereo za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth.

Efekty są dostępne dla odtwarzaczy muzyki z kodowaniem SBC. Jeżeli odtwarzacz muzyki korzysta z technologii MP3 lub AAC, a nie SBC, efekty nie są dostępne. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego odtwarzacza muzyki.

Wybieranie efektu podczas słuchania

- Aby włączyć efekt wzmacniania basów, naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Usłyszysz pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy ze słuchawek.

- Aby wyłączyć efekt stereo, po upływie jednej sekundy drugi raz naciśnij klawisz wielofunkcyjny. Usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe ze słuchawek.
- Aby wyłączyć efekt wzmacniania basów oraz efekt stereo, naciśnij klawisz wielofunkcyjny po raz trzeci. Usłyszysz trzy krótkie sygnały dźwiękowe ze słuchawek.
- Aby wyłączyć efekty, naciśnij klawisz wielofunkcyjny po raz czwarty. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy ze słuchawek.

Wybrane ustawienia są zapisywane w słuchawkach tak, aby można było ich używać w przyszłości.

■ Usuwanie ustawień lub resetowanie słuchawek

Aby usunąć ze słuchawek ustawienia głośności i powiązania, wyłącz łączność Bluetooth, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund jednocześnie klawisz wielofunkcyjny i zwiększania głośności, aż lampka wskaźnika Bluetooth zacznie pulsować na przemian światłem czerwonym i zielonym.

Jeżeli słuchawki przestaną działać pomimo naładowanej baterii, naciśnij jednocześnie klawisz zmniejszania głośności, klawisz wielofunkcyjny i klawisz cofania. Ponowne uruchomienie nie powoduje usunięcia ustawień.

4. Informacje o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do ładowania baterii tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 i DC-4. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od typu wtyczki. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B. Baterię można ładować i rozładowywać wielokrotnie, jednak ostatecznie zostanie ona zużyta.

Czas pracy jest określony tylko w przybliżeniu. Rzeczywisty czas zależy między innymi od ustawień urządzenia, używanych funkcji, stanu baterii oraz temperatury.

Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Ładowarka powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać zniszczonej ładowarki. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie.

To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Takich produktów nie wolno umieszczać razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Wolfson Microelectronics plc jest przodującym w skali światowej producentem wysokiej jakości półprzewodników do sygnałów mieszanych stosowanych w elektronice użytkowej.

Firma Wolfson jest znana z wysokiej jakości dźwięku i bardzo małego zużycia energii. Jej urządzenia są stosowane w wielu markowych produktach elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, odtwarzacze multimedialne, telewizory płaskoekranowe oraz samochodowe systemy rozrywkowe. Technologia firmy Wolfson zapewnia użytkownikom nowe doznania, łącząc cyfrowy świat z ludzkimi zmysłami.

Więcej informacji na temat firmy Wolfson Microelectronics można znaleźć w witrynie www.wolfsonmicro.com.