


Nadajnik FM Nokia CA-300

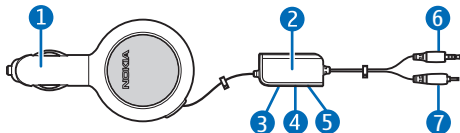

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt CA-119 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Produkt ten spełnia ograniczenia określone w Dyrektywie 2004/104/WE (zmieniającej Dyrektywę 72/245/EWG) – aneks I, ustępy 6.5, 6.6, 6.8 i 6.9.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

W dniu przygotowania niniejszego dokumentu produkt ten jest przeznaczony do użytku w następujących krajach: Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Liechtensteinie, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie internetowej <http://www.nokia.com>.

CE 0197 

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. Nokia oraz Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

W żadnym wypadku firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do

jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dokonanie zmian lub modyfikacji może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Dostępność poszczególnych produktów i może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Kontrola eksportowa
Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Nadajnik FM Nokia CA-300 umożliwia słuchanie przez samochodowe radio FM muzyki stereo z kompatybilnego urządzenia.

Do nadajnika można podłączyć kompatybilne urządzenie ze standardowym złączem audio 2,5 lub 3,5 mm.

Nadajnika oraz podłączonego do niego urządzenia używaj tylko wtedy, gdy pozwalają na to warunki jazdy.

Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Podłączanie zasilania

Aby włączyć nadajnik, włóż wtyczkę (element 1 na stronie tytułowej) do gniazda zapalniczki samochodowej. Włączy się wyświetlacz (2). Prąd o napięciu 12 V pobierany jest z akumulatora samochodowego.

Sprawdź, czy nadajnik jest prawidłowo włożony do gniazda zapalniczki samochodowej i w żadnym stopniu nie utrudnia kierowania pojazdem.

W niektórych modelach samochodów gniazdo zapalniczki jest zasilane z akumulatora nawet po wyłączeniu zapłonu. W takim przypadku akumulator może zostać rozładowany

nawet, gdy nadajnik nie jest używany. Więcej informacji uzyskasz od producenta samochodu.

W celu zapewnienia optymalnego działania odległość między nadajnikiem FM i anteną radiową nie może przekraczać 2 metrów.

Aby za pomocą nadajnika naładować baterię kompatybilnego urządzenia Nokia, włóż wtyczkę ładowarki 2,0 mm (7) do złącza ładowarki urządzenia.

Aby wyłączyć nadajnik, wyciągnij wtyczkę z gniazda zapalniczki samochodowej.

Ustawianie

Głośność w urządzeniu podłączonym do nadajnika ustaw na średni poziom.

Do ustawienia żądanego poziomu głośności użyj radia samochodowego.

Wybierz w radiu pasmo FM. Wybierz częstotliwość, na której nie nadaje żadna stacja radiowa.

Włóż wtyczkę audio (6) do złącza audio kompatybilnego urządzenia. Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo audio 3,5 mm, wystarczy włożyć do niego wtyczkę audio. Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo audio 2,5 mm, podłącz do urządzenia dostarczaną z nadajnikiem przejściówkę AD-53, a następnie włóż do niej wtyczkę audio.

Za pomocą klawiszy wyboru częstotliwości (3) i (5) wybierz w nadajniku częstotliwość ustawioną w radiu samochodowym. Wybraną częstotliwość pokazuje wyświetlacz. Aby szybko przewinąć częstotliwość, naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz.

Muzykę odtwarzaną w urządzeniu będzie słycać przez głośniki radia samochodowego.

Zapisywanie częstotliwości

Aby zapisać w nadajniku wybraną częstotliwość, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz pamięci (4), aż na wyświetlaczu 4-krotnie zapulsuje wskaźnik M1/M2.

Nadajnik przechowuje zapisywane częstotliwości w 2 pamięciach:

M1 i M2. Częstotliwości zapisywane są na zmianę w pamięci M1 i w pamięci M2, przy czym pierwsza wybrana częstotliwość jest zapisywana w pamięci M1. Poprzednie ustawienia są nadpisywane.

Wywołanie zapisanej częstotliwości

Aby ustawić zapisaną wcześniej częstotliwość, naciśnij klawisz

pamięci w celu wybrania częstotliwości z pamięci M1 lub M2.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych

i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj rozkręcać urządzenia.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się zużytych produktów

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl.