


Záložní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K

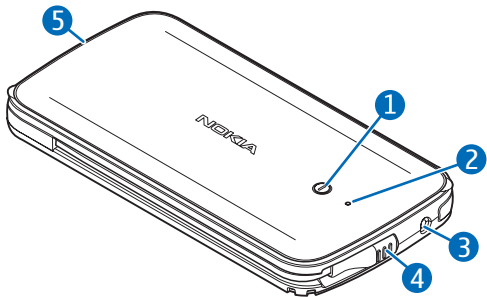

9212429/2



© 2008–2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Úvod

Se záložním zdrojem Nokia DC-11/DC-11K (dále jen DC-11) můžete současně nabíjet baterie dvou kompatibilních přístrojů, pokud nemáte k dispozici jiný zdroj elektrické energie pro nabíjení.

Zdroj DC-11 je možné používat pro nabíjení baterie v přístroji Nokia, který má 2milimetrovou zdířku pro konektor nabíječky, nebo v kompatibilním přístroji, který má zdířku pro nabíjecí konektor microUSB.

Zdroj DC-11 je určen pro částečné nebo občasné nabíjení.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories (originální příslušenství Nokia) jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Před použitím zdroje DC-11 se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Rovněž si přečtěte příručku k přístroji, který ze zdroje DC-11 nabíjíte.

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Začínáme

Zdroj DC-11 obsahuje tyto součásti (jsou vyobrazeny na titulní stránce): vypínač (1), kontrolka (2), 2milimetrová zdířka pro konektor nabíječky (3), nabíjecí kabel s konektorem microUSB (4) a nabíjecí kabel s 2milimetrovým konektorem (5).

Před použitím zdroje DC-11 pro nabíjení baterie kompatibilního přístroje musíte nabit baterii zdroje DC-11.

Nabíjení zdroje DC-11

Před nabíjením zdroje DC-11 si pečlivě přečtěte kapitolu „Informace o baterii a nabíječce“.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití

s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství

může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte kompatibilní nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Zasuňte kabel nabíječky do zdířky pro konektor nabíječky ve zdroji DC-11. Zdroj se zapne.

V průběhu nabíjení bliká kontrolka. Pokud se kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte, zda je ke zdroji DC-11 správně připojena nabíječka.

3. Je-li baterie zdroje DC-11 zcela nabitá, kontrolka přestane blikat. Odpojte nabíječku od zdroje DC-11 a poté od elektrické zásuvky.

Zdroj DC-11 je možné nabíjet přes USB port kompatibilního PC

prostřednictvím kabelu Nokia CA-100 nebo CA-126 (prodávané samostatně). Připojte jeden konec kabelu ke zdířce pro konektor nabíječky ve zdroji DC-11 a druhý konec do USB portu počítače.

Při nabíjení zdroje DC-11 jej můžete používat pro nabíjení baterie v jednom nebo dvou přístrojích. Připojte přístroj nebo přístroje ke zdroji DC-11.

Nabíjení baterie jiného přístroje

Zdroj DC-11 můžete použít pro nabíjení baterií ve dvou přístrojích současně.

Plně nabitá baterie zdroje DC-11 má dostatek energie pro jedno úplné nabití baterie 950 mAh.

1. Je-li nabíjecí kabel s konektorem, který chcete použít, navinut v drážce na boku zdroje DC-11, vyjměte jej z úchyty a rozviňte jej.
2. Zasuňte nabíjecí konektor do druhého přístroje.
3. Stiskněte vypínač zdroje DC-11.

V průběhu nabíjení bliká kontrolka. Pokud kontrolka neblinká, zkontrolujte, zda je ke zdroji DC-11 správně připojen druhý přístroj. Pokud se kontrolka nerozsvítí, nabijte zdroj DC-11 a zapněte jej stisknutím vypínače.

Pokud zdroj DC-11 nemůže začít nabíjet druhý přístroj do 30 sekund, zdroj DC-11 se vypne.

4. Ověřte úroveň nabití z připojeného přístroje.
5. Je-li baterie druhého přístroje zcela nabitá, kontrolka přestane

blikat a bez přerušení svítí asi 30 sekund. Poté se zdroj DC-11 vypne. Nabíjení můžete ukončit a zdroj DC-11 vypnout rovněž podržením stisknutého vypínače po dobu přibližně 5 sekund. Blíží-li se vybití zdroje DC-11, zdroj se automaticky vypne.

Pokud nabíjíte baterii zařízení, které má malé nároky na energii (například Bluetooth headset),

kontrolka může blikat, i když je baterie daného zařízení již plně nabitá.

6. Odpojte zdroj DC-11 od druhého přístroje.
7. Chcete-li nosit zdroj DC-11 s sebou, naviňte nabíjecí kabel zpět do postranní drážky a zatlačte jej i s konektorem do úchyty.

Informace o baterii a nabíječe

Tento přístroj má vnitřní nevyjímatelnou dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození. Tento přístroj je možno dobíjet z těchto nabíječek: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 a DC-9. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C

nebo UB. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Nabíjejte baterii pouze schválenými nabíječkami Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F).

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.



Důležité: Kapacita nabíjení je pouze odhad a závisí na stáří a stavu baterie a na

teplotách, kterým je baterie vystavena.

Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.

Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li výrobek správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.



Recyklace

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat,

že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému

ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místních úřadů, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Informace o recyklování vašich výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/werecycle nebo při prohlížení webových stránek z přístroje na adrese www.nokia.mobi/werecycle.