


Φορητό Τροφοδοτικό Nokia DC-11/DC-11K

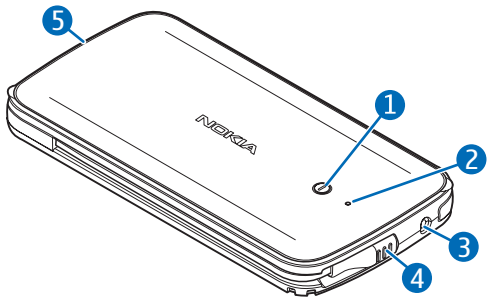

9212427/2



© 2008–2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Εισαγωγή

Με το Φορητό Τροφοδοτικό Nokia DC-11/DC-11K (στο εξής θα αναφέρεται ως «DC-11»), μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σε δύο συμβατές συσκευές ταυτόχρονα όταν δεν έχετε πρόσβαση σε εξωτερική πηγή ρεύματος.

Η συσκευή DC-11 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φορτίσετε την μπαταρία σε μια συσκευή Nokia που διαθέτει υποδοχή φορτιστή 2,0 mm ή σε μια συμβατή συσκευή με υποδοχή φορτιστή micro-USB.

Η συσκευή DC-11 προορίζεται για μερική και προσωρινή φόρτιση.

Οι ονομασίες «Nokia», «Nokia Connecting People» και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή DC-11, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης για τη συσκευή που φορτίζετε με τη συσκευή DC-11.

Το προϊόν αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Για να ξεκινήσετε

Η συσκευή DC-11 περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη που παρουσιάζονται στη σελίδα τίτλου: πλήκτρο λειτουργίας (1), ενδεικτική λυχνία (2), υποδοχή φορτιστή 2,0 mm (3), βύσμα φορτιστή micro-USB (4) και βύσμα φορτιστή 2,0 mm (5).

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή DC-11 για να φορτίσετε την μπαταρία σε μια συμβατή συσκευή, πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή DC-11.

Φόρτιση της συσκευής DC-11

Πριν φορτίσετε τη συσκευή DC-11, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή».



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί

από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση

εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιουδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε έναν συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή της συσκευής DC-11. Η συσκευή ενεργοποιείται.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Εάν δεν εμφανίζεται η λυχνία, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά το φορτιστή στη συσκευή DC-11.

3. Όταν η συσκευή DC-11 έχει φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία σταματά να αναβοσβήνει. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή DC-11 και στη συνέχεια από την πρίζα.

Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή DC-11 και μέσω μιας θύρας USB ενός συμβατού υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης CA-100 ή CA-126 της Nokia

(πωλούνται ξεχωριστά). Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στην υποδοχή φορτιστή της συσκευής DC-11 και το άλλο άκρο σε μια θύρα USB του υπολογιστή.

Ενώ φορτίζετε τη συσκευή DC-11, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να φορτίσετε τη μπαταρία σε μία ή δύο συσκευές. Συνδέστε τη συσκευή ή τις συσκευές στη συσκευή DC-11.

Φόρτιση της μπαταρίας άλλης συσκευής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή DC-11 για να φορτίσετε την μπαταρία σε δύο συσκευές ταυτόχρονα.

Η πλήρως φορτισμένη συσκευή DC-11 διαθέτει αρκετή ισχύ για την πλήρη φόρτιση μιας μπαταρίας 950 mAh μία φορά.

1. Εάν το βύσμα του φορτιστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε εφαρμόζει στο άκρο της συσκευής DC-11, τραβήξτε το από την εσοχή και ξετυλίξτε το καλώδιο φόρτισης από την πλευρά της συσκευής.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην άλλη συσκευή.

3. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας της συσκευής DC-11.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Εάν δεν αναβοσβήνει η λυχνία, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την άλλη συσκευή στη συσκευή DC-11. Εάν δεν εμφανίζεται η λυχνία, φορτίστε τη συσκευή DC-11 και πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να την ενεργοποιήσετε.

Εάν η συσκευή DC-11 δεν ξεκινήσει να φορτίζει την άλλη συσκευή μέσα σε 30 περίπου δευτερόλεπτα, η συσκευή DC-11 απενεργοποιείται.

4. Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης από τη συνδεδεμένη συσκευή.

5. Όταν η μπαταρία στην άλλη συσκευή φορτίσει πλήρως, η ενδεικτική λυχνία σταματά να αναβοσβήνει και εμφανίζεται

συνεχώς για 30 περίπου δευτερόλεπτα, ενώ η συσκευή DC-11 απενεργοποιείται. Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη φόρτιση και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή DC-11 πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα περίπου. Η συσκευή DC-11 απενεργοποιείται αυτόματα εφόσον αποφορτιστεί.

Όταν φορτίζετε την μπαταρία μιας συσκευής χαμηλής ισχύος, όπως ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth, η ενδεικτική λυχνία είναι πιθανό να συνεχίσει να αναβοσβήνει ακόμη και μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

6. Αποσυνδέστε τη συσκευή DC-11 από την άλλη συσκευή.

7. Για να μεταφέρετε μαζί σας τη συσκευή DC-11, εισαγάγετε το καλώδιο φόρτισης στην πλαϊνή

υποδοχή και πιέστε το βύσμα του φορτιστή μέσα στην εσοχή.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 και DC-9. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Ο τύπος του βύσματος αναγνωρίζεται με έναν από τους εξής κωδικούς: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές,

κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε την μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση ενός μη εγκεκριμένου φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν

αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί

προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.



Σημαντικό: Η δυνατότητα φόρτισης είναι απλά κατ'εκτίμηση και εξαρτάται από

την ηλικία και την κατάσταση της μπαταρίας καθώς και τις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η μπαταρία.

Φροντίδα και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και θα πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα

σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι

τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιωσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Ανακύκλωση

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι

όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, ανατρέξτε στις Περιβαλλοντικές Δηλώσεις του προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/environment.

Να επιστρέφετε πάντα τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ειδικούς σταθμούς συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση υλικών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους εθνικούς οργανισμούς ελέγχου παραγωγής ή τον τοπικό σας

αντιπρόσωπο Nokia. Δείτε πώς μπορείτε να ανακυκλώσετε τα προϊόντα Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle, ή κάνοντας περιήγηση σε μια συσκευή, στη διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.