


DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag

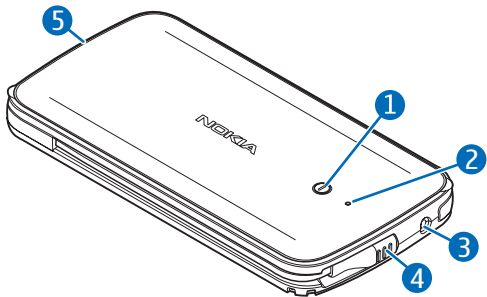

9212429/2



© 2008–2010 Nokia. Minden jog fenntartva.

Bevezetés

A DC-11/DC-11K (a továbbiakban: DC-11) Nokia akkucsomaggal egyidejűleg tölthetjük fel két kompatibilis készülék akkumulátorát, ha nem férünk hozzá külső áramforráshoz.

A DC-11 készülékkel 2,0 mm-es töltőcsatlakozóval rendelkező Nokia készülék vagy mikro-USB-csatlakozóval rendelkező kompatibilis készülék akkumulátora tölthető fel.

Használatba vétel

A DC-11 az előoldalon látható következő részekkel rendelkezik:

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

A DC-11 készüléket részleges és alkalmankénti töltéshez tervezték.

A DC-11 készülék használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el annak a készüléknek a felhasználói útmutatóját is, amelyet a DC-11 készülékkel töltünk.

A termék apró alkatrészeket tartalmazhat. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

bekapcsológomb (1), jelzőfény (2), 2,0 mm-es töltőcsatlakozó (3),

mikro-USB-töltőcsatlakozó (4)
és 2,0 mm-es töltődugó (5).

Mielőtt a DC-11 készülékkel
feltöltenénk egy kompatibilis készülék
akkumulátorát, fel kell töltenünk
a DC-11 készüléket.

A DC-11 készülék töltése

A DC-11 készülék töltése előtt
figyelmesen olvassuk el a következőt:
„Az akkumulátorra és a töltőre
vonatkozó információk”.



Figyelmeztetés: Ehhez
a modellhez kizárólag
a Nokia által jóváhagyott

töltőket használunk. Más típusok
alkalmazása érvényteleníti az
engedélyeket és garanciákat,
s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig
a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva
húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis
töltőt egy áramforráshoz.

2. Csatlakoztassuk a töltőkábelt
a DC-11 töltőcsatlakozójához.

A készülék bekapcsol.

A jelzőfény töltés közben villog.

Ha a jelzőfény nem jelenik meg,
ellenőrizzük, hogy a töltő
megfelelően csatlakoztatva van-e
a DC-11 készülékhez.

3. Ha a DC-11 teljesen feltöltődött,
a jelzőfény abbahagyja a villogást.
Húzzuk ki a töltőt a DC-11
készülékből, majd az
áramforrásból.

A DC-11 készülék egy kompatibilis
számítógép USB-portján keresztül is
feltölthető, a (külön beszerezhető)
CA-100 vagy CA-126 Nokia adatkábel
használatával. Csatlakoztassuk
a kábel egyik végét a DC-11 készülék
töltőcsatlakozójához, a másik végét
pedig a számítógép USB-portjához.

A DC-11 készülék töltése közben
tölthetjük vele egy vagy két készülék

akkumulátorát. Csatlakoztassuk a másik készülék(ek)et a DC-11 készülékhez.

Másik készülék akkumulátorának töltése

A DC-11 készülék használatával egyidejűleg tölthetjük két készülék akkumulátorát.

A teljesen feltöltött DC-11 készülék elegendő energiával rendelkezik egy 950 mAh-s akkumulátor egyszeri teljes feltöltéséhez.

1. Ha a használni kívánt töltőcsatlakozó a DC-11 készülék végébe van dugva, akkor húzzuk ki azt a mélyedésből, és tekerjük le a kábelt a készülék oldaláról.
2. Csatlakoztassuk a töltőcsatlakozót a másik készülékhez.
3. Nyomjuk meg a DC-11 készülék bekapcsológombját.

A jelzőfény töltés közben villog.

Ha a jelzőfény nem villog, ellenőrizzük, hogy a másik készülék megfelelően csatlakoztatva van-e a DC-11 készülékhez.

Ha a jelzőfény nem jelenik meg, töltsük fel a DC-11 készüléket, és nyomjuk meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.

Ha a DC-11 készülék 30 másodpercen belül nem tudja elindítani a másik készülék töltését, akkor a DC-11 készülék kikapcsol.

4. Ellenőrizzük a töltöttség szintjét a csatlakoztatott készüléken.

5. Amikor a másik készülék akkumulátora teljesen feltöltődik, a jelzőfény villogása megáll, és folyamatosan világít körülbelül 30 másodpercig, és a DC-11 készülék kikapcsol. A töltést befejezhetjük, és a DC-11 készüléket kikapcsolhatjuk a bekapcsológomb körülbelül 5 másodpercig tartó lenyomásával és nyomva tartásával. A DC-11 készülék automatikusan kikapcsol, ha lemerül.

Amikor egy kis energiafogyasztású készülék akkumulátorát töltjük, például egy Bluetooth-fülhallgatóét, a jelzőfény az akkumulátor teljes feltöltése után továbbra is villoghat.

6. Húzzuk ki a DC-11 készüléket a másik készülékből.
7. Ha a DC-11 készüléket magunkkal szeretnénk vinni, helyezzük a töltőkábelt az oldalsó nyílásba, és nyomjuk a töltődugót a mélyedésbe.

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. A készülék a következő töltőkkel

használható: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 és DC-9. A pontos töltőmodell a dugó típusától függően változhat. A dugót a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB. Az akkumulátor több százszor feltölthető

és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Az akkumulátort csak a Nokia által kifejezetten ehhez a készülékhez jóváhagyott töltővel töltsük újra. A nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Ha az akkumulátor teljesen le van merülve, eltelhet pár perc, amíg a töltéssjelző megjelenik.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes.

Soha ne használjunk sérült töltőt.



Fontos: A töltési kapacitás csak becslés, amely az akkumulátor korától és állapotától, illetve az akkumulátor használatának körülményeitől függ.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a termék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Újrahasznosítás

A terméken, az akkumulátoron, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek

szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra vonatkozik. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi nyilatkozatában, a www.nokia.com/environment webhelyen találunk.

Mindig a kijelölt gyűjtőhelyekre vigyük vissza a használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat. Ezzel

megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A Nokia termékek újrahasznosításáról információkat a www.nokia.com/wecycle webhelyen, vagy ha mobilkészüléken böngészünk, a www.nokia.mobi/wecycle webhelyen találunk.