


Przenośna ładowarka Nokia DC-11/DC-11K

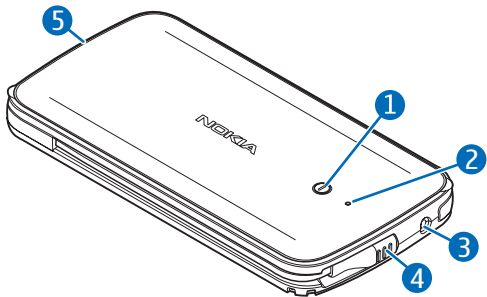

9212429/2



© 2008–2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wprowadzenie

Za pomocą przenośnej ładowarki Nokia DC-11/DC-11K (dalej zwanej DC-11) można jednocześnie ładować baterie w dwóch zgodnych urządzeniach, gdy nie ma dostępu do zewnętrznego źródła prądu.

Ładowarki DC-11 można używać do ładowania baterii w urządzeniach Nokia, które mają 2-milimetrowe złącze ładowania, lub w zgodnych urządzeniach ze złączem micro-USB do ładowania.

Ładowarka DC-11 przeznaczona jest głównie do użytku w sytuacjach awaryjnych.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Przed użyciem ładowarki DC-11 uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się też z instrukcją obsługi urządzenia, które chcesz ładować za pomocą ładowarki DC-11.

Produkt ten może zawierać drobne części. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Pierwsze kroki

Urządzenie DC-11 składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: klawisz wyłącznika (1), wskaźnik świetlny (2), 2-milimetrowe złącze ładowania (3), wtyczka microUSB ładowarki (4) 2-milimetrowa wtyczka ładowarki (5).

Aby móc używać DC-11 do ładowania baterii w zgodnym urządzeniu, najpierw trzeba naładować samo urządzenie DC-11.

Ładowanie urządzenia DC-11

Przed przystąpieniem do ładowania urządzenia DC-11 uważnie przeczytaj treść punktu „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez

firmę Nokia do użytku z tym akcesorium. Stosowanie ładowarek innego typu może

unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i być niebezpieczne.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

1. Zgodną ładowarkę podłącz do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza ładowania w urządzeniu DC-11. Tym samym włączysz to urządzenie.

Podczas ładowania pulsuje światło wskaźnika. Jeśli ten wskaźnik nie świeci, sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do urządzenia DC-11.

3. Gdy urządzenie DC-11 zostanie w pełni naładowane, światło wskaźnika przestanie pulsować. Wtedy odłącz ładowarkę od

urządzenia DC-11, a następnie od źródła zasilania.

Urządzenie DC-11 można naładować również przez port USB zgodnego komputera, używając do tego kabla połączeniowego Nokia CA-100 lub CA-126 (kable te sprzedawane są osobno). W tym celu

jedną końcówkę kabla należy podłączyć do złącza ładowania w urządzeniu DC-11, a drugą do portu USB komputera.

Ładując urządzenie DC-11, możesz za jego pomocą ładować też jedno lub dwa inne urządzenia. W tym celu podłącz je do urządzenia DC-11.

Ładowanie baterii innego urządzenia

Urządzenia DC-11 można używać do ładowania baterii jednocześnie w dwóch innych urządzeniach.

Naładowane do maksimum urządzenie DC-11 ma wystarczającą ilość energii do pełnego naładowania baterii o pojemności 950 mAh.

1. Jeżeli wtyczka ładowarki, której chcesz użyć, jest włożona do urządzenia DC-11, wyciągnij wtyczkę z zagłębienia i rozwiń

kabel do ładowania z boku urządzenia.

2. Wyjętą wtyczkę ładowarki podłącz do drugiego urządzenia.
3. Naciśnij klawisz wyłącznika urządzenia DC-11.

Podczas ładowania pulsuje światło wskaźnika. Jeśli ten wskaźnik się nie świeci, sprawdź, czy drugie urządzenie jest prawidłowo połączone z urządzeniem DC-11. Jeśli połączenie jest prawidłowe,

a wskaźnik się nie świeci, naładuj urządzenie DC-11, po czym włącz je przez naciśnięcie klawisza wyłącznika.

Jeśli w ciągu około 30 sekund nie zacznie się ładowanie drugiego urządzenia, to urządzenie DC-11 samo się wyłączy.

4. Sprawdź poziom naładowania baterii w podłączonym urządzeniu.
5. Gdy bateria drugiego urządzenia będzie już w pełni naładowana, wskaźnik świetlny przestanie pulsować i przez około 30 sekund emitować będzie światło ciągłe. Po upływie tego czasu urządzenie DC-11 samo się wyłączy. Ładowanie można w każdej chwili

przerwać i wyłączyć urządzenie DC-11. Wystarczy w tym celu nacisnąć i przytrzymać przez około 5 sekund klawisz wyłącznika. Rozładowane urządzenie DC-11 wyłączy się automatycznie.

Gdy ładowana jest bateria o małej pojemności, taka jak w zestawie słuchawkowym Bluetooth, wtedy wskaźnik świetlny może pulsować nawet już po naładowaniu takiej baterii do pełna.

6. Urządzenie DC-11 odłącz od drugiego urządzenia.
7. Aby urządzenie DC-11 nosić ze sobą, włóż kabel ładowania do bocznego rowka, a wtyczkę ładowarki wepchnij do wgnęki.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do

wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wymieniać baterii z urządzenia, bo grozi

to jego uszkodzeniem. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 i DC-9. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od typu wtyczki. Różne odmiany wtyczek oznaczone są następującymi symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C lub UB. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć

kilka minut, zanim zapali się światło wskaźnika ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skrcają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować.

Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.



Uwaga: Pojemność baterii można określić tylko w przybliżeniu, ponieważ ładunek, jaki może pomieścić bateria,

zależy od czasu i warunków jej użytkowania, temperatury otoczenia i innych czynników.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może

spowodować uszkodzenia jego delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Utylizacja

Umieszczony na produkcie, w jego dokumentacji lub na opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma

przypominać, że wszystkie bezużyteczne już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w oddzielnym, specjalnie do tego przystosowanym punkcie. Przepis ten obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie wolno wyrzucać takich produktów razem

z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej na temat ochrony środowiska przeczytasz w dokumencie Eco-Declaration produktu, pod adresem www.nokia.com/environment.

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnego punktu zbiórki takich materiałów. Zapobiega to zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.

O prawidłowym składowaniu takich produktów można się dowiedzieć od sprzedawców, w urzędach ochrony środowiska, w krajowych organizacjach producentów lub od lokalnego przedstawiciela firmy Nokia.

O recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronie www.nokia.com/werecycle, a korzystając z urządzenia mobilnego, z tym samym można się zapoznać pod adresem www.nokia.mobi/werecycle.