


Блок живлення

Nokia DC-11/DC-11K

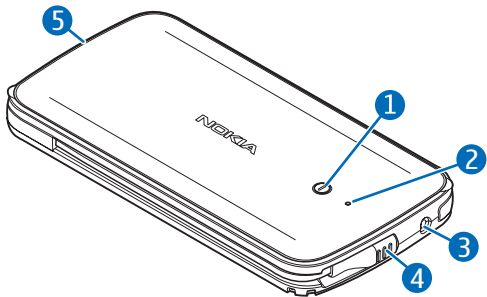

9212430/2



© 2008–2010 Nokia. Всі права захищені.

Вступ

За допомогою блоку живлення Nokia DC-11/DC-11K (надалі — DC-11) можна одночасно заряджати акумулятори двох сумісних пристроїв, якщо зовнішнє джерело живлення недоступне.

Пристрій DC-11 можна використовувати для заряджання акумулятора у пристрої Nokia із гніздом 2,0 мм для зарядного пристрою або в сумісному пристрої із гніздом мікро-USB для зарядного пристрою.

Nokia, Nokia Connecting People та логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation.

Пристрій DC-11 призначений для часткового та періодичного заряджання.

Перш ніж використовувати пристрій DC-11, уважно прочитайте цей посібник користувача. Також прочитайте посібник користувача пристрою, який заряджається за допомогою пристрою DC-11.

Виріб може містити дрібні деталі. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

Початок роботи

Пристрій DC-11 складається з таких компонентів, зображених на титульній сторінці: клавіша живлення (1), світловий індикатор (2), гніздо для зарядного пристрою 2,0 мм (3), зарядний штекер мікро-USB (4) та зарядний штекер 2,0 мм (5).

Перш ніж використовувати пристрій DC-11 для заряджання акумулятора сумісного пристрою, необхідно зарядити пристрій DC-11.

Заряджання пристрою DC-11

Перш ніж заряджати пристрій DC-11, уважно прочитайте розділ «Інформація про акумулятор і зарядний пристрій».



Попередження:

використовуйте лише ті зарядні пристрої, які

ухвалено компанією Nokia для

використання саме з цією моделлю пристрою. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Приєднайте сумісний зарядний пристрій до джерела живлення.
2. Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда для зарядного пристрою на пристрої DC-11. Пристрій увімкнеться.

Під час заряджання індикатор блимає. Якщо індикатор не світиться, перевірте, чи зарядний пристрій приєднано до пристрою DC-11 належним чином.

3. Коли пристрій DC-11 повністю заряджено, індикатор перестає блимати. Від'єднайте зарядний пристрій від пристрою DC-11, а потім від джерела живлення.

Пристрій DC-11 можна також зарядити через USB-порт сумісного комп'ютера за допомогою кабелю зв'язку Nokia CA-100 або CA-126 (продається окремо). З'єднайте

один кінець кабелю із гніздом для зарядного пристрою на пристрої DC-11, а інший — з USB-портом на комп'ютері.

Під час заряджання пристрій DC-11 можна використати для заряджання акумулятора одного чи двох пристроїв. Приєднайте пристрій або пристрої до пристрою DC-11.

Заряджання акумулятора іншого пристрою

Пристрій DC-11 можна використовувати для заряджання акумуляторів двох пристроїв одночасно.

Повністю зарядженого пристрою DC-11 вистачає, щоб один раз повністю зарядити акумулятор ємністю 950 мАг.

1. Якщо зарядний штекер, який потрібно використовувати,

вставлено у пристрій DC-11, вийміть штекер і розмотайте зарядний кабель.

2. З'єднайте зарядний штекер з іншим пристроєм.
3. Натисніть клавішу живлення на пристрої DC-11.

Під час заряджання індикатор блимає. Якщо індикатор не блимає, перевірте, чи інший

пристрій приєднано до пристрою DC-11 належним чином. Якщо індикатор не світиться, зарядіть пристрій DC-11 і натисніть клавішу живлення, щоб увімкнути його.

Якщо впродовж 30 секунд пристрій DC-11 не розпочинає заряджання іншого пристрою, пристрій DC-11 вимикається.

4. Перевірте рівень заряджання не приєднаному пристрої.
5. Коли акумулятор іншого пристрою повністю заряджається, індикатор перестає блимати та світиться приблизно 30 секунд, потім пристрій DC-11 вимикається. Щоб припинити заряджання та вимкнути пристрій DC-11, можна також натиснути й потримати

клавішу живлення приблизно 5 секунд. Пристрій DC-11 автоматично вимикається, якщо він розряджений.

Під час заряджання акумулятора пристрою малої потужності, наприклад гарнітури Bluetooth, індикатор може постійно блимати, навіть якщо акумулятор повністю заряджено.

6. Від'єднайте пристрій DC-11 від іншого пристрою.
7. Щоб узяти пристрій DC-11 із собою, вставте зарядний кабель у боковий роз'єм і посуньте зарядний штекер у заглиблення.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся вийняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій. Цей пристрій призначений для використання із такими зарядними пристроями: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 та DC-9. Точний номер моделі зарядного пристрою залежить від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, EB, X, AR, U, A, C або UB. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Заряджайте акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристроїв Nokia, призначених для цього виробу. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху, витікання рідини або інші небезпеки.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову. Якщо акумулятор повністю розряджено, може минути кілька хвилин, перш ніж на дисплеї відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C. Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій із дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0 °C. Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути.

При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути.

Ніколи не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями.



Важливо: ємність заряджання залежить від віку та стану акумулятора, а також від температурних умов, у яких використовувався акумулятор.

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини можуть містити

мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.

- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.

- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристроїв, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій в холодних місцях. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Не кидайте, не бийте та не трусить пристрій. Грубе поводження із пристроєм може призвести до пошкодження механічних деталей.
- Не використовуйте для чищення пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.

- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.

Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.



Повторна переробка

Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці,

означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Щоб отримати додаткову інформацію про охорону довкілля, див. Екологічні декларації до виробів на веб-сторінці www.nokia.com/environment.

Завжди здавайте використані електронні вироби, акумулятори та упаковки до спеціального приймального пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Детальнішу інформацію можна отримати в пункті продажу, де було придбано виріб, у місцевих інстанціях, які займаються переробкою сміття та відходів, в організаціях Вашої країни, які стежать за належною утилізацією виробів, або в місцевого представника Nokia. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб- сторінку www.nokia.com/werecycle або з мобільного пристрою відвідайте веб-сторінку www.nokia.mobi/werecycle.