

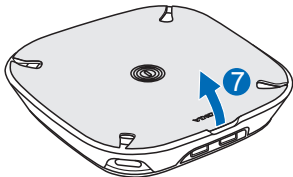


Nokia Charging Plate DT-600

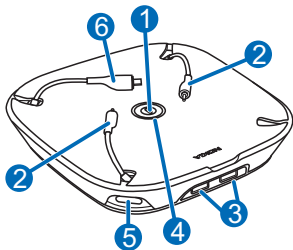


Utgave 1.2


8

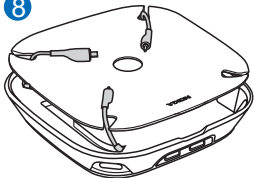


9

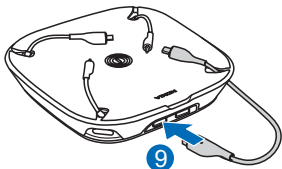

10

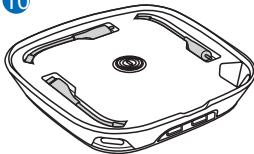

11

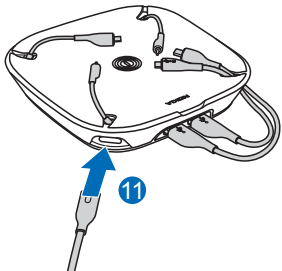



© 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Inleiding

Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten tegelijkertijd opladen.

De DT-600 heeft drie vaste laadkabels die onder de klep kunnen worden opgeborgen: twee kabels met een Nokia 2,0 mm laadstekker en een kabel met een micro-USB-stekker. Bovendien heeft dit apparaat twee standaard USB-aansluitingen voor de meegeleverde laadkabels.

Gebruik de meegeleverde kabels alleen met de DT-600. Gebruik geen andere kabels.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de DT-600 gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van de apparaten die u met de DT-600 oplaadt.

Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.



Waarschuwing: Het aluminium frame en de stekkers van dit apparaat kunnen een geringe hoeveelheid nikkel bevatten. Personen die gevoelig zijn voor nikkel kunnen symptomen ontwikkelen bij langdurig huidcontact met het frame en de stekkers.

Aan de slag

De DT-600 bevat de volgende onderdelen die op de titelpagina worden getoond: aan/uit-toets (1), 2,0 mm laadstekkers (2), USB-

laadaansluitingen (3), indicatorlampje (4) aansluiting voor stroomkabel (5) en Micro USB-laadaansluiting (6).

Een kabel voor uw apparaat selecteren

Open de klep door het boven de USB-aansluitingen (7) op te tillen en haal de gewenste kabels door de sleuven in de hoeken van de klep (8) als u een vaste laadkabel aan uw compatibele Nokia-apparaat wilt aansluiten.

Selecteer de juiste kabel voor uw apparaat als u een meegeleverde USB-laadkabel wilt gebruiken. Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie. Sluit de kabel aan op een van beide USB-aansluitingen (9).

Open de klep en stop de kabels in de sleuven (10) als u de vaste kabels wilt opbergen.

Haal de kabels door de opening in een hoek van de klep en leg deze op de klep als u de USB-laadkabels die u hebt aangesloten op de DT-600 wilt opbergen.

De batterij van het apparaat opladen

U kunt de DT-600 gebruiken om de batterijen van vijf apparaten tegelijkertijd op te laden.

De micro-USB-stekker en de USB-aansluitingen leveren een capaciteit van maximaal 1200 mA. Zorg ervoor dat het apparaat wat u verbindt met de stekker of een van deze aansluitingen deze hoeveelheid capaciteit ondersteunt. Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie.

1. Sluit het snoer aan op de DT-600 (11) en vervolgens op het stopcontact.
2. Sluit de laadkabels van de DT-600 aan op uw compatibele apparaten.
3. Druk op de aan/uit-toets als u het DT-600-apparaat wilt inschakelen. Het blauwe indicatielampje gaat branden.
4. Controleer het energieniveau van het aangesloten apparaat.
5. Koppel het apparaat los van de laadkabel als de batterij in het aangesloten apparaat geheel is geladen.
6. Als u de DT-600 niet gebruikt, drukt u op de aan/uit-toets om het uit te schakelen.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat en toebehoren met zorg. De volgende tips helpen u om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij lage temperaturen. Wanneer het apparaat opwarmt naar de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar daarvoor bedoelde inzamelpunten. Op die manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het recyclen van materialen te bevorderen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of met een mobiele apparaat op www.nokia.mobi/werecycle.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, op de batterij, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.