


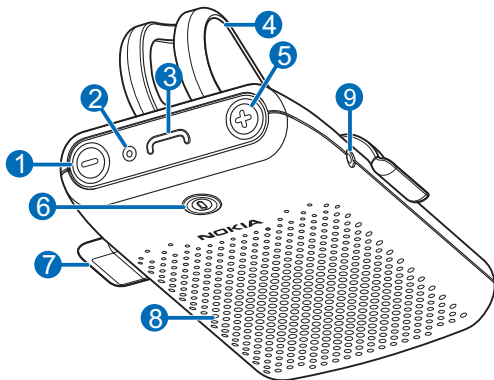


Μεγάφωνο Nokia HF-210

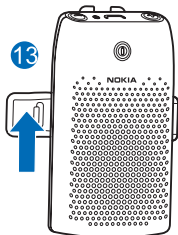

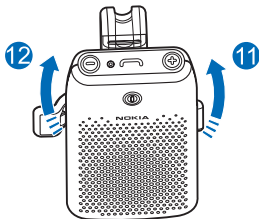

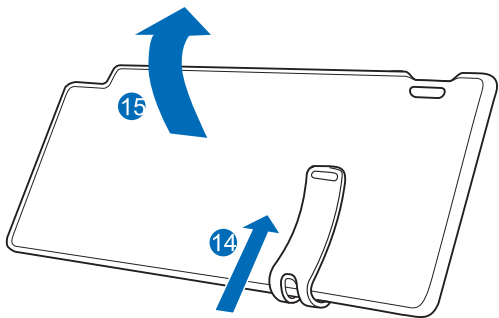

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν HF-210 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται στην οδηγία 2004/104/EK (τροποποίηση της οδηγίας 72/245/EOK), Παράρτημα I, παράγραφοι 6.5, 6.6, 6.8 και 6.9. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People», και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας,

όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον

αντιπρόσωπο Nokia της περιοχής σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



Προέχει η οδική ασφάλεια
Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας

ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



Παρεμβολές

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Εισαγωγή

Με το Μεγάφωνο Nokia HF-210, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να απαντάτε σε κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας.

Πριν χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επιπλέον, διαβάστε τον οδηγό χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο μεγάφωνο.

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε συμβατές συσκευές χωρίς χρήση καλωδίων. Το μεγάφωνο και η άλλη συσκευή

δεν χρειάζεται να έχουν άμεση οπτική επαφή μεταξύ τους, ωστόσο θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 μέτρα (33 πόδια) η μία από την άλλη. Οι συνδέσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε παρεμβολές που δημιουργούνται από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το μεγάφωνο είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ handsfree 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Για να ξεκινήσετε

Το megάφωνο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, τα οποία εικονίζονται στη σελίδα τίτλου: πλήκτρο μείωσης έντασης (1), μικρόφωνο (2), πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης με ενδεικτική λυχνία (3), κλιπ (4), πλήκτρο αύξησης έντασης (5), πλήκτρο λειτουργίας (6), γλωττίδα απελευθέρωσης (7), ηχείο (8) και υποδοχή φορτιστή (9).

Για να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το megάφωνο με μια συμβατή συσκευή.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Φόρτιση μπαταρίας

Πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «Πληροφορίες για την μπαταρία».

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φορτιστή.
2. Συνδέστε το φορτιστή στην παροχή ρεύματος. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Εάν χρησιμοποιείτε φορτιστή που είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή αναπτήρα, πρέπει να παρέχεται ρεύμα από μπαταρία 12 volt του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής έχει τοποθετηθεί σωστά στην υποδοχή αναπτήρα και ότι δεν παρεμβάλλεται στην κανονική λειτουργία του αυτοκινήτου.

Σε ορισμένα μοντέλα αυτοκινήτων, η υποδοχή αναπτήρα τροφοδοτείται από την μπαταρία του αυτοκινήτου ακόμη και όταν αφαιρείτε το κλειδί από τη μηχανή. Στις περιπτώσεις αυτές, η μπαταρία του αυτοκινήτου ενδέχεται να αποφορτιστεί, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται το megάφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος.

Εάν η φόρτιση δεν ξεκινά, αποσυνδέστε το φορτιστή και συνδέστε τον ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2.

3. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, ανάβει η πράσινη ενδεικτική λυχνία. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το megάφωνο και κατόπιν από την παροχή ρεύματος.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 20 ώρες ή χρόνο αναμονής έως 40 ημέρες.

Για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, προσέξτε το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας όταν ενεργοποιείτε το megάφωνο. Εάν η λυχνία είναι πράσινη, το επίπεδο φόρτισης είναι επαρκές. Εάν η λυχνία είναι κίτρινη, σύντομα θα χρειαστεί να επαναφορτίσετε την μπαταρία. Εάν η λυχνία είναι κόκκινη, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, το megάφωνο εκπέμπει ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το megάφωνο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Το megάφωνο εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά όσο το megάφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με την τελευταία χρησιμοποιημένη συσκευή. Όταν το megάφωνο συνδεθεί με τη συσκευή σας και είναι έτοιμο για χρήση, αναβοσβήνει αργά η μπλε ενδεικτική λυχνία. Εάν το megάφωνο δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποια συσκευή, εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αντιστοίχισης.

Για να απενεργοποιήσετε το megάφωνο, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Το megάφωνο εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και ανάβει για λίγο η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Εάν το megάφωνο δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 30 λεπτών περίπου, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιστοίχιση και σύνδεση

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο, θα πρέπει πρώτα να το

αντιστοιχίσετε και να το συνδέσετε με μια συμβατή συσκευή.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μέχρι και 8 συσκευές στο megάφωνο, αλλά μπορείτε να το συνδέετε μόνο με μία συσκευή κάθε φορά.

1. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Εάν δεν έχετε προηγουμένως αντιστοιχίσει το megάφωνο με κάποια συσκευή, ενεργοποιήστε το megάφωνο. Το megάφωνο εισέρχεται σε λειτουργία αντιστοίχισης και αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα η μπλε ενδεικτική λυχνία.

Εάν έχετε αντιστοιχίσει ήδη το megάφωνο με μια συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη στην τρέχουσα συσκευή ή ότι η συσκευή δεν βρίσκεται σε απόσταση έως και 10 μέτρα

(33 πόδια) από το megάφωνο. Κατόπιν, απενεργοποιήστε το megάφωνο και ενεργοποιήστε το ξανά.

3. Σε περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε τη σε λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για οδηγίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.
4. Επιλέξτε το megάφωνο στη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
5. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το megάφωνο με τη συσκευή σας. Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά την αντιστοίχιση.

Όταν το megάφωνο συνδεθεί με τη συσκευή σας και είναι έτοιμο για χρήση, αναβοσβήνει αργά η μπλε ενδεικτική λυχνία.

Όταν ενεργοποιήσετε το megάφωνο, θα επιχειρήσει να συνδεθεί με την τελευταία χρησιμοποιημένη συσκευή. Εάν η σύνδεση αποτύχει, το megάφωνο θα προσπαθήσει να συνδεθεί με μία από τις άλλες αντιστοιχισμένες συσκευές. Για να επανασυνδέσετε το megάφωνο όταν είναι ενεργοποιημένο, αλλά όχι συνδεδεμένο με μια συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή είναι ενεργοποιημένη και, κατόπιν, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το megάφωνο ή πραγματοποιήστε τη σύνδεση από το μενού Bluetooth της συσκευής σας.

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την κινητή σας συσκευή έτσι ώστε το megάφωνο να συνδέεται αυτόματα με τη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα

σε μια συσκευή Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιστοιχισμένων συσκευών στο μενού Bluetooth.

Εγκατάσταση στο αυτοκίνητο

Μπορείτε να τοποθετήσετε το μεγάφωνο στο σκιάδιο του αυτοκινήτου σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο κλιπ.

Γενικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια

Όταν εγκαθιστάτε το μεγάφωνο στο αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει ή παρεμβάλλεται σε συστήματα που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του οχήματος (για παράδειγμα, αερόσακους) ή ότι δεν εμποδίζει το οπτικό σας πεδίο κατά την οδήγηση.

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή που καταλαμβάνουν οι αερόσακοι δεν εμποδίζεται ή μπλοκάρεται με κανέναν

τρόπο. Να χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο μόνο όταν δεν τίθεται θέμα ασφάλειας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες οδήγησης.

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο όταν αυτό είναι στερεωμένο στο σκιάδιο, βεβαιωθείτε ότι το σκιάδιο είναι αναδιπλωμένο σε όρθια θέση προς την οροφή του αυτοκινήτου (10).

Στερέωση του κλιπ στο σκιάδιο

Περάστε το κλιπ γύρω από το σκιάδιο του οδηγού ή του συνοδηγού.

Πιέστε το κλιπ προς το ηλιοσκιάδιο (14) και βεβαιωθείτε ότι το κλιπ παραμένει με ασφάλεια στη θέση του.

Διπλώστε το ηλιοσκιάδιο πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου (15).

Στερέωση του μεγαφώνου στο κλιπ

Ευθυγραμμίστε την εσοχή στη δεξιά πλευρά του μεγαφώνου με το πιαστράκι του κλιπ (11) και, κατόπιν, πιέστε την αριστερή πλευρά του

μεγαφώνου προς το κλιπ (12), για να ασφαλίσετε το μεγάφωνο στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το μεγάφωνο βρίσκεται στη σωστή θέση.

Για να αποσπάσετε το μεγάφωνο, πιέστε τη γλωττίδα απελευθέρωσης και τραβήξτε το μεγάφωνο αντίθετα από το κλιπ (13).

Βασική χρήση

Ρύθμιση της έντασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα έντασης.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας, επειδή η ένταση του ήχου μπορεί να είναι πολύ δυνατή.

Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε την κινητή συσκευή σας όπως συνήθως, όταν το μεγάφωνο είναι συνδεδεμένο με αυτήν. Μιλήστε προς την κατεύθυνση του μικροφώνου του μεγαφώνου. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μπροστά στο μικρόφωνο και ότι το μικρόφωνο είναι μπροστά

σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ανάβει η μπλε ενδεικτική λυχνία.

Για να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εφόσον η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα με το μεγάφωνο), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εφόσον η κινητή συσκευή σας υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα με το μεγάφωνο), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για 2 δευτερόλεπτα περίπου. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της κινητής συσκευής σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/

τερματισμού κλήσης. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Για τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.

Για να μεταφέρετε μια ενεργή κλήση μεταξύ του μεγαφώνου και της συνδεδεμένης συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ενδεικτικών λυχνιών

Από προεπιλογή, οι ενδεικτικές λυχνίες χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις ενδεικτικές λυχνίες σε κάποιες περιπτώσεις (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν το μεγάφωνο είναι

συνδεδεμένο με μια κινητή συσκευή), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για 5 δευτερόλεπτα περίπου, όταν το μεγάφωνο είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή. Το μεγάφωνο εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και αναβοσβήνει μία φορά η κίτρινη ενδεικτική λυχνία.

Για να ενεργοποιήσετε τις ενδεικτικές λυχνίες, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης και το πλήκτρο αύξησης έντασης για 5 δευτερόλεπτα περίπου. Το μεγάφωνο εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και αναβοσβήνει μία φορά η πράσινη ενδεικτική λυχνία.

Διαγραφή ρυθμίσεων ή επαναφορά

Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις αντιστοίχισης από το μεγάφωνο, απενεργοποιήστε το μεγάφωνο και, κατόπιν, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης, για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα. Όταν διαγραφούν οι ρυθμίσεις, αναβοσβήνουν εναλλάξ η κόκκινη και η πράσινη ενδεικτική λυχνία.

Για να επαναφέρετε το μεγάφωνο σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που είναι φορτισμένο, συνδέστε το μεγάφωνο με ένα φορτιστή, πατώντας και κρατώντας πατημένο ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το μεγάφωνο με τη συμβατή συσκευή

σας, βεβαιωθείτε ότι το μεγάφωνο είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.

Πληροφορίες για την μπαταρία

Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 και DC-13. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής είναι απλώς ενδεικτικοί. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες της συσκευής που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία.

Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για την ενδεδειγμένη του χρήση. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, και τα αξεσουάρ της. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να

παρामορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία περισυλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/werecycle ή, χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή, στην τοποθεσία www.nokia.mobi/werecycle.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει

ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecodeclaration.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

■ Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε

εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.