


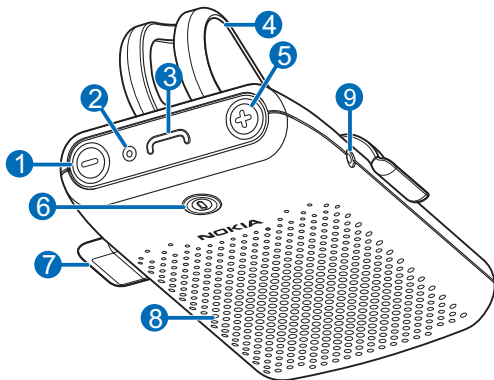


Nokia kaiutinpuhelin HF-210

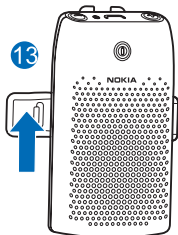

Painos 1.2

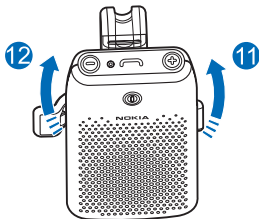

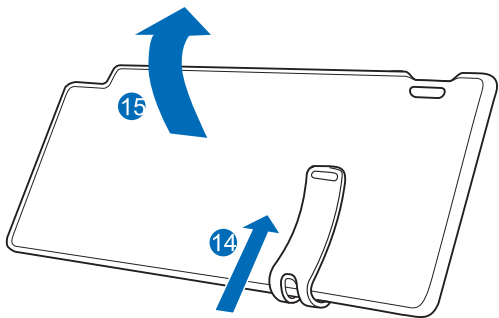

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä HF-210-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Tuote on direktiivin 2004/104/EY (direktiivin 72/245/ETY muuttamisesta annettu direktiivi) liitteessä I olevissa kohdissa 6.5, 6.6, 6.8 ja 6.9 määritettyjen rajojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toimimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää

tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



Liikenneturvallisuus
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä

käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



Häiriöt

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

Johdanto

Nokia kaiutinpuhelin HF-210 -laitteella voit soittaa puheluja ja vastata niihin kädet vapaana.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin alat käyttää kaiutinpuhelinta. Lue myös kaiutinpuhelimeen liitettävän laitteen käyttöopas.

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattomalla Bluetooth-tekniikalla voit muodostaa yhteyden yhteensopiviin laitteisiin ilman kaapeleja. Kaiutinpuhelimen ja muun laitteen ei tarvitse olla suorassa linjassa toisiinsa, mutta niiden on oltava enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan.

Esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet voivat häiritä yhteyttä.

Kaiutinpuhelin on Bluetooth 2.1 + EDR -määrityksen mukainen. Määrittäminen tukee seuraavia profiileja:

Näin pääset alkuun

Kaiutinpuhelimessa on seuraavat etusivun kuvassa näkyvät osat: äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin (1), mikrofoni (2), vastaus-/lopetusnäppäin ja merkkivalo (3), pidike (4), äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin (5), virtanäppäin (6), vapautusvipu (7), kaiutin (8) ja laturin liitin (9).

Ennen kuin voit käyttää kaiutinpuhelinta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos kaiutinpuhelimen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai

Handsfree Profile 1.5. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Akun lataaminen

Ennen kuin lataat akun, lue huolellisesti kohta "Akkutiedot".

1. Liitä laturin kaapeli laturin liittimeen.
2. Liitä laturi virtalähteeseen. Latauksen aikana punainen merkkivalo palaa.

Jos käytät laturia, joka liitetään savukkeensytyttimen pistorasiaan, sen on saatava virtaa 12-voltti-

sesta auton akusta. Varmista, että laturi on asetettu kunnolla savukeensyöttimen pistorasiaan ja ettei se häiritse auton normaalia käyttöä.

Joissakin automalleissa savukeensyöttimen pistorasiaan tulee virtaa auton akusta myös silloin, kun virta-avain on poistettu. Tällaisessa tapauksessa auton akku voi tyhjentyä, vaikkei kaiutinpuhelinta käytetäkään. Lisätietoja saat ajoneuvon valmistajalta.

Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi ja kytke se uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää enimmillään 2 tuntia.

3. Kun akku on latautunut täyteen, vihreä merkkivalo syttyy. Irrota laturi ensin kaiutinpuhelimesta ja sitten virtalähteestä.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 20 tuntia ja valmiusaika jopa 40 päivää.

Voit tarkistaa akun varaustason merkivalon väristä, kun kytket kaiutinpuhelimeen virran. Jos väri on vihreä, varaustaso on riittävä. Jos väri on keltainen, akku on ehkä ladattava pian uudelleen. Jos väri on punainen, lataa akku.

Kun akku on lähes tyhjä, kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiäni 5 minuutin välein ja punainen merkkivalo vilkkuu.

Kytke tai katkaise virta

Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä. Kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiäni ja merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun kaiutinpuhelin yrittää muodostaa yhteyttä viimeksi käytettyyn laitteeseen. Kun kaiutinpuhelimen ja laitteesi välille on muodostunut yhteys ja kaiutinpuhelin on käyt-

tövalmis, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos kaiutinpuhelimen ja laitteen välille ei ole aiemmin muodostettu pariliitosta, kaiutinpuhelin siirtyy automaattisesti pariliitoksen muodostustilaan.

Katkaise virta painamalla virtanäppäintä. Kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi. Jos kaiutinpuhelimen ja laitteen välille ei muodosteta yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, kaiutinpuhelimesta katkeaa virta automaattisesti.

Liitä pariaksi ja muodosta yhteys

Ennen kuin voit käyttää kaiutinpuhelinta, sinun on liitettävä se yhteensopivan laitteen pariaksi ja muodostettava yhteys.

Kaiutinpuhelin voi muodostaa pariliitoksen enintään 8 laitteen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty virta.
2. Jollet ole aiemmin muodostanut pariliitosta kaiutinpuhelimen ja toisen laitteen välille, käynnistä kaiutinpuhelin. Kaiutinpuhelin siirtyy tilaan, jossa voit muodostaa pariliitoksen, ja sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti.

Jos olet muodostanut aiemmin pariliitoksen kaiutinpuhelimen ja toisen laitteen välille, varmista, että nyt pariaksi liitettävän laitteen Bluetooth-toiminto on poistettu käytöstä tai että laite ei ole 10 metrin etäisyydellä kaiutinpuhelimesta. Katkaise sitten kaiutinpuhelimesta virta ja käynnistä se uudelleen.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön laitteessa noin kolmen minuutin kuluessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Lisäohjeita on laitteen käyttöoppaassa.

4. Valitse kaiutinpuhelin löytyneiden laitteiden luettelosta.
5. Anna tarvittaessa salasana 0000, jotta kaiutinpuhelimen ja laitteen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen.

Kun kaiutinpuhelimen ja laitteesi välille on muodostettu yhteys ja kaiutinpuhelin on käyttövalmis, sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Kun kytket virran kaiutinpuhelimeen, se yrittää muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen. Jos yhteyttä ei voi muodostaa, kaiutinpuhelin yrittää muodostaa yhteyden johonkin muuhun sen pariin liitettyyn laitteeseen. Kun kaiutinpuhelimeen on kytketty virta mutta se ei ole yhteydessä laitteeseen, muodosta yhteys uudelleen seuraavasti. Tarkista, että toiseen

laitteeseen on kytketty virta, ja katkaise sitten kaiutinpuhelimesta virta ja käynnistä se uudelleen, tai muodosta yhteys laitteen Bluetooth-valikossa.

Langattoman laitteesi asetukset voi ehkä määrittää niin, että kaiutinpuhelin muodostaa siihen yhteyden automaattisesti. Nokia-laitteessa voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikossa.

Asenna autoon

Voit kiinnittää kaiutinpuhelimen auton häikäisysuojaan kaiutinpuhelimen mukana toimitetun pidikkeen avulla.

Yleisiä turvallisuusohjeita

Kun asennat kaiutinpuhelinta autoon, varmista, ettei se aiheuta häiriöitä ajoneuvon hallinnassa käytettäviin järjestelmiin (kuten turvatyynyihin) tai estä niiden toimintaa tai häiritse näkökenttääsi ajon aikana.

Tarkista, että turvatyynyt pääsevät täyttymään vapaasti. Käytä kaiutinpuhelinta vain, jos se on turvallista kaikissa ajotilanteissa.

Kun käytät kaiutinpuhelinta silloin, kun se on kiinnitetty häikäisysuojaan, varmista, että häikäisysuoja on ylhäällä auton kattoon vasten (10).

Kiinnitä pidike häikäisysuojaan

Liu'uta pidike kuljettajan tai matkustajan paikan häikäisysuojan päälle.

Työnnä pidikettä häikäisysuojaa kohti (14) ja varmista, että pidike on kunnolla paikallaan. Käännä häikäisysuoja ylös auton kattoon vasten (15).

Kiinnitä kaiutinpuhelin pidikkeeseen

Kiinnitä kaiutinpuhelin lujasti paikalleen kohdistamalla kaiutinpuhelimen oikealla sivulla oleva kolo pidikkeen kiinnittimeen (11) ja painamalla vasenta sivua pidikettä kohti (12). Tarkista, että kaiutinpuhelin on oikeassa asennossa.

Irrota kaiutinpuhelin painamalla vapautusvivusta ja vetämällä kaiutinpuhelin pois pidikkeestä (13).

Peruskäyttö

Säädä äänenvoimakkuus

Paina puhelun aikana jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä.



Varoitus: Älä pidä laitetta lähellä korvaasi, sillä äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Puhelut

Voit soittaa puhelun tavalliseen tapaan langattomalla laitteellasi, kun kaiutinpuhelin on yhdistetty siihen. Puhu kaiutinpuhelimen mikroфонia kohti. Puhe kuuluu parhaiten, kun varmistat, ettei mikrofonin edessä ole mitään esineitä ja että mikrofoni on etupuolellasi. Sininen merkkivalo näkyy puhelun aikana.

Jos haluat soittaa uudelleen viimeksi valitsemaasi numeroon (jos langaton laite tukee tätä toimintoa

kaiutinpuhelinta käytettäessä), paina vastaus-/lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos haluat ottaa äänivalinnan käyttöön (jos langaton laite tukee tätä toimintoa kaiutinpuhelinta käytettäessä), pidä vastaus-/lopetusnäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan, kun puhelua ei ole käynnissä. Toimi langattoman laitteen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vastaa puheluun painamalla vastaus-/lopetusnäppäintä. Voit hylätä puhelun painamalla vastaus-/lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Lopeta puhelu painamalla vastaus-/lopetusnäppäintä.

Jos haluat siirtää käynnissä olevan puhelun kaiutinpuhelimesta

laitteeseen, johon se on muodostanut yhteyden, pidä vastaus-/lopetusnäppäintä painettuna noin kahden sekunnin ajan.

Ota merkkivalot käyttöön tai pois käytöstä

Oletusarvoisesti merkkivalot ovat käytössä kaikissa tilanteissa. Voit poistaa merkkivalot käytöstä tietyissä tilanteissa (kuten puhelun aikana tai kun kaiutinpuhelin on yhdistetty langattomaan laitteeseen) pitämällä vastaus-/lopetusnäppäintä ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä painettuina noin viiden sekunnin ajan, kun kaiutinpuhelin on yhdistetty laitteeseen. Kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiäni, ja keltainen merkkivalo välähtää kerran.

Ota merkkivalot käyttöön pitämällä vastaus-/lopetusnäppäintä ja äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä

painettuina noin viiden sekunnin ajan. Kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Nollaa asetukset tai palauta alkutilaan

Jos haluat poistaa pariliitokset kaiutinpuhelimesta, katkaise kaiutinpuhelimesta virta ja pidä virtanäppäintä ja vastaus-/lopetusnäppäintä painettuina yli kahdeksan sekunnin ajan. Kun asetukset on tyhjennetty, punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.

Jos kaiutinpuhelin lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta kaiutinpuhelin kytkemällä se laturiin ja pitämällä samalla virtanäppäintä painettuna.

Vianmääritys

Jos et voi muodostaa yhteyttä kaiutinpuhelimen ja yhteensopivan laitteen välille, tarkista, että

kaiutinpuhelin on ladattu, siihen on kytketty virta ja se on liitetty laitteen pariin.

Akkutiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 ja DC-13. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketypin mukaan. Eri pistokemallien tunnistet ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K tai B. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin latauksen merkkivalo syttyy.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat

vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa.

Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö

tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vioittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.

Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.

- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineen-suihkusjärjestelmiin, lukkiutumatto-miin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täytyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.