

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

9250691

1. udgave DA

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer eller modifikationer af denne enhed kan medføre, at brugerens ret til at bruge udstyret bortfalder.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9250691/1. udgave DA

Indhold

1. Introduktion	4	Nulstilling af pennen.....	11
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	4		
2. Sådan kommer du i gang	5	3. Almindelig brug.....	13
Opladere	5	Notesblokke.....	13
Åbning og lukning af		Blækfarve og linjetykkelse	13
USB-holderen	6	Oprettelse og håndtering	
Opladning af batteriet	6	af noter.....	14
Opladning fra en pc.....	7	Oprettelse og afsendelse	
Opladning fra en stikkontakt.....	7	af beskeder	14
Indikator for batteriniveau.....	8	Fuld hukommelse.....	15
Sådan tændes og slukkes pennen.....	8	4. Pc-forbindelse.....	16
Oprettelse af en binding.....	9	Installation af softwaren	
Oprettelse af en binding		Logitech io2	16
fra en mobilenhed.....	9	Håndtering af noter på en pc	16
Oprettelse af en binding		5. Batterioplysninger	17
fra pennen.....	10	Pleje og vedligeholdelse.....	18
Udskiftning af blækpatronen	10		

1. Introduktion

Med den digitale pen fra Nokia kan du skrive noter på kompatibelt digitalt papir og overføre noterne til en kompatibel mobilenhed via en Bluetooth-forbindelse.

Du kan også overføre noterne til en pc via en Bluetooth-forbindelse eller ved at placere pennen i den USB-holder, der er tilsluttet pc'ens USB-port.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du bruger den digitale pen. Læs også brugervejledningen til din mobilenhed, som indeholder vigtige oplysninger om sikkerheds og vedligeholdelse, samt brugervejledningen til din pc. Opbevar den digitale pen og alt tilbehør utilgængeligt for små børn.

■ Trådløs Bluetooth-teknologi

Den trådløse Bluetooth-teknologi giver dig mulighed for at oprette forbindelse til compatible enheder uden brug af kabler. En Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at mobilenheden og den digitale pen er inden for direkte synsvidde, men begge enheder skal være inden for en afstand af 10 meter fra hinanden. Forbindelser kan dog blive udsat for forstyrrelser pga. hindringer, f.eks. vægge eller andre elektroniske enheder.

Den digitale pen er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: Object Push Profile 1.2, Generic Object Exchange Profile 1.2 og Serial Port Profile 1.2. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.


Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

2. Sådan kommer du i gang

Den digitale pen indeholder følgende dele:

- Hætte (1)
- Blækpatron (2)
- Batteriindikator (3)
- Sideindikator (4)
- Hul til fjernelse af blækpatron (5)
- Nulstillingsknap (6)

Før du går i gang med at bruge den digitale pen, skal du oplade batteriet og oprette en binding mellem pennen og en kompatibel mobilenhed.

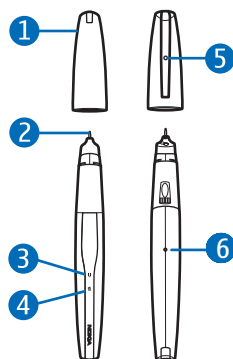

Hvis du vil bruge pennen sammen med en kompatibel Nokia S60- eller Series 80-mobilenhed, skal du installere softwaren Nokia Digital Pen Suite fra den cd-rom, der følger med din mobilenhed.

Hvis du vil bruge pennen sammen med en pc eller ændre indstillingerne for pennen, skal du installere softwaren Logitech io2 fra den cd-rom, der følger med din pc. Softwaren kan bruges sammen med operativsystemerne Microsoft Windows XP eller 2000. Cd-rom'en indeholder også filkonverteringsprogrammet til Nokia Digital Pen SU-1B, der gør det muligt at konvertere noter, der er oprettet med Nokia Digital Pen SU-1B, til det format, der understøttes af Nokia Digital Pen SU-27W.

Softwaren er muligvis ikke tilgængelig på dit sprog.

■ Opladere

Kontroller opladerens modelnummer, inden du anvender den sammen med enheden. Den digitale pen er beregnet til brug sammen med opladerne AC-3, AC-4 og DC-4.




Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug sammen med netop denne enhed. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr. Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.


■ Åbning og lukning af USB-holderen

Pennen leveres med en USB-holder, som du har brug for, når du oplader det batteri, der sidder i pennen.

Hvis du vil åbne USB-holderen, skal du starte med at trække i toppen af holderens dæksel.

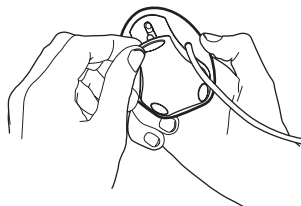

Tryk på knappen på siden af holderen for at lukke den. Når du ikke bruger holderen, kan du vikle USB-kablet rundt om fordybningerne på begge sider af holderen.

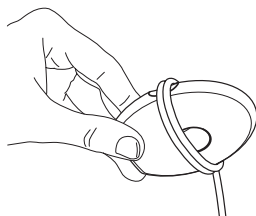

■ Opladning af batteriet

Den digitale pen er forsynet med et internt genopladeligt batteri, der ikke må afmonteres. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra pennen, da du kan beskadige pennen.


Du kan oplade pennen fra en pc via den USB-holder, der følger med, eller fra en stikkontakt vha. den opladeradapter, der følger med, og en kompatibel oplader.

Det kan tage op til to timer at oplade batteriet, alt afhængigt af hvilken oplader der anvendes. Hvis batteriet er opbrugt, kan det tage op til 10 minutter, før batteriindikatoren begynder at blinke, og opladningen af batteriet begynder.

Opladning fra en pc

Hvis du vil oplade batteriet i pennen fra en pc, skal du gøre følgende:

1. Åbn USB-holderen, og sæt den på en jævn flade.
2. Tænd pc'en, og sæt holderens USB-stik i pc'ens USB-port.
3. Hvis du vil starte opladningen, skal du fjerne hættten på pennen og sætte pennen i USB-holderen, så stikket på pennen vender mod stikket på holderen.

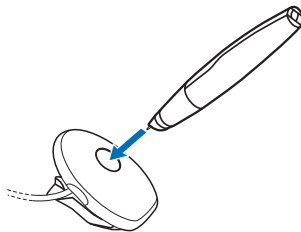

Hvis du bruger en bærbar pc, der ikke er tilsluttet en stikkontakt, vil opladningen af batteriet i pennen fra pc'en øge brugen af pc-batteriet, og dets levetid reduceres.

Når du tilslutter holderen til din pc den første gang, og pc'en kører operativsystemet Microsoft Windows XP eller 2000, registreres pennen som ny hardware, og du bliver spurgt, om du vil installere driverne til den digitale pen. Hvis du kun vil oplade batteriet i pennen og ikke påtænker at overføre data fra pennen til pc'en, behøver du ikke at installere driverne til pennen, og du kan lukke dialogboksen.

Mens batteriet lades op, blinker batteriindikatoren langsomt rødt, gult eller grønt, afhængigt af batteriets opladningsniveau.

4. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt konstant. Fjern pennen fra holderen ved at løfte pennen, eller træk USB-stikket ud af pc'en.


Opladning fra en stikkontakt

Hvis du vil oplade batteriet i pennen fra en stikkontakt, skal du gøre følgende:

1. Åbn USB-holderen, og sæt den på en jævn flade.
2. Fjern hættten på pennen, og sæt pennen i USB-holderen, så stikket på pennen vender mod stikket på holderen.

3. Sæt holderens USB-stik i opladeradapteren AD-48, der følger med pennen.
4. Sæt opladeren i en stikkontakt, og sæt opladerkablet i adapteren.

Mens batteriet lades op, blinker batteriindikatoren langsomt rødt, gult eller grønt, afhængigt af batteriets opladningsniveau.

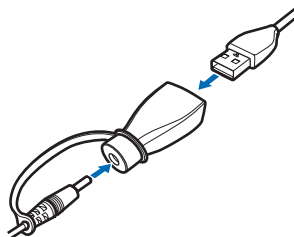

5. Når batteriet er fuldt opladet, lyser batteriindikatoren grønt. Fjern opladerkablet fra adapteren, tag opladeren ud af stikkontakten, træk USB-stikket ud af adapteren, og fjern pennen fra holderen.

Indikator for batteriniveau

Batteriindikatoren viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet i pennen.

Når batteriindikatoren er grøn, er pennen tilstrækkeligt opladet.

Når batteriindikatoren er gul, er batteriet mindre end 50 % opladet.

Når batteriindikatoren er rød, er batteriet ved at løbe tør for strøm.

Hvis indikatoren blinker rødt, er der ikke nok strøm på batteriet til brug af pennen. Genoplad batteriet.

Du kan også kontrollere batteriniveauet ved at bruge opladningsmåleren i afsnittet **Battery level indication** (Indikator for batteriniveau) bag på den notesblok, der følger med pennen. Flyt spidsen af pennen fra venstre mod højre. Pennen angiver det aktuelle opladningsniveau ved at vibrere.

■ Sådan tændes og slukkes pennen

Du tænder pennen ved at tage hættten af. Pennen vibrerer én gang, og batteri- og sideindikatorerne tændes. Når sideindikatoren er grøn, er pennen klar til brug. Pennen tændes automatisk, når du sætter den i USB-holderen, der er tilsluttet en tændt USB-port eller opladeradapteren AD-48.

Hvis du vil slukke pennen, skal du sætte hættten på igen. Batteri- og sideindikatorerne slukkes. Pennen slukkes automatisk, når du fjerner USB-holderen fra pc'en, mens pennen er placeret i holderen. Hvis du vil spare på strømmen og beskytte linsen mod snavs, skal du altid sætte hættten på pennen, når du ikke bruger den.

■ Oprettelse af en binding

Du skal oprette en binding mellem pennen og en kompatibel mobilenhed for at overføre data fra pennen. Der kan kun oprettes en binding mellem pennen og én mobilenhed ad gangen. Hvis du vil bruge pennen sammen med en anden mobilenhed, skal du først oprette en binding mellem pennen og den pågældende mobilenhed.

Den Bluetooth-adgangskode, du skal bruge til oprettelse af bindingen, er trykt på det kort, der følger med salgspakken. Du kan ændre denne forudindstillede adgangskode med softwaren Logitech io2, der findes på den cd-rom, der følger med pennen.

Oprettelse af en binding fra en mobilenhed

1. Tag hættten af pennen, eller fjern pennen fra USB-holderen, og kontrollér, at pennen og den kompatible mobilenhed er tændt.
Sideindikatoren blinker langsomt blå for at indikere, at der kan oprettes en binding mellem pennen og en kompatibel enhed inden for 2 minutter.

Du kan undgå, at pennen er synlig for andre Bluetooth-enheder med softwaren Logitech io2, der findes på cd-rom'en i salgspakken. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren Logitech io2.

2. Aktivér Bluetooth-funktionen på mobilenheden, og indstil mobilenheden til at søge efter Bluetooth-enheder. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til din mobilenhed.
3. Vælg den digitale pen på listen over fundne enheder.
4. Indtast Bluetooth-adgangskoden på mobilenheden.

På nogle mobilenheder kan det være nødvendigt at oprette Bluetooth-forbindelsen separat efter oprettelsen af bindingen. Du skal kun oprette en binding mellem den digitale pen og mobilenheden én gang.

Hvis der bliver oprettet en binding, vibrerer pennen tre gange, og sideindikatoren lyser grønt i 2 sekunder. Pennen er nu klar til brug.

Hvis det ikke lykkes at oprette en binding eller en forbindelse, blinker sideindikatoren kortvarigt rødt to gange i 2 sekunder. Kontrollér, at pennen og mobilenheden er tændt, og sørg for at angive den korrekte Bluetooth-adgangskode.

Du kan indstille pennen til automatisk at oprette forbindelse til mobilenheden, når pennen tændes. På Nokia-enheder gør du dette ved at ændre indstillingerne for den forbundne enhed i Bluetooth-menuen.

Bluetooth-forbindelsen mellem den digitale pen og den kompatible mobilenhed er kun aktiveret, når pennen sender noter til mobilenheden.

Oprettelse af en binding fra pennen


1. Aktivér Bluetooth-funktionen på din mobilenhed efter anvisningerne i brugervejledningen.
2. Brug pennen til at trykke på feltet **Pairing box** (Bindingsfelt) i slutningen af notesblokken.
Sideindikatoren blinker blå for at indikere, at der kan oprettes en binding mellem pennen og en kompatibel enhed inden for 2 minutter.
3. Vælg den digitale pen på listen over fundne enheder på mobilenheden, og angiv Bluetooth-adgangskoden.

■ Udskiftning af blækpatronen


Når blækpatronen i pennen løber tør for blæk, skal du udskifte blækpatronen med en ny. Du kan købe genopfyldningspatroner hos forhandlere af kontorartikler. Brug kun genopfyldningspatroner, der er kompatible med ISO 12757-1 D1, og brug blå blæk.

Udskift kun blækpatronen, når den er tom. Når du fjerner patronen, kan du risikere at ødelægge spidsen. Hvis du forsøger at genbruge en patron med en ødelagt spids, kan den lække.

1. Fjern hættten på pennen.
2. Sæt blækpatronen i hullet på hætteclipsen.

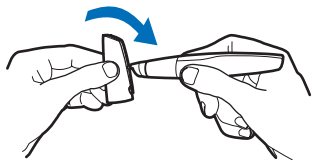

3. Vip hættten en smule med uret, og træk i hætteclipsen for at fjerne blækpatronen.

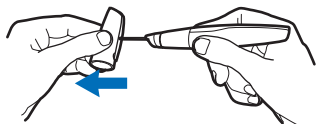

Bortskaf blækpatronen på forsvarlig vis.

4. Sæt en ny blækpatron i pennen, og tryk forsigtigt spidsen af patronen mod den notesblok, der følger med, for at sikre, at den sidder korrekt.

■ Nulstilling af pennen

Hvis pennen holder op med at fungere, selvom den er opladet, skal du fjerne hættten på pennen og trykke på nulstillingsknappen med en papirclips for at nulstille pennen. Når pennen er genstartet, kan du bruge den på normal vis. Denne nulstilling rydder ikke indstillingerne for pennen, herunder bindingsoplysningerne, og noterne gemmes i pennens hukommelse.

Hvis du vil rydde pennens hukommelse og indstillingerne for pennen, herunder bindingsoplysningerne, skal du fjerne hættten på pennen, trykke på nulstillingsknappen med en papirclips, samtidig med du trykker spidsen af pennen mod en flade. Fjern papirclipsen fra nulstillingsknappen. Hold spidsen af pennen mod fladen, indtil batteri- og sideindikatorerne holder op med at blinke rødt. Løft pennen fra fladen. Pennen genstarter og vibrerer for at angive, at du kan bruge den.

Sådan kommer du i gang

igen. Hvis du vil bruge pennen, skal du oprette en binding til din mobilenhed.

3. Almindelig brug



Bemærk! Peg ikke den infrarøde stråle mod øjne, og undgå, at den forstyrrer andre infrarøde enheder. Denne enhed er et klasse 1M LED-laserprodukt.

■ Notesblokke

Pennen leveres sammen med to typer notesblokke: en lille notesblok (B7) og en stor notesblok (A5). Notesblokkene indeholder digitalt papir, som du kan bruge sammen med den digitale pen.

Brug den lille notesblok til at oprette korte noter, som du vil overføre til din mobilenhed via en Bluetooth-forbindelse og sende som beskeder.

Brug den store notesblok til at oprette længere noter, som du vil behandle og håndtere på din pc eller mobilenhed.

Før du bruger en ny notesblok, skal du trykke på feltet **New notepad** (Ny notesblok) på den første side på notesblokken. Begynd med at bruge en ny notesblok af samme type, når du er færdig med den gamle notesblok.

Når du løber tør for digitalt papir, kan du købe noget nyt hos en autoriseret Nokia-forhandler. Yderligere oplysninger finder du på Nokia-webstedet på adressen www.nokia.com/support.

■ Blækfarve og linjetykkelse

Før du skriver en note med den digitale pen, kan du vælge blækfarve og linjetykkelse i afsnittet **Setting boxes** (Indstillingsfelter) bag på den notesblok, der følger med pennen. Den blækfarve og linjetykkelse, du vælger, vises ikke på det digitale papir, men bliver synlig, når du overfører noten til en mobilenhed eller en pc.

Hvis du vil ændre blækfarve eller linjetykkelse, skal du bruge pennen til at trykke på det relevante felt. Pennen vibrerer kortvarigt for at bekræfte valget.

Den valgte blækfarve og linjetykkelse anvendes, indtil du sætter hættten på pennen igen.

■ Oprettelse og håndtering af noter

Du kan bruge pennen til at skrive noter, som du vil gemme og håndtere med din pc eller din mobilenhed.

1. Åbn den store notesblok, der fulgte med pennen.
2. Tryk på feltet **New notepad** (Ny notesblok) på første side af notesblokken.
3. Skriv en note. Du kan også tegne tegninger.
4. Hvis du vil vælge målenheden, skal du trykke på det felt, der er angivet med et telefonikon og et brev, for at overføre noten til en mobilenhed eller trykke på det felt, der er angivet med en pc, for at overføre noten til en pc.
5. Hvis du vil overføre noten til din mobilenhed, skal du trykke på feltet **Send**. Hvis du vil overføre noten til din pc, skal du sætte pennen i USB-holderen, der er tilsluttet pc'en.

Sideindikatoren blinker hurtigt blå under overførslen.

Hvis noten blev sendt, er sideindikatoren blå i 2 sekunder, og pennen vibrerer tre gange. Hvis det ikke lykkes at sende noten, blinker sideindikatoren kortvarigt rødt to gange i 2 sekunder.

6. Hvis du vil håndtere noterne på din mobilenhed, skal du bruge programmerne PenPAL og Penmail. Du kan få yderligere oplysninger i brugervejledningen til Nokia Digital Pen Suite, der findes på den cd-rom, der følger med pennen.

Hvis du vil håndtere noterne på din pc, skal du bruge softwaren Logitech io2. Yderligere oplysninger finder du under [Pc-forbindelse](#) på side 16.

■ Oprettelse og afsendelse af beskeder



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere, afhængigt af den modtagende enhed. MMS-beskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Du kan bruge pennen til at skrive noter, som du vil sende som e-mail- eller MMS-beskeder fra en kompatibel mobilenhed. Hvis du vil sende

beskeder, skal du først angive de korrekte indstillinger på mobilenheden. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til mobilenheden. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed af og priser på disse beskedtjenester.

1. Åbn den lille notesblok, der fulgte med pennen.
2. Tryk på feltet **New notepad** (Ny notesblok) på første side af notesblokken.
3. Kontrollér, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på mobilenheden, og at pennen er tilsluttet til enheden.
4. Skriv en note, som du vil overføre til mobilenheden. Du kan også tegne tegninger.
5. Hvis du vil sende noten som et lille billede, skal du trykke på det felt, der er angivet med et stort og et lille telefonikon. Hvis du vil sende noten som et stort billede, skal du trykke på det felt, der er angivet med to store telefonikoner.
6. Hvis du vil overføre noten til din mobilenhed, skal du trykke på feltet **Send**. Sideindikatoren blinker hurtigt blå under overførslen.
Hvis noten blev sendt, er sideindikatoren blå i 2 sekunder, og pennen vibrerer tre gange.
7. Hvis du vil sende noten som en e-mail- eller en MMS-besked, skal du bruge programmet Penmail, der følger med pennen, og det relevante beskedprogram på mobilenheden.

■ Fuld hukommelse

Når hukommelsen i pennen er opbrugt, vibrerer pennen konstant. Før du kan oprette og gemme nye noter, skal du overføre de eksisterende noter til pc'en. Start softwaren Logitech io2, og sæt pennen i USB-holderen, der er tilsluttet til din pc. Yderligere oplysninger finder du under [Pc-forbindelse](#) på side 16.

4. Pc-forbindelse

■ Installation af softwaren Logitech io2

Hvis du vil bruge den digitale pen sammen med din pc, skal du installere softwaren Logitech io2, der findes på den cd-rom, der følger med pennen. Softwaren kan bruges sammen med operativsystemerne Microsoft Windows XP eller 2000.

1. Sæt cd'en i pc'ens cd-rom-drev, og følg vejledningen på skærmen.
2. Tilslut den USB-holder, der følger med pennen, til pc'ens USB-port.
3. Tag hæften af pennen, og sæt pennen i holderen.

Hvis det er første gang, at du tilslutter pennen til pc'en, og du har en kompatibel version af Microsoft Windows-operativsystemet, registrerer operativsystemet pennen som ny hardware og installerer de relevante drivere automatisk.

Pc'en er nu klar til at modtage og gemme noter fra den digitale pen. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren Logitech io2. Softwaren er muligvis ikke tilgængelig på dit sprog.

■ Håndtering af noter på en pc

1. Brug pennen til at skrive en note ved hjælp af den notesblok, der følger med. Du kan også tegne tegninger.
2. Hvis du vil overføre noten, skal du placere pennen i USB-holderen.

Hvis du vil overføre noten via en Bluetooth-forbindelse, skal du kontrollere, at der er oprettet en binding og en forbindelse til en kompatibel pc, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, og bruge pennen til at trykke på feltet PC og feltet **Send** nederst på siden på notesblokken.

3. Hvis du vil have vist, redigere eller sende noten, eller hvis du vil konvertere den til et andet format, skal du vælge [Start > Programmer > Logitech > io2 Pen Software](#) i Windows. Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til softwaren Logitech io2.

5. Batteriopllysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Genoplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia, og som er beregnet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 °C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget. Lad hættten være på pennen, når du ikke bruger den.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.