

Nokia digitaalpliiatsi (SU-27W) kasutusjuhend

9250691

1. väljaanne, ET

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme SU-27W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

© 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõne toote kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme loata modifitseerimine või muutmine võib tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9250691 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus.....	4	Pliiatsi algseadete taastamine.....	11
Traadita Bluetooth-side			
tehnoloogia	4		
2. Alustamine	5	3. Üldkasutus	12
Laadijad	5	Märkmikud	12
USB-hoidiku avamine		Tindi värv ja joone paksus.....	12
ja sulgemine.....	6	Märkmete loomine ja haldamine...	13
Aku laadimine.....	6	Sõnumite koostamine	
Arvutist laadimine	7	ja saatmine.....	13
Seinakontaktist laadimine.....	7	Mälu on täis.....	14
Akutäitumuskäidik.....	8		
Pliiatsi sisse- või väljalülitamine.....	8	4. Ühendamine arvutiga	15
Pliiatsi sidumine.....	9	Tarkvara Logitech io2 Software	
Mobiilsideseadmest sidumine	9	installimine.....	15
Pliiatsist sidumine.....	10	Märkmete haldamine arvutis.....	15
Tindikasseti vahetamine	10	5. Akuteave.....	16
		Hooldus ja korrashoid.....	17

1. Sissejuhatus

Nokia digitaalpliatsiga saate ühilduval digitaalpaberile märkmeid kirjutada ja need Bluetooth-ühenduse kaudu ühilduvasse mobiilsideseadmesse üle kanda.

Märkmete edastamiseks arvutisse võite kasutada Bluetooth-ühendust või asetada pliatsi arvuti USB-liidesesse ühendatud USB-hoidikusse.

Lugege see kasutusjuhend enne digitaalpliatsi kasutuselevõttu hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma mobiilsideseadme kasutusjuhend, kust leiate olulist ohutus- ja hooldusteavet, ning ka arvuti kasutusjuhend. Ärge jätke digitaalpliatsit ja selle lisavarustust väikelaste käeulatusse.

■ Traadita Bluetooth-side tehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia abil saab ühilduvaid seadmeid omavahel ühendada juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea mobiilsideseadet ja digitaalpliatsi olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks ka olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Ühenduses võivad häireid tekitada näiteks sellised takistused nagu muud elektroonikaseadmed või seinad.


Digitaalpliats vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2 ning toetab järgmisi profile: Object Push Profile 1.2, Generic Object Exchange Profile 1.2 ja Serial Port Profile 1.2. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamisel olla piiranguid. Täpsustamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

Digitaalpliiats sisaldab järgmisi osi:

- pliiatsotsak (1);
- tindikassett (2);
- akunäidik (3);
- leheküljenäidik (4);
- tindikasseti eemaldamise ava (5);
- lähtetusnupp (6).

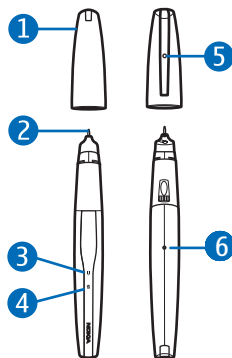

Digitaalpliiatsi kasutamiseks peate esmalt laadima pliiatsi aku ja siduma pliiatsi ühilduva mobiilsideadmega.

Pliiatsi kasutamiseks koos ühilduva sarja Nokia S60 või 80 mobiilsideadmega peate mobiilsideadmesse installima tarkvarakomplekti Nokia Digital Pen Suite, mille leiате pliiatsi müügi komplekti kuuluvalt CD-lt.

Pliiatsi kasutamiseks koos arvutiga või pliiatsi seadete muutmiseks peate arvutisse installima CD-l leiduva tarkvara Logitech io2 Software. Tarkvara saab kasutada operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP või 2000. CD sisaldab ka rakendust Nokia Digital Pen SU-1B File Converter, mille abil saate Nokia digitaalpliiatsiga SU-1B loodud märkmed teisendada Nokia digitaalpliiatsi SU-27W toetatavasse vormingusse.

Tarkvara ei pruugi teie soovitud keeles saadaval olla.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudeli numbrit. Digitaalpliiatsiga on ette nähtud kasutada laadijaid AC-3, AC-4 või DC-4.




Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mis on just selle tarvikuga koos kasutamiseks Nokia poolt heaks kiidetud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiuhendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.


■ USB-hoidiku avamine ja sulgemine

Pliiatsiga on kaasas USB-hoidik, mida vajate pliiatsi aku laadimiseks.

USB-hoidiku avamiseks tõmmake hoidiku ülaosa alumisest osast eemale.

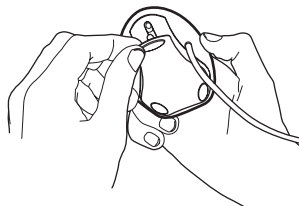

Hoidiku sulgemiseks vajutage selle küljel asuvat nuppu. Hoidiku külgedel asuvad õnarused on mõeldud USB-kaabli kerimiseks hoidiku ümber, kui te hoidikut mõnda aega ei kasuta.

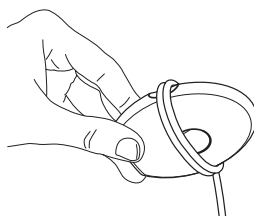

■ Aku laadimine

Digitaalpliiatsil on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada.

Ärge proovige akut pliiatsi küljest eemaldada, kuna nii võite pliiatsit kahjustada.

Pliiatsit saate laadida arvutist, kasutades komplekti kuuluvat USB-hoidikut, või vooluvõrgust, kasutades komplekti kuuluvat laadijaadapterit ja ühilduvat laadijat.


Sõltuvalt laadija tüübist võib aku täielikuks laadimiseks kuluda kuni kaks tundi. Kui aku on tühi, võib kuluda kuni kümme minutit, enne kui akunäidik hakkab vilkuma ja aku laadimine algab.

Arvutist laadimine

Pliiatsi aku laadimiseks ühilduvast arvutist toimige järgmiselt.

1. Avage USB-hoidik ja asetage see tasasele pinnale.
2. Lülitage arvuti sisse ja ühendage hoidiku USB-pistik arvuti USB-liidesesse.
3. Laadimise alustamiseks eemaldage pliiatsi otsak ja asetage pliiats USB-hoidikusse nii, et pliiatsi kontaktid jääksid hoidiku kontaktidega kohakuti.

Kui kasutate pliiatsi aku laadimiseks sülearvutit, mis pole vooluvõrku ühendatud, koormate sellega sülearvuti akut ja lühendate selle tööaega.

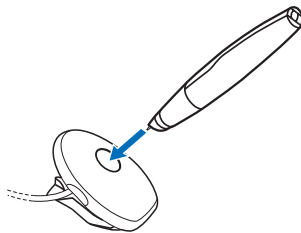

Hoidiku esmakordsel ühendamisel arvutiga, kus töötab opsüsteem Microsoft Windows XP või 2000, tuvastatakse pliiats uue riistvarana ja teilt küsitakse, kas soovite installida digitaalpliiatsi draiverid. Kui soovite üksnes pliiatsi akut laadida ega kavatse andmeid pliiatsist arvutisse edastada, ei pea te draivereid installima ja võite vastava dialoogiboksi sulgeda.

Aku laadimise ajal vilgub akunäidikus aeglaselt punane, kollane või roheline tuli (sõltuvalt aku täitumusest).


4. Kui aku on täiesti laetud, jääb akunäidiku roheline tuli põlema. Pliiatsi eemaldamiseks võtke see hoidikust välja või võtke hoidiku pistik arvuti USB-liidesest välja.

Seinakontaktist laadimine

Pliiatsi aku laadimiseks vooluvõrgu seinakontaktist toimige järgmiselt.

1. Avage USB-hoidik ja asetage see tasasele pinnale.
2. Eemaldage pliiatsi otsak ja asetage pliiats USB-hoidikusse nii, et pliiatsi kontaktid jääksid hoidiku kontaktidega kohakuti.

3. Ühendage hoidiku USB-pistik pliatsi müügikomplekti kuuluvasse laadijaadapterisse AD-48.
4. Ühendage laadija seinakontakti. Seejärel ühendage laadija kaabel adapteriga.

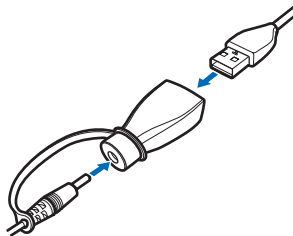

- Aku laadimise ajal vilgub akunäidikus aeglaselt punane, kollane või roheline tuli (sõltuvalt aku täitumusest).
5. Kui aku on täiesti laetud, jääb roheline tuli akunäidikus põlema. Lahutage laadijakaabel adapterist, eemaldage laadija seinakontaktist, lahutage USB-pistik adapterist ja võtke pliats hoidikust välja.

Akutäitumusnäidik

Akunäidik näitab pliatsi aku täitumust.

Kui aku on piisavalt laetud, põleb akunäidikus roheline tuli.

Kui akunäidiku tuli on kollane, on aku täitumus alla 50%.

Kui akunäidikus põleb punane tuli, on aku tühjaks saamas; punase tule vilkumine tähendab, et aku on töö jätkamiseks liiga tühi. Laadige aku uuesti täis.

Aku täitumust saate kontrollida ka komplekti kuuluva märkmiku tagaküljel asuva jaotise **Battery level indication** (Akutäitumusnäidik) laadimismooturiga. Tõmmake pliatsit vasakult paremale. Tegelik taseme näidu juures annab pliats värinaga märku.

■ Pliatsi sisse- või väljalülitamine

Pliatsi sisselülitamiseks eemaldage otsak. Pliats väriseb korra ning aku- ja leheküljenäidikud lülituvad sisse. Kui akunäidikus põleb roheline tuli, on pliatsi kirjutamiseks valmis. Pliatsi asetamisel toitega USB-liidesesse või laadijaadapteriga AD-48 ühendatud USB-hoidikusse lülitatakse pliats automaatselt sisse.

Pliiatsi väljalülitamiseks pange otsak tagasi. Aku- ja leheküljenäidikud lülituvad välja. Kui pliiats on USB-hoidikus ja lahutate hoidiku arvutist, lülitatakse pliiats automaatselt välja. Energiakulu vähendamiseks ja pliiatsi lätse mustuse eest kaitsmiseks hoidke pliiatsit alati koos otsakuga, kui te pliiatsit parajasti ei kasuta.

■ Pliiatsi sidumine

Pliiatsis talletatud andmete edastamiseks peate pliiatsi siduma mõne ühilduva mobiilsideseadmega. Korraga saab pliiatsi siduda ainult ühe mobiilsideseadmega. Pliiatsi kasutamiseks koos mõne teise mobiilsideseadmega peate pliiatsi esmalt selle seadmega siduma.

Sidumiseks läheb teil vaja Bluetoothi pääsukoodi, mille leiате müügikomplekti kuuluvalt kaardilt. Komplekti kuuluval CD-l leiduva tarkvara Logitech io2 Software kaudu saate seda pääsukoodi muuta.

Mobiilsideseadmest sidumine

1. Võtke pliiatsilt otsak või eemaldage pliiats USB-hoidikust ja veenduge, et nii pliiats kui ka teie ühilduv mobiilsideseadme oleksid sisse lülitatud.
Leheküljenäidik hakkab aeglaselt vilkuma sinine tuli, andes märku, et pliiatsi saab kahe minuti jooksul siduda ühilduva seadmega.
Müügikomplekti kuuluval CD-l leiduva tarkvara Logitech io2 Software kaudu saate digitaalpliiatsi leidmise teistele Bluetooth-seadmetele keelata. Täpsemat teavet saate tarkvara Logitech io2 Software dokumentatsioonist.
2. Aktiveerige mobiilsideseadmes Bluetooth-funktsioon ja seadke mobiilsideseadme teisi Bluetooth-seadmeid otsima. Juhised leiате oma mobiilsideseadme kasutusjuhendist.
3. Valige leitud seadmete loendist digitaalpliiats.
4. Sisestage mobiilsideseadmes Bluetoothi pääsukood.
Mõne mobiilsideseadme puhul peate Bluetooth-ühenduse pärast sidumist eraldi looma. Digitaalpliiatsi peate mobiilsideseadmega siduma ainult ühe korra.

Kui sidumine õnnestub, väriseb pliiats kolm korda ning leheküljenäidikus süttib kaheks sekundiks roheline tuli. Pliiats on nüüd kasutusvalmis.

Kui sidumine või ühenduse loomine nurjub, vilgub leheküljenäidikus kaks korda punane tuli, mis jääb kaheks sekundiks põlema. Veenduge, et nii pliiats kui ka mobiilsideseade oleksid sisse lülitatud, ja sisestage õige Bluetoothi pääsukood.

Soovi korral saate määrata, et pliiats ühendataks sisselülitamisel mobiilsideseadmega automaatselt. Nokia seadmete puhul peate selleks Bluetooth-menüü kaudu muutma seotud seadme seadeid.

Digitaalpliiatsi ja ühilduva seadme vaheline Bluetooth-ühendus on aktiivne ainult siis, kui pliiats saadab mobiilsideseadmesse märkmeid.

Pliiatsist sidumine

1. Aktiveerige mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon (juhised leiате mobiilsideseadme kasutusjuhendist).
2. Koputage pliiatsiga märkmiku allservas asuvat välja **Pairing box** (Sidumisväli).

Leheküljenäidikus hakkab vilkuma sinine tuli, andes märku, et pliiatsi saab kahe minuti jooksul siduda ühilduva seadmega.

3. Valige digitaalpliiats mobiilsideseadmes kuvatud leitud seadmete loendist ja sisestage Bluetoothi pääsukood.


■ Tindikasseti vahetamine

Kui pliiatsi tindikassett on tühjaks saanud, vahetage see uue kasseti vastu. Tätekassette saate osta kohalikest kontoritarvete kauplustest. Sobivad ainult standardile ISO 12757-1 D1 vastavad sinise tindi kassetid.


Vahetage tindikassett välja alles siis, kui see on tühjaks saanud. Kasseti eemaldamisel võib selle ots viga saada. Kui võtate vigastatud otsaga kasseti siiski kasutusele, võib sellest tinti lekkida.

1. Eemaldage pliiatsi otsak.

2. Asetage tindikasseti ots pliiatsi otsakuklambri vastavasse avasse.

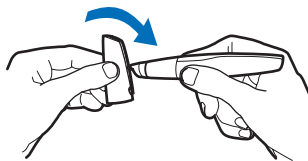

3. Kallutage otsakut kergelt päripäeva ja tõmmake otsakuklambrit tindikasseti väljavõtmiseks.

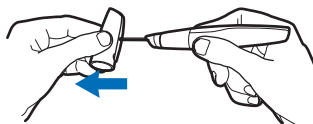

Hävitage tindikassett selleks ettenähtud viisil.

4. Asetage pliiatsisse uus kassett ja suruge kasseti ots ettevaatlikult vastu pliiatsi komplekti kuuluvat märkmikku nii, et ots kinnituks oma kohale.

■ Pliiatsi algseadete taastamine

Kui pliiats lõpetab töötamise, ehkki aku on täis, eemaldage pliiatsi algseadete taastamiseks otsak ja vajutage kirjaklambriga lähtestusnuppu. Pärast pliiatsi taaskäivitumist saate seda tavalisel viisil edasi kasutada. Selline lähtestamine ei kustuta pliiatsi seadeid (sh sidumisteavet) ega pliiatsi mälu salvestatud märkmeid.

Pliiatsi mälu tühendamiseks ja seadete (sh sidumisteabe) kustutamiseks eemaldage pliiatsi otsak ja vajutage kirjaklambriga lähtestusnuppu, surudes pliiatsi otsa samal ajal vastu tasast pinda. Vabastage lähtestusnupp. Suruge pliiatsi otsa vastu tasast pinda seni, kuni aku- ja leheküljenäidiku punased tuled enam ei vilgu. Tõstke pliiats üles. Pliiats taaskäivitub ja annab värinaga märku, et võite asuda seda jälle kasutama. Pliiatsi kasutamiseks peate selle taas oma mobiilsideseadmega siduma.

3. Üldkasutus



Märkus. Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiriks muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Seade on 1. klassi lasertoode.

■ Märkmikud

Pliiatsi müügikomplektis on kaht liiki märkmikke: väike (B7-formaadis) ja suur (A5-formaadis). Märkmikud sisaldavad digitaalpaperit, kuhu saate digitaalpliiatsiga kirjutada.

Väiksemasse märkmikku saate kirjutada lühikesi märkmeid, mida soovite Bluetooth-ühenduse kaudu mobiilsideseadmesse edastada ja sõnumitena saata.

Suuremasse märkmikku saate kirjutada pikemaid märkmeid, mida soovite arvutis või mobiilsideseadmes töödelda ja hallata.

Enne uue märkmiku kasutamist koputage märkmiku avalehel välja **New notepad** (Uus märkmik). Ärge võtke uut sama tüüpi märkmikku kasutusele enne, kui olete vana märkmiku täitnud.

Kui teil on digitaalpaper otsa saanud, saate seda volitatud Nokia edasimüüjatelt juurde osta. Täpsemat teavet leiate Nokia veebisaidilt www.nokia.com/support.

■ Tindi värv ja joone paksus

Enne digitaalpliiatsiga kirjutamise alustamist saate komplekti kuuluva märkmiku tagaküljel jaotises **Setting boxes** (Seadete väljad) valida tindi värvi ja joone paksuse. Valitud tindivärvi ja joonepaksust ei kuvata küll digitaalpaperil, kuid need on näha pärast märkme teisaldamist mobiilsideseadmesse või arvutisse.

Tindi värvi või joone paksuse muutmiseks koputage pliiatsiga vastavat välja. Pliiats väriseb korraks teie valiku kinnitamiseks.

Valitud tindivärvi ja joonepaksust kasutatakse seni, kuni panete pliiatsi otsaku tagasi.

■ Märkmete loomine ja haldamine

Pliiatsiga saate kirjutada märkmeid, mida soovite salvestada arvutisse või mobiilsideseadmesse.

1. Avage pliiatsiga koos ostetud suurem märkmik.
2. Koputage märkmiku avalehel välja **New notepad** (Uus märkmik).
3. Kirjutage märke. Võite ka pilte joonistada.
4. Sihtseadme valimiseks koputage telefoniikooni ja kirjaga tähistatud välja, kui soovite märkme edastada mobiilsideseadmesse, või lauaarvuti ikooniga tähistatud välja, kui soovite märkme laadida arvutisse.
5. Märkme saatmiseks mobiilsideseadmesse koputage välja **Send** (Saada). Märkme laadimiseks arvutisse asetage pliiats arvutiga ühendatud USB-hoidikusse.

Leheküljenäidikus vilgub edastuse ajal kiiresti sinine tuli.

Kui märkme saatmine õnnestus, süttib leheküljenäidikus kaheks sekundiks sinine tuli ja pliiats väriseb kolm korda. Kui saatmine nurjus, vilgub leheküljenäidikus kaks korda punane tuli, mis jääb kaheks sekundiks põlema.

6. Mobiilsideseadmes saate märkmeid hallata rakendustega PenPAL ja Penmail. Lisateavet leiate pliiatsi müügi komplekti CD-l leiduvast tarkvarakomplekti Nokia Digital Pen Suite kasutusjuhendist.

Arvutis saate märkmeid hallata tarkvaraga Logitech io2 Software. Lisateavet leiate jaotisest **Ühendamine arvutiga**, lk 15.

■ Sõnumite koostamine ja saatmine



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib sõltuvalt vastuvõtvast seadmest erineda. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Pliiatsiga saate kirjutada märkmeid, mida soovite ühilduvast mobiilsideseadmest e-kirjade või MMS-sõnumitena saata. Sõnumite saatmiseks peate mobiilsideseadmes määratlema õiged seaded.

Täpsemat teavet leiate oma mobiilsideseadme kasutusjuhendist. Sõnumiteenuste tellimisteabe ja hinnakirjad saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujal.

1. Avage pliiatsiga koos ostetud väiksem märkmik.
2. Koputage märkmiku avalehel välja **New notepad** (Uus märkmik).
3. Veenduge, et mobiilsideseadme Bluetooth-funktsioon oleks aktiivne ja pliiats oleks seadmega ühendatud.
4. Kirjutage märged, mille soovite mobiilsideseadmesse edastada. Võite ka pilte joonistada.
5. Märkmee saatmiseks väikese pildina koputage suure ja väikese telefoniikooniga tähistatud välja. Märkmee saatmiseks suure pildina koputage kahe suure telefoniikooniga tähistatud välja.
6. Märkmee saatmiseks mobiilsideseadmesse koputage välja **Send** (Saada). Leheküljenäidikus vilgub edastuse ajal kiiresti sinine tuli.
Kui märkmee saatmine õnnestus, süttib leheküljenäidikus kaheks sekundiks sinine tuli ja pliiats väriseb kolm korda.
7. Märkmee saatmiseks e-kirja või MMS-sõnumina kasutage pliiatsi müügikomplekti kuuluvat rakendust Penmail ning mobiilsideseadme vastavat sõnumirakendust.

■ Mälu on täis

Kui pliiatsi mälu on täis saanud, annab pliiats sellest pideva värinaga märku. Uute märkmete koostamiseks ja salvestamiseks peate olemasolevad märkmed arvutisse saatma. Käivitage tarkvara Logitech' io2 Software ja asetage pliiats arvutiga ühendatud USB-hoidikusse. Lisateavet leiate jaotisest **Ühendamine arvutiga**, lk 15.

4. Ühendamine arvutiga

■ Tarkvara Logitech io2 Software installimine

Digitaalpliiatsi kasutamiseks koos arvutiga peate müügikomplekti kuuluvalt CD-lt installima tarkvara Logitech io2 Software. Tarkvara saab kasutada operatsioonisüsteemis Microsoft Windows XP või 2000.

1. Sisestage CD oma arvuti CD-seadmesse ja täitke ekraanil kuvatavad juhised.
2. Ühendage USB-hoidiku pistik arvuti USB-liidesesse.
3. Eemaldage pliiatsi otsak ja asetage pliiats hoidikusse.

Pliiatsi ja ühilduva Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemiga arvuti esmakordsel ühendamisel tuvastab opsüsteem pliiatsi uue riistvarana ja installib automaatselt vastavalt draiverid.

Teie arvuti on nüüd valmis digitaalpliiatsist märkmeid vastu võtma ja salvestama. Üksikasjalikumat teavet saate tarkvara Logitech io2 Software dokumentatsioonist. Tarkvara ei pruugi teie soovitud keeles saadaval olla.

■ Märkmete haldamine arvutis

1. Kirjutage märke pliiatsiga komplekti kuulvasse märkmikku. Võite ka pilte joonistada.
2. Märkme edastamiseks asetage pliiats USB-hoidikusse.
Kui soovite märkmeid edastada Bluetooth-ühenduse kaudu, veenduge esmalt, et pliiats oleks Bluetooth-tehnoloogiat toetava ühilduva arvutiga seotud ja ühendatud. Seejärel koputage märkmiku lehekülje allservas arvutiikooniga tähistatud välja ja välja **Send** (Saada).
3. Märkme vaatamiseks, redigeerimiseks, saatmiseks või mõnda teise vormingusse teisendamiseks klõpsake Windowsis nuppu [Start](#) ja käske [Programms](#) (Programmid) > [Logitech](#) > [io2 Pen Software](#). Üksikasjalikumat teavet saate tarkvara Logitech io2 Software dokumentatsioonist.

5. Akuteave

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut ainult Nokia heakskiidetud laadijatega, mis on selle seadme jaoks ette nähtud.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F).

Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada.

Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente. Hoidke pliiatsit alati koos otsakuga, kui te pliiatsit ei kasuta.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge püüdke seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.