

Instrukcja obsługi pióra cyfrowego Nokia (SU-27W)

9250691

Wydanie 1 PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym, NOKIA CORPORATION, oświadcza, że produkt SU-27W jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0682

© 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje niniejszego urządzenia mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z niego.

Kontrola eksportowa

Produkt ten może zawierać elementy, technologię lub oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9250691 / Wydanie 1 PL

Spis treści

1. Wprowadzenie	4	Wymiana naboju z tuszem	11
Bezprzewodowa technologia		Resetowanie pióra.....	11
Bluetooth	4		
2. Pierwsze kroki	5	3. Korzystanie	
Ładowarki.....	5	z urządzenia	13
Otwieranie i zamykanie		Notatniki	13
podstawki USB.	6	Kolor tuszu i grubość linii	13
Ładowanie baterii.....	6	Pisanie i organizowanie notatek	14
Ładowanie baterii z komputera	7	Pisanie i wysyłanie wiadomości	15
Ładowanie z gniazdka		Zapełnienie pamięci.....	16
sieciowego	7		
Wskazanie stanu baterii.....	8	4. Łączność z komputerem ...	17
Włączanie i wyłączanie pióra.....	8	Instalowanie oprogramowania	
Tworzenie powiązania między		Logitech io2 Software.....	17
piórem a urządzeniem.....	9	Organizowanie notatek	
Tworzenie powiązania za		na komputerze	17
pomocą urządzenia mobilnego	9		
Tworzenie powiązania za		5. Informacje o bateriach.....	19
pomocą pióra	10	Eksplatacja	
		i konserwacja.....	20

1. Wprowadzenie

Pióro cyfrowe Nokia umożliwia tworzenie notatek na kompatybilnym papierze cyfrowym oraz przesyłanie ich za pomocą łączności Bluetooth do kompatybilnego urządzenia mobilnego.

Notatki można również przysyłać do komputera za pomocą łączności Bluetooth lub umieszczając pióro w podstawce USB podłączonej do portu USB komputera.

Przed rozpoczęciem korzystania z pióra cyfrowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy również zapoznać się z treścią instrukcji obsługi używanego urządzenia mobilnego, w której są zawarte ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzenia, a także z instrukcją obsługi komputera. Pióro cyfrowe oraz używane z nim akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth umożliwia połączenie kompatybilnych urządzeń bez użycia kabli. Połączone za pomocą technologii Bluetooth pióro cyfrowe oraz urządzenie mobilne nie muszą znajdować się naprzeciw siebie, jednak odległość między nimi nie powinna przekraczać 10 metrów. Przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne, mogą zakłócać połączenia.


Pióro cyfrowe jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 1.2, która umożliwia korzystanie z następujących profili: przesyłania obiektów metodą „Push” (OPP) 1.2, wymiany obiektów (GOEP) 1.2 oraz portu szeregowego (SPP) 1.2. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

2. Pierwsze kroki

Pióro cyfrowe składa się z następujących elementów:

- Skuwka (1)
- Nabój z tuszem (2)
- Wskaźnik stanu baterii (3)
- Wskaźnik strony (4)
- Otwór do wyjmowania naboju z tuszem (5)
- Przycisk resetowania (6)

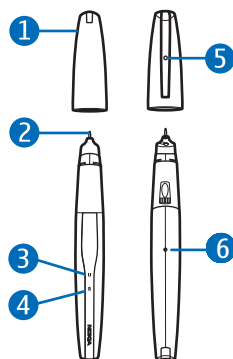

Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię pióra oraz powiązać je z kompatybilnym urządzeniem mobilnym.

Aby używać pióra z kompatybilnym urządzeniem mobilnym Nokia S60 lub urządzeniem z linii Series 80, należy zainstalować na nim dołączone na dysku CD-ROM oprogramowanie Nokia Digital Pen Suite.

Aby używać pióra z komputerem lub modyfikować jego ustawienia, należy zainstalować na komputerze dołączone na dysku CD-ROM oprogramowanie Logitech io2 Software. Oprogramowania można używać na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub 2000. Dysk CD-ROM zawiera również aplikację Nokia Digital Pen SU-1B File Converter, która umożliwia przekształcenie notatek sporządzonych piórem cyfrowym Nokia SU-1B na format obsługiwany przez pióro cyfrowe Nokia SU-27W.

To oprogramowanie może nie być dostępne we wszystkich wersjach językowych.

■ Ładowarki

Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić jej nazwę i numer modelu.

Pióro cyfrowe może być używane z modelami ładowarek AC-3, AC-4 i DC-4.




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.


■ Otwieranie i zamykanie podstawki USB.

Do pióra dołączona jest podstawka USB, potrzebna do ładowania baterii znajdującej się w piórze.

Aby otworzyć podstawkę USB, odciągnij jej górną część od podstawy.

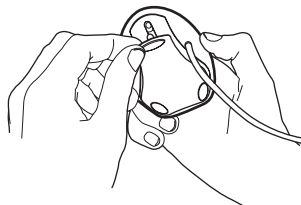

Aby zamknąć podstawkę, naciśnij przycisk z boku urządzenia. Na czas nieużywania podstawki możesz owinąć wokół niej kabel USB, wykorzystując do tego celu wgłębienia po bokach.

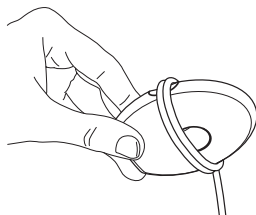

■ Ładowanie baterii

Pióro cyfrowe ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Próba wyjęcia baterii z pióra grozi uszkodzeniem urządzenia.


Baterię pióra można ładować z komputera za pomocą dołączonej podstawki USB lub za pomocą znajdującego się w zestawie adaptera do ładowarki i ładowarki, po podłączeniu ich do gniazdka sieciowego.

Pełne naładowanie baterii trwa do 2 godzin w zależności od używanego modelu ładowarki.. Jeśli bateria jest wyladowana, może upłynąć do 10 minut zanim wskaźnik stanu baterii zacznie migać i rozpocznie się jej ładowanie.

Ładowanie baterii z komputera

Aby naładować baterię pióra z komputera:

1. Otwórz podstawkę USB i umieść ją na płaskiej powierzchni.
2. Włącz komputer i podłącz złącze USB podstawki do portu USB komputera.
3. Aby rozpocząć ładowanie, zdejmij skuwkę i umieść pióro w podstawce tak, aby jego złącza były skierowane ku złączom podstawki.

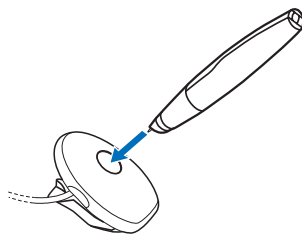

W przypadku korzystania z laptopa podłączonego do gniazdka sieciowego ładowanie baterii pióra

z komputera zwiększa zużycie baterii laptopa i skraca jej żywotność.

Po podłączeniu po raz pierwszy podstawki do komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub 2000 pióro cyfrowe zostanie wykryte jako nowe urządzenie i pojawi się monit o zgodę na zainstalowanie jego sterowników. Jeśli chcesz tylko naładować baterię pióra bez przysyłania z niego danych do komputera, nie musisz instalować sterowników. W takim przypadku zamknij wyświetlone okno dialogowe.

Podczas ładowania wskaźnik stanu baterii powoli miga na czerwono, żółto lub zielono, zależnie od poziomu naładowania baterii.


4. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik jej stanu świeci ciągłym zielonym światłem. Podnieś pióro z podstawki lub odłącz złącze USB od komputera.

Ładowanie z gniazdka sieciowego

Aby naładować baterię pióra z gniazdka sieciowego:

1. Otwórz podstawkę USB i umieść ją na płaskiej powierzchni.
2. Zdejmij skuwkę i umieść pióro w podstawce tak, aby jego złącza były skierowane ku złączom podstawki.

3. Podłącz złącze USB podstawki do znajdującego się w zestawie adaptera ładowarki AD-48.
4. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego, a jej kabel do adaptera.

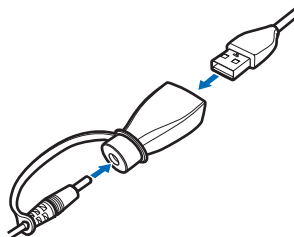

- Podczas ładowania wskaźnik stanu baterii powoli miga na czerwono, żółto lub zielono, zależnie od poziomu naładowania baterii.
5. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik jej stanu świeci na zielono. Odłącz kabel ładowarki od adaptera, ładowarkę od gniazdka sieciowego, a złącze USB od adaptera, a następnie zdejmij pióro z podstawki.

Wskazanie stanu baterii

Wskaźnik stanu baterii pokazuje poziom naładowania baterii pióra.

Kiedy wskaźnik świeci na zielono, pióro jest naładowane w stopniu umożliwiającym jego użytkowanie. Żółte światło oznacza, że bateria jest w połowie rozładowana.

Kiedy wskaźnik świeci na czerwono, poziom naładowania baterii jest niski, zaś kiedy zaczyna on migać na czerwono, bateria jest rozładowana w stopniu uniemożliwiającym pracę urządzenia. Należy wtedy ponownie naładować baterię.

Stan baterii można również sprawdzić za pomocą miernika jej naładowania, znajdującego się na odwrocie dołączonego notatnika w sekcji **Battery level indication** (Wskazanie stanu baterii). Przekręć skuwkę pióra w prawo. Urządzenie wibracjami informuje o aktualnym poziomie naładowania baterii.

■ Włączanie i wyłączanie pióra

Aby włączyć pióro, należy zdjąć skuwkę. Pióro wibruje wtedy jeden raz oraz zapalają się wskaźniki stanu baterii i strony. Kiedy wskaźnik strony świeci na zielono, można rozpocząć pisanie piórem. Urządzenie jest

automatycznie włączane po umieszczeniu go w podstawie podłączonej do portu USB lub do adaptera ładowarki AD-48.

Aby wyłączyć pióro, należy nałożyć skuwkę. Wskaźniki stanu baterii i strony wyłączają się. Pióro wyłącza się automatycznie w przypadku odłączenia podstawki USB z umieszczonym się w niej piórem od komputera. Aby oszczędzać energię i chronić przed kurzem soczewkę znajdującą się wewnątrz urządzenia, zawsze po zakończeniu korzystania z pióra zakładaj na nie skuwkę.

■ Tworzenie powiązania między piórem a urządzeniem

W celu przesyłania danych pióro należy powiązać z kompatybilnym urządzeniem mobilnym. W danej chwili pióro może być powiązane tylko z jednym urządzeniem mobilnym. Aby używać go z innym urządzeniem, należy je z nim powiązać.

Kod Bluetooth potrzebny do powiązania urządzeń znajduje się na dołączonej do zestawu karcie. Można go zmienić za pomocą oprogramowania Logitech io2 Software, znajdującego się na dołączonym dysku CD-ROM.

Tworzenie powiązania za pomocą urządzenia mobilnego

1. Zdejmij skuwkę lub podnieś pióro z podstawki USB, a następnie upewnij się, że pióro i urządzenie mobilne są włączone.

Wskaźnik strony powoli miga na niebiesko informując, że w ciągu 2 minut będzie można powiązać pióro z kompatybilnym urządzeniem.

Za pomocą dołączonego na dysku CD-ROM oprogramowania Logitech io2 Software można dostosować ustawienia tak, aby pióro cyfrowe nie zostało wykryte przez inne urządzenia Bluetooth. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania Logitech io2 Software.

2. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym, a następnie ustaw je tak, aby rozpoczęło ono szukanie urządzeń Bluetooth.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia mobilnego.

3. Z listy wykrytych urządzeń wybierz pióro cyfrowe.
4. W urządzeniu mobilnym wprowadź kod Bluetooth.

W niektórych urządzeniach mobilnych po utworzeniu powiązania może być konieczne ponowne nawiązanie połączenia Bluetooth.

Pióro i urządzenie mobilne należy powiązać tylko jeden raz.

Jeśli tworzenie powiązania zakończyło się pomyślnie, pióro wibruje trzy razy, a wskaźnik strony świeci na zielono przez 2 sekundy. Oznacza to, że pióro jest gotowe do użycia.

Jeśli nie uda się powiązać urządzeń lub połączenie zostanie przerwane, wskaźnik strony jest widoczny przez 2 sekundy i dwukrotnie krótko miga na czerwono. W takim przypadku należy sprawdzić, czy pióro i urządzenie mobilne są włączone, a następnie ostrożnie wprowadzić poprawny kod Bluetooth.

Pióro można ustawić tak, aby po włączeniu automatycznie łączyło się z urządzeniem mobilnym. W produktach firmy Nokia ustawienia powiązania urządzenia można zmienić w menu Bluetooth.

Połączenie Bluetooth między piórem cyfrowym i kompatybilnym urządzeniem mobilnym jest aktywne tylko wtedy, kiedy pióro wysyła notatki do tego urządzenia.

Tworzenie powiązania za pomocą pióra

1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym zgodnie ze wskazówkami podanymi w dołączonej do niego instrukcji obsługi.
2. Dotknij piórem znajdującego się na końcu notatnika pola **Pairing box** (Pole powiązania).

Wskaźnik strony miga na niebiesko informując, że w ciągu 2 minut będzie można powiązać pióro z kompatybilnym urządzeniem.


3. Wybierz pióro cyfrowe z listy urządzeń wykrytych przez urządzenie mobilne, a następnie wprowadź kod Bluetooth.

■ Wymiana naboju z tuszem


Gdy nabój z tuszem wyczerpie się, wymień go na nowy. Naboje z tuszem są dostępne w sklepach z artykułami biurowymi. Używaj wyłącznie naboju z niebieskim tuszem zgodnych z normą ISO 12757-1 D1.

Nabój należy wymieniać tylko wtedy, kiedy wyczerpie się w nim tusz. Podczas wyjmowania naboju jego końcówka może ulec uszkodzeniu. Próba ponownego użycia naboju z uszkodzoną końcówką grozi wyciekami tuszu.

1. Zdejmij skuwkę.
2. Wsuń końcówkę naboju z tuszem w otwór znajdujący się w klamercie skuwki pióra.

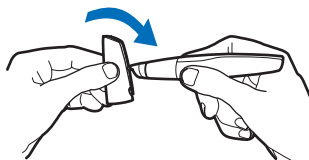

3. Przekręć delikatnie skuwkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie odciągnij klamerkę, aby wysunąć nabój z tuszem.

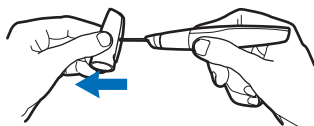

Wyrzuć pusty nabój z tuszem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Umieść w piórze nowy nabój, a następnie delikatnie dociśnij jego końcówkę do znajdującego się w zestawie notesu, aby zablokować nabój we właściwym miejscu.

■ Resetowanie pióra

Aby zresetować pióro, które pomimo naładowanej baterii nie działa, zdejmij skuwkę, a następnie końcówką spinacza do papieru naciśnij przycisk resetowania. Po ponownym uruchomieniu pióra można używać w zwykły sposób. Resetowanie nie powoduje wykasowania żadnych ustawień pióra, w tym informacji o powiązaniu oraz notatek zapisanych w pamięci urządzenia.

Aby wyczyścić pamięć urządzenia i skasować jego ustawienia, w tym również informacje o powiązaniu, zdejmij skuwkę i naciśnij przycisk

resetowania końcówką spinacza do papieru, przyciskając równocześnie końcówkę pióra do dowolnej powierzchni. Zdejmij spinacz z przycisku resetowania. Przytrzymaj końcówkę pióra przyciśniętą do powierzchni aż do momentu, kiedy wskaźniki stanu baterii i strony przestaną migać na czerwono. Unieś pióro. Urządzenie zostanie ponownie uruchomione i wibracjami poinformuje o tym, że można go używać. Aby ponownie korzystać z pióra, należy je powiązać z urządzeniem mobilnym.

3. Korzystanie z urządzenia



Uwaga: nie kieruj wiązki promieni podczerwieni w stronę oczu i nie pozwól, aby spowodowała ona zakłócenia w pracy innych urządzeń wykorzystujących podczerwień. Urządzenie to jest produktem laserowym LED klasy 1M.

■ Notatniki

Do pióra są dołączone dwa rodzaje notatników: mały (w formacie B7) oraz duży (w formacie A5). Notatniki zawierają elektroniczny papier, którego można używać z elektronicznym piórem.

Mały notatnik służy do sporządzania krótkich notatek, które można przysyłać za pomocą łączności Bluetooth do urządzenia mobilnego, a następnie wysyłać jako wiadomości.

Duży notatnik służy do sporządzania dłuższych notatek, które można później edytować na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Przed użyciem nowego notatnika dotknij piórem znajdującego się na jego pierwszej stronie pola **New notepad** (Nowy notatnik). Zaczynij korzystać z nowego notatnika tego samego rodzaju dopiero wówczas, kiedy skończysz zapisywać poprzedni.

Papier cyfrowy można kupić w autoryzowanych punktach sprzedaży firmy Nokia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie firmy Nokia www.nokia.com/support.

■ Kolor tuszu i grubość linii

Przed napisaniem notatki za pomocą pióra cyfrowego wybierz kolor tuszu oraz grubość linii w znajdującej się na końcu notatnika sekcji **Setting boxes** (Pola ustawień). Wybrany kolor tuszu oraz grubość linii nie są widoczne na papierze cyfrowym i można je zobaczyć dopiero po przesłaniu notatki do urządzenia mobilnego lub komputera.

Aby zmienić kolor tuszu lub grubość linii, dotknij końcówką pióra odpowiedniego pola. Delikatne wibracje pióra oznaczają potwierdzenie wyboru.

Wybrany kolor tuszu oraz grubość linii są stosowane do momentu założenia skuwki.

■ Pisanie i organizowanie notatek

Piórem można sporządzać notatki przeznaczone do zapisania i organizowania na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

1. Otwórz dołączony do pióra duży notatnik.
2. Dotknij końcówką pióra pola **New notepad** (Nowy notatnik), znajdującego się na pierwszej stronie notatnika.
3. Napisz notatkę. Możesz też coś narysować.
4. Aby wybrać urządzenie docelowe, dotknij końcówką pióra pola oznaczonego ikoną telefonu i literą w celu przesłania notatki do urządzenia mobilnego. Dotknięcie pola oznaczonego ikoną komputera spowoduje przesłanie notatki do komputera.
5. Aby przesłać notatkę do urządzenia mobilnego, dotknij pola **Send** (Wyślij). Aby pobrać notatkę na komputer, umieść pióro w podłączonej do komputera podstawce USB.

W trakcie przesyłania danych wskaźnik strony szybko miga na niebiesko.

Jeśli wysyłanie notatki powiodło się, wskaźnik strony świeci na niebiesko przez 2 sekundy, a pióro wibruje trzy razy. Jeśli wysyłanie nie powiodło się, wskaźnik strony jest widoczny przez 2 sekundy i dwukrotnie krótko miga na czerwono.

6. Notatki można organizować na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji PenPAL i Penmail. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dołączonej do pióra instrukcji obsługi oprogramowania Nokia Digital Pen Suite, dołączonej do pióra na dysku CD-ROM.

Na komputerze notatki można organizować za pomocą oprogramowania Logitech io2 Software. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Łączność z komputerem](#), s. 17.

■ Pisanie i wysyłanie wiadomości



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Piórem można pisać notatki, które mają zostać wysłane z kompatybilnego urządzenia mobilnego jako wiadomości e-mail lub MMS. Aby wysłać wiadomość, należy określić właściwe ustawienia urządzenia mobilnego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dołączonej do niego instrukcji obsługi. Informacje o dostępności i opłatach za wysyłanie takich wiadomości można uzyskać u operatora sieci lub usługodawcy.

1. Otwórz dołączony do pióra mały notatnik.
2. Dotknij końcówką pióra pola **New notepad** (Nowy notatnik), znajdującego się na pierwszej stronie notatnika.
3. Upewnij się, że w urządzeniu mobilnym została włączona funkcja Bluetooth oraz że pióro jest z nim połączone.
4. Napisz notatkę, którą chcesz przesłać do urządzenia mobilnego. Możesz też coś narysować.
5. Aby wysłać notatkę jako mały obraz, dotknij piórem pola oznaczonego dużą i małą ikoną telefonu. Aby wysłać notatkę jako duży obraz, dotknij piórem pola oznaczonego dwiema dużymi ikonami telefonu.
6. Aby przesłać notatkę do urządzenia mobilnego, dotknij pola **Send** (Wyślij). W trakcie przesyłania wskaźnik strony szybko miga na niebiesko.
Jeśli wysyłanie notatki powiodło się, wskaźnik strony świeci na niebiesko przez 2 sekundy, a pióro wibruje trzy razy.
7. Aby wysłać notatkę jako wiadomość e-mail lub MMS, użyj dołączonej do pióra aplikacji Penmail oraz odpowiedniej aplikacji zainstalowanej w urządzeniu mobilnym.

■ Zapełnienie pamięci

Ciągłe wibrowanie pióra oznacza, że jego pamięć została zapełniona. Przed utworzeniem i zapisaniem nowych notatek należy przesłać istniejące notatki do komputera. Uruchom oprogramowanie Logitech io2 Software i umieść pióro w podłączonej do komputera podstawce USB. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Łączność z komputerem](#), s. 17.

4. Łączność z komputerem

■ Instalowanie oprogramowania Logitech io2 Software

Aby używać pióra cyfrowego z komputerem, należy zainstalować dołączone na dysku CD-ROM oprogramowanie Logitech io2 Software. Oprogramowania można używać na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP lub 2000.

1. Umieść dysk CD-ROM w napędzie CD komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
2. Podłącz znajdującą się w zestawie podstawkę USB do portu USB komputera.
3. Zdejmij skuwkę pióra i umieść je w podstawce.

Po podłączeniu po raz pierwszy pióra do komputera z zainstalowanym kompatybilnym systemem operacyjnym Microsoft Windows, system wykryje je jako nowe urządzenie i automatycznie zainstaluje odpowiednie sterowniki.

Po wykonaniu tej operacji na komputerze można odbierać i zapisywać notatki z pióra cyfrowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania Logitech io2 Software. To oprogramowanie może nie być dostępne we wszystkich wersjach językowych.

■ Organizowanie notatek na komputerze

1. Sporządź piórem notatkę w dołączonym notatniku. Możesz też coś narysować.
2. Aby przesłać notatkę, umieść pióro w podstawce USB.

Aby przesłać notatkę za pomocą łączności Bluetooth upewnij się, że pióro zostało powiązane i połączone ze zgodnym z bezprzewodową technologią Bluetooth kompatybilnym komputerem. Dotknij piórem pola komputera oraz pola **Send** (Wyślij), znajdującego się na dole strony notatnika.

3. Aby wyświetlić, edytować lub wysłać notatkę, lub przekonwertować ją na inny format, w systemie Windows wybierz kolejno polecenia *Start > Programy > Logitech > io2 Pen Software*. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji dołączonej do oprogramowania Logitech io2 Software.

5. Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecz i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych. W przypadku nieużywania pióra zawsze należy je przechowywać z założoną suwką.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.