

Nokia Bluetooth Headset BH-110U מדריך למשתמש

הקדמה

אודות הדיבורית שלך

בעזרת דיבורית Bluetooth מדגם BH-110U של Nokia, באפשרותך לטפל בשיחות בידיים חופשיות, אפילו כאשר אתה משתמש בשני טלפונים בו-זמנית.

הציפוי של מוצר זה אינו מכיל ניקל.

⚠ אזהרה:

מוצר זה עלול להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.


חלקים מסוימים במוצר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך אל המוצר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למוצר כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

קרא מדריך זה למשתמש בקפידה לפני השימוש במוצר. כמו כן, קרא את המדריך למשתמש עבור ההתקן שאתה מחבר למוצר.

אודות קישוריות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי ליצור חיבור אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים.


התקנים אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר, אך הם חייבים להיות בטווח של 10 מטר זה מזה. החיבור עלול להיות מושפע ממכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

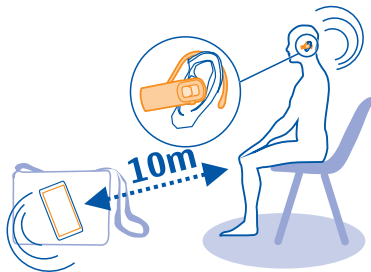

התקן זה תואם למפרט Bluetooth +EDR 2.1 התומך בפרופילים הבאים: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5. היוועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תחילת העבודה

מקשים וחלקים

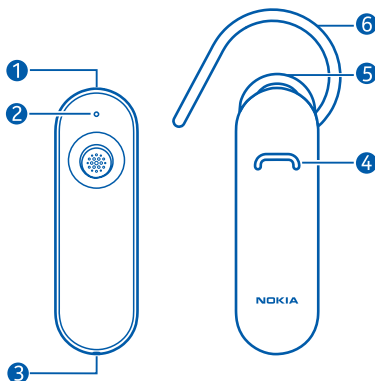

- 1 מחבר מטען
- 2 נורית חיווי
- 3 מיקרופון
- 4 מקש רב-תכליתי
- 5 אפרכסת
- 6 לולאת אוזן

טעינת הסוללה

לפני השימוש בדיבורית, עליך לטעון את הסוללה.

אזהרה

השתמש רק במטענים שאושרו על ידי Microsoft Mobile לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. על ידי שימוש במטענים שאינם מאושרים יש סיכון של שרפה, פיצוץ או מפגע אחר.

- 1 חבר את כבל ה-USB למחבר ה-USB של המטען. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
 - 2 חבר את כבל המטען למחבר המטען בדיבורית. נורית המחוון האדומה הופכת לירוקה כאשר הסוללה טעונה במלואה.
 - 3 נתק את המטען, תחילה מהדיבורית ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.
- כשאתה מנתק מטען, אחז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

הסוללה הטעונה במלואה מספיקה לעד 6 שעות של שעות דיבור או לעד 120 שעות של זמן המתנה. כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, הדיבורית מצפצפת מדי 5 דקות ונורית המחון האדומה מהבהבת. כאשר הסוללה נטענת, נורית המחון האדומה דולקת.

בדיקת טעינת הסוללה

ודא שהדיבורית פועלת, ולחץ על **⏻**. נורית ירוקה מציינת רמת טעינה מספיקה. אם הנורית צהובה, ייתכן שיהיה עליך לטעון שוב את הסוללה בקרוב. אם הנורית אדומה, טען מחדש את הסוללה.

הפעלה וכיבוי של הדיבורית

הפעלה

לחץ לחיצה ארוכה על **⏻** למשך 2 שניות. הדיבורית מצפצפת ונורית מחון ירוקה מהבהבת פעם אחת.

הדיבורית מתחברת להתקן האחרון שהיה מחובר. אם מעולם לא התאמת את הדיבורית להתקן, או אם ניקית את ההתאמות, מצב התאמה מופעל.

כיבוי

לחץ לחיצה ארוכה על **⏻** למשך 5 שניות. הדיבורית מצפצפת ונורית מחון אדומה מהבהבת פעם אחת. כל השיחות הפעילות מסתיימות.

אם הדיבורית אינה מתחברת להתקן תוך 30 דקות, היא נכבית.

התאמה וחיבור של הדיבורית לטלפון שלך

לפני השימוש בדיבורית, עליך להתאים ולחבר אותה לטלפון תואם.


- 1 לכיבוי הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על **⏻** למשך 5 שניות.
- 2 הפעל את הטלפון שאיתו ברצונך לבצע התאמה.
- 3 אם מעולם לא התאמת את הדיבורית להתקן, או אם ניקית את ההתאמות, הפעל את הדיבורית. אם כבר התאמת את הדיבורית שלך להתקן, לחץ לחיצה ארוכה על **⏻** למשך 5 שניות. מצב התאמה מופעל ונורית מחון ירוקה מתחילה להבהב במהירות.
- 4 תוך שלוש דקות, הפעל את Bluetooth בטלפון והגדר אותו לחפש התקני Bluetooth. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלפון.
- 5 בחר את הדיבורית מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו.
- 6 במידת הצורך, הזן את הסיסמה **0000**.

באפשרותך להתאים את הדיבורית שלך ל-8 טלפונים תואמים, אך לחבר אותה רק לשני טלפונים לכל היותר בו-זמנית.


בטלפונים מסוימים, ייתכן שלא יהיה עליך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה.

נשיאת הדיבורית

אם ברצונך להשתמש בדיבורית עם עזר השמיעה, חבר אותו לדיבורית. כדי לנתק את עזר השמיעה, משוך אותו בעדינות מהדיבורית.

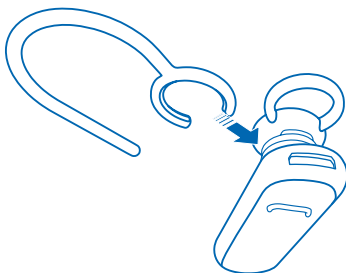

החלק את עזר השמיעה מאחורי אוזןך ודחוף בעדינות את האפרכסת אל עבר האוזן. כרוך בזהירות את עזר השמיעה מסביב לאוזןך להתאמה מרבית. כוון את הדיבורית לפיך.

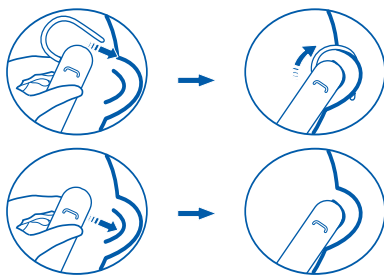

ביצוע שיחות

ביצוע וקבלה של שיחות

כדי לבצע ולקבל שיחות באמצעות הדיבורית, עליך לחבר אותה לטלפון.

ביצוע שיחה

בצע שיחה בדרך הרגילה.

מענה לשיחה

לחץ על **1**.

סיום שיחה
לחץ על **⏏**.

דחיית שיחה
לחץ פעמיים על **⏏**.

העברת שיחה בין הדיבורית האישית לבין הטלפון שלך
לחץ לחיצה ארוכה על **⏏** למשך 2 שניות.

באפשרותך לבצע חיוג חוזר למספר האחרון שאליו התקשרת או להשתמש בחיוג קולי, אם הטלפון שלך תומך בתכונות אלה עם הדיבורית.

חיוג חוזר אל המספר האחרון שאליו התקשרת
כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ פעמיים על **⏏**.

שימוש בחיוג קולי
כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ לחיצה ארוכה על **⏏** למשך 2 שניות ופעל בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.

שינוי עוצמת הקול

הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה בטלפון המחובר. רמת עוצמת הקול שנבחרה נשמרת כרמת עוצמת הקול המינימלית עבור הטלפון המחובר כעת לדיבורית האישית.

התאמה וחיבור של הדיבורית לשני טלפונים

כאשר אתה משתמש בדיבורית בפעם הראשונה, היא מתחברת באופן אוטומטי לטלפון. באפשרותך גם לחבר את הדיבורית שלך לטלפון אחר ולנהל שיחות, לדוגמה, הן מהטלפון האישי והן מהטלפון של העבודה בו-זמנית.

- 1 לכיבוי הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על **⏏** למשך 5 שניות.
- 2 להפעלת מצב התאמה, לחץ לחיצה ארוכה על **⏏** למשך 5 שניות, והתאם את הדיבורית עם הטלפון השני.
- 3 ודא ש-Bluetooth מופעל בשני הטלפונים, כבה את הדיבורית והפעל אותה בחזרה. הדיבורית מתחברת לשני הטלפונים.

טיפול בשיחות בשני טלפונים

אם הדיבורית שלך מחוברת לשני טלפונים, באפשרותך לטפל בשיחות משניהם בו-זמנית.

סיום שיחה פעילה ומענה לשיחה בטלפון אחר
לחץ על **⏏**.

העברת שיחה פעילה להמתנה ומענה לשיחה בטלפון אחר
לחץ לחיצה ארוכה על $\square$ למשך 2 שניות.

מעבר בין שיחה פעילה ושיחה בהמתנה
לחץ לחיצה ארוכה על $\square$ למשך 2 שניות.

סיום שיחה פעילה והפעלת שיחה בהמתנה
לחץ על $\square$.

אם אתה מבצע חיוג חוזר או משתמש בחיוג קולי, השיחה מתבצעת בטלפון האחרון שבו הייתה לך שיחה פעילה עם הדיבורית.

הגדרות

ניקוי התאמות התקן

- לכיובי הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על $\square$ למשך 5 שניות.
 - לחץ לחיצה ארוכה על $\square$ למשך 9 שניות. הדיבורית מצפצפת פעמיים ונוריות המחוון האדומה והירוקה מהבהבות לסירוגין.
- לאחר ניקוי ההתאמות, הדיבורית נכנסת למצב התאמה.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

מידע על הסוללה והמטען

התקן זה כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן.

טען את ההתקן באמצעות מטען כל micro-USB של Nokia. סוג התקע שנדרש למטען עשוי להשתנות. סוג התקע מצוין על-ידי אחד מאלה: X, E, A, U, C, K או B.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה.

זמני הדיבור וההמתנה הם אומדנים בלבד. הזמנים בפועל משפיעים, לדוגמה, מהגדרות ההתקן, מהתכונות שבשימוש, ממצב הסוללה ומטמפרטורה.

אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטיענה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שחילפו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינה יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כן ין עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

השתמש במטען אך ורק למטרה שלה נועד. שימוש לא נכון או שימוש במטענים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהמטען נפגע, קח אותו אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בו. אין להשתמש במטען פגום. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להיתקן חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן.
- שניונים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק חלקים נעים ולמנוע הפעלה נאותה.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בפרופיל Eco על המוצר בכתובת www.nokia.com/ecoprofile.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

Microsoft Mobile Oy מצהירה בזאת כי המוצר BH-110U תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחייה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>

CE 0979

TM © 2014 Microsoft Mobile. כל הזכויות שמורות. Microsoft הוא סימן מסחרי של קבוצת החברות של Microsoft. Nokia הוא סימן מסחרי רשום של Nokia Corporation. שמות/מוצרים של צד שלישי עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

זמינות המוצרים עשויה להשתנות בהתאם לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

גירסה HE 1.2/