

Посібник користувача Nokia Bluetooth Headset BH-110U

Вступ

Про гарнітуру

За допомогою гарнітури Nokia Bluetooth BH-110U t можна здійснювати дзвінки в режимі «вільні руки» навіть за одночасного використання двох телефонів.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

⚠ Попередження:

Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.


Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, наприклад із мобільними телефонами.

Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 футів). На з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрої.

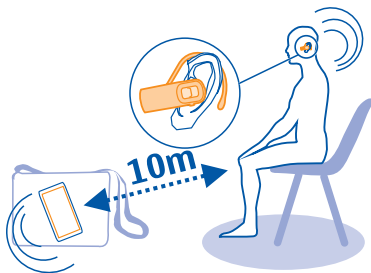


Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.1 + EDR, яка підтримує такі режими: Headset Profile (HSP) 1.1 (режим роботи з гарнітурою 1.1) і Hands-Free

Profile (HFP) 1.5 (режим «вільні руки» 1.5) . Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.

Початок роботи

Клавіші та складові

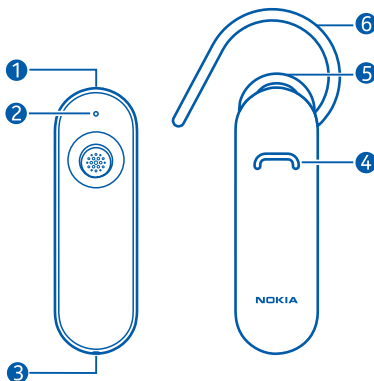

- 1 Гніздо для під'єднання зарядного пристрою
- 2 Світловий індикатор
- 3 Мікрофон
- 4 Багатофункціональна клавіша
- 5 Динамік
- 6 Вушна петля

Заряджання акумулятора

Перед використанням гарнітури необхідно зарядити акумулятор.

Попередження:

Використовуйте лише ті зарядні пристрої, які схвалено компанією Microsoft Mobile використання саме із цією моделлю пристрою. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки.

- 1 Приєднайте USB-кабель до гнізда USB зарядного пристрою. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.

- 2 Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда для під'єднання зарядного пристрою на гарнітурі. Коли акумулятор повністю заряджений, колір індикатора змінюється із червоного на зелений.
- 3 Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури, а потім від стінної розетки.

Щоб від'єднати зарядний пристрій, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 6 годин у режимі розмови або до 120 годин у режимі очікування.

Коли акумулятор має низький рівень заряду, з гарнітури кожні 5 хвилин лунає звуковий сигнал, а індикатор блимає червоним кольором. Під час заряджання акумулятора світиться червоний індикатор.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Переконайтеся, що гарнітуру ввімкнено, а потім натисніть . Якщо індикатор світиться зеленим кольором, рівень заряду достатній. Якщо індикатор світиться жовтим кольором, можливо, невдовзі потрібно буде зарядити акумулятор. Якщо індикатор світиться червоним кольором, зарядіть акумулятор.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

Увімкнення

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд. З гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор один раз блимне зеленим кольором.

Гарнітура встановить з'єднання із пристроєм, із яким вона була з'єднана під час останнього сеансу роботи. Якщо гарнітура раніше не об'єднувалася в пару із пристроєм, або якщо створені пари було видалено, буде активовано режим створення пари.

Вимкнення

Натисніть і потримайте  протягом 5 секунд. З гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор один раз блимне червоним кольором. Усі активні дзвінки завершено.

Якщо протягом 30 хвилин гарнітуру не з'єднати із пристроєм, вона вимкнеться.

Об'єднання в пару та підключення гарнітури до телефону

Перш ніж використовувати гарнітуру, її потрібно об'єднати в пару та з'єднати із сумісним телефоном.

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 5 секунд.


- 2 Увімкніть телефон, який потрібно об'єднати в пару.
- 3 Якщо гарнітура раніше не об'єднувалася в пару із пристроєм, або якщо було видалено створені пари, увімкніть гарнітуру.
Якщо гарнітура вже об'єднувалася в пару з іншим пристроєм, натисніть і тримайте  протягом 5 секунд.
Буде активовано режим створення пари, а індикатор почне швидко блимати зеленим кольором.
- 4 Протягом приблизно 3 хвилин активуйте з'єднання Bluetooth у телефоні та виконайте за його допомогою пошук пристроїв Bluetooth. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача телефону.
- 5 Виберіть гарнітуру у списку знайдених пристроїв.
- 6 У разі потреби введіть пароль **0000**.

Гарнітуру можна об'єднати в пари з вісьмома сумісними телефонами, але одночасно вона може бути з'єднана лише із двома телефонами.


Для деяких телефонів після об'єднання в пару може знадобитися встановити окреме з'єднання.

Використання гарнітури

Якщо потрібно використовувати гарнітуру з вушною петлею, приєднайте петлю до гарнітури. Щоб від'єднати вушну петлю, обережно витягніть її з гарнітури.

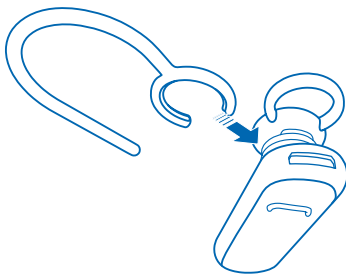

Закладіть вушну петлю за вухо, а потім обережно вставте динамік у вухо. Обережно зігніть вушну петлю навколо вуха для найкращого припасування. Поверніть гарнітуру до рота.

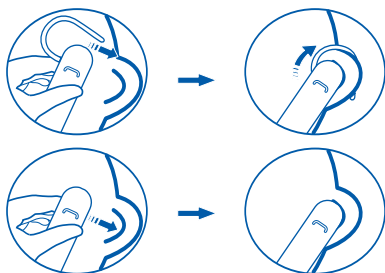

Здійснення дзвінків

Здійснення та отримання дзвінків

Щоб здійснювати та отримувати дзвінки за допомогою гарнітури, її потрібно під'єднати до телефону.

Здійснення дзвінка

Здійснюйте дзвінок як звичайно.

Відповідайте на дзвінок

Натисніть .

Завершіть дзвінок

Натисніть .

Відхилення дзвінка

Натисніть  двічі.

Перемикання дзвінка між гарнітурою та телефоном

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Можна повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, якщо телефон підтримує ці функції для гарнітури.

Набір останнього набраного номера

Коли немає активних дзвінків, двічі натисніть .

Скористайтесь голосовим набором

Коли немає активних дзвінків, натисніть і потримайте  протягом 2 секунд, а потім дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику користувача телефону.

Регулювання рівня гучності

Установіть бажаний рівень гучності на під'єднаному телефоні. Вибраний рівень гучності зберігається як мінімальний рівень гучності для телефону, який наразі під'єднано до гарнітури.

Об'єднання в пару та підключення гарнітури до двох телефонів

Під час першого використання гарнітури вона автоматично встановлює з'єднання з телефоном. Також можна з'єднувати гарнітуру з іншим телефоном і керувати дзвінками, наприклад з особистого та робочого телефонів одночасно.

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 5 секунд.
- 2 Щоб активувати режим створення пари, натисніть і потримайте  протягом 5 секунд, а потім об'єднайте гарнітуру в пару із другим телефоном.
- 3 Переконайтеся, що з'єднання Bluetooth активовано на обох телефонах і вимкніть, а потім знову увімкніть гарнітуру. Гарнітура встановить з'єднання з обома телефонами.

Обробка дзвінків із двох телефонів

Якщо гарнітуру з'єднано із двома телефонами, можна одночасно здійснювати дзвінки з обох пристроїв.

Завершення поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому телефоні

Натисніть .

Утримування поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому телефоні

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Перемикання між активними та утримуваними дзвінками

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Завершення поточного дзвінка та активація утримуваного дзвінка

Натисніть .

Якщо повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, дзвінок буде здійснено на телефоні, на якому востаннє здійснювався активний дзвінок за допомогою гарнітури.

Установки

Видалення утворених пар

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 5 секунд.
- 2 Натисніть і потримайте  протягом 9 секунд. З гарнітури двічі пролунає звуковий сигнал, а індикатор почергово блимне червоним і зеленим кольорами.

Після видалення пар гарнітура перейде в режим створення пари.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою будь-який micro-USB Nokia. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується.

Вказана тривалість роботи пристрою в режимі розмови та очікування є приблизною. Дійсний час роботи залежить, наприклад, від установок пристрою, використовуваних функцій, стану акумулятора та температури навколишнього середовища.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання неухваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може заблокувати рухомі частини та порушити належне функціонування.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. .

Символ перекресленої кошика з колесами



Перекреслена кошика з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей виріб BH-110U відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЄС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

CE 0979

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

/Видання 1.2 UK