

Nokia Bluetooth Headset BH-112U kasutusjuhend

Sissejuhatus

Teave peakomplekti kohta

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-112U abil saate telefoni käes hoidmata helistada ja kõnesid vastu võtta isegi siis, kui kasutate korraga kahte mobiilsideseadet.

Toote pind on niklivaba.

⚠ Hoiatus:

Toode võib sisaldada väikeseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.


Mõned toote osad on magnetilised. Toote ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge asetage toote lähedusse krediitkaarte ega muid magnetandmekandjaid, kuna neile talletatud teave võib kustuda.

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. Lugege ka selle tootega ühendatava seadme kasutusjuhendit.

Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Bluetooth-ühenduse abil saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt mobiilsideseadmetega).


Seadmed ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid need ei tohi olla üksteisest kaugemal kui 10 meetrit. Füüsilised takistused (nt seinad) või elektroonikaseadmed võivad ühendust häirida.

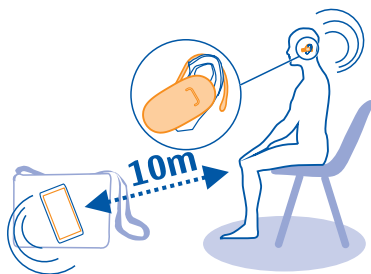

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi profile: Headset Profile (HSP) 1.1 ja Handsfree Profile (HFP) 1.5. . Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Klahvid ja muud osad

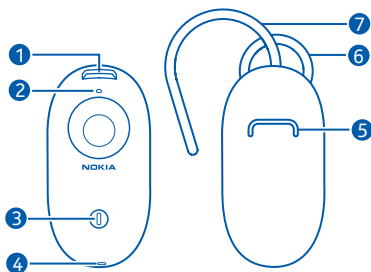

- 1 Laadimisliides
- 2 Märkutuli
- 3 Toitenupp
- 4 Mikrofon
- 5 Helistamisklahv
- 6 Kuular
- 7 Kõrvaklamber

Peakomplekti kasutuselevõtt

Kui lülitate peakomplekti esimest korda sisse, on peakomplekti seadistamisel abiks hääluhised. Hääluhised pole kõigis keeltes saadaval.

Peakomplektiga on kaasas mitmes suuruses kõrvapadjakesed. Valige kõrvapadjake, mis teile kõige paremini kõrva istub ja kõige mugavam tundub. Kõrvapadjakese vahetamiseks eemaldage kuulari küljest praegune padjake ja vajutage uus padjake paika.

- 1 Peakomplekti sisselülitamiseks vajutage toitenuppu **1** ja hoidke seda 2 sekundit all. Kui peakomplekt ei lülitu sisse, laadige aku.
- 2 Lükake kuular õrnalt kõrva.
- 3 Peakomplekti ja ühilduva telefoni sidumiseks järgige hääluhiseid.

Aku laadimine

Enne peakomplekti kasutuselevõttu peate selle aku täis laadima.

⚠ Hoiatus:

Kasutage ainult neid laadijaid, mille Microsoft Mobile on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta laadijate kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi.

- 1 Ühendage USB-kaabel laadija USB-liidesesse. Ühendage laadija vooluvõrku.
- 2 Ühendage laadija kaabel peakomplekti laadimisliidesesse. Kui aku on täis laetud, süttib punase märgutule asemel roheline märgutuli.
- 3 Eraldage laadija peakomplektist ja seejärel vooluvõrgust.

Laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Täis laetud aku tagab kuni 5 tundi kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega.

Kui aku hakkab tühjaks saama, kuulete hääljuhiseid ja peakomplektist kostab iga viie minuti järel piiks ning märgutuli vilgub punaselt. Laadimise ajal põleb punane märgutuli.

Aku täitumuse kontrollimine

Veenduge, et peakomplekt oleks sisse lülitatud, ja vajutage nuppu ①. Kui põleb roheline märgutuli, on aku piisavalt laetud. Kui tuli põleb kollaselt, peaksite akut varsti laadima. Kui tuli põleb punaselt, laadige aku.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine**Sisselülitamine**

Vajutage toitenuppu ① ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakomplektist kostab piiks ja märgutuli süttib korraks roheliselt.

Peakomplekt loob ühenduse viimati ühendatud seadmega. Kui te pole varem peakomplekti ühegi seadmega sidunud või olete varasemad seadmega sidumised tühistanud, aktiveerub sidumisrežiim.

Väljalülitamine

Vajutage toitenuppu ① ja hoidke seda 2 sekundit all. Peakomplektist kostab piiks ja märgutuli süttib korraks punaselt. Kõik aktiivsed kõned lõpetatakse.

Kui peakomplekti ei ühendata 30 minuti jooksul teise seadmega, lülitub peakomplekt välja.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine telefoniga

Enne peakomplekti kasutamist tuleb see siduda ja ühendada ühilduva telefoniga.

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage nuppu **①** ja hoidke seda 2 sekundit all.
- 2 Lülitage sisse telefon, millega soovite peakomplekti siduda.
- 3 Kui te pole varem peakomplekti ühegi telefoniga sidunud või olete varasemad sidumised tühistanud, lülitage peakomplekt sisse.

Kui olete varem oma peakomplekti mõne muu telefoniga sidunud, vajutage nuppu **①** ja hoidke seda 5 sekundit all.

Sidumisrežiim aktiveerub ja märgutuli hakkab kiiresti roheliselt vilkuma. Järgige hääljuhiseid.


- 4 Aktiveerige umbes kolme minuti jooksul ühendatava telefoni Bluetooth-funktsioon ja laske sellel Bluetooth-seadmeid otsida. Vastavad juhised leiате ühendatava telefoni kasutusjuhendist.
- 5 Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
- 6 Kui nõutakse pääsukoodi, sisestage **0000**.

Peakomplekti saab siduda kuni kaheksa ühilduva telefoniga, kuid korraga saab see olla ühendatud ainult kuni kahe telefoniga.


Mõne telefoni puhul tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua.

Peakomplekti kandmine

Kui soovite peakomplekti kasutada koos kõrvaklambriga, kinnitage see komplekti külge. Kõrvaklambril eraldamiseks tõmmake see ettevaatlikult peakomplekti küljest lahti.

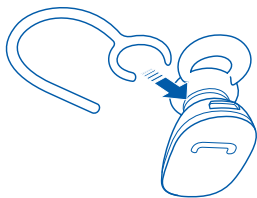

Asetage kõrvaklamber kõrva taha ja lükake kuular õrnalt vastu kõrva. Painutage kõrvaklamber ettevaatlikult ümber kõrva nii, et see on korralikult kinni. Suunake peakomplekt suu poole.

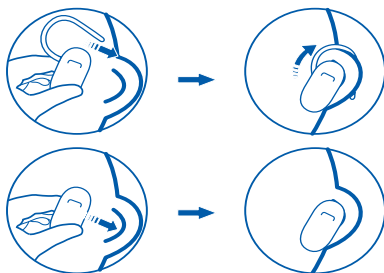

Helistamine

Helistamine ja kõnelele vastamine

Peakomplekti abil helistamiseks ja kõnelele vastamiseks ühendage see telefoniga.

Helistamine

Helistage tavalisel viisil.

Kõnele vastamine

Vajutage klahvi .

Kõne lõpetamine

Vajutage klahvi .

Kõnest keeldumine

Vajutage kaks korda klahvi .

Kõne suunamine peakomplektist telefoni ja vastupidi

Vajutage klahvi  ja hoidke seda 2 sekundit all.

Saate viimasena valitud numbril uuesti helistada või kasutada häälvälimist (juhul kui telefon peakomplektiga ühendatuna neid funktsioone toetab).

Viimasena valitud numbril kordusvalimine

Vajutage ajal, kui pooleliolevaid kõnesid pole, kaks korda klahvi .

Häälvälimise kasutamine

Kui pooleliolevaid kõnesid pole, vajutage klahvi  ja hoidke seda 2 sekundit all ning järgige siis telefoni kasutusjuhendi juhiseid.

Helitugevuse muutmine

Määrake ühendatud mobiilsideseadmes soovitud helitugevus. Valitud helitugevus salvestatakse parajasti peakomplektiga ühendatud seadme miinimumhelitugevuseks.

Peakomplekti sidumine ja ühendamine kahe telefoniga

Peakomplekti esmakordsel kasutamisel luuakse telefoniga ühendus automaatselt. Peakomplekti saate ühendada ka teise telefoniga ning helistada ja kõnesid vastu võtta korraga näiteks nii isikliku kui ka töötelefoni kaudu.

- 1 Veenduge, et Bluetooth-ühendus on aktiveeritud mõlemas telefonis.
- 2 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda kaks sekundit all.
- 3 Sidumisrežiimi aktiveerimiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda viis sekundit all ning siduge peakomplekt teise telefoniga.
- 4 Lülitage peakomplekt välja ja tagasi sisse. Peakomplekt on nüüd ühendatud mõlema telefoniga.

Peakomplekti kasutamiseks jälle koos ainult ühe telefoniga aktiveerige sidumisrežiim ning seejärel vajutage nii nuppu  kui ka nuppu  ja hoidke neid viis sekundit all.

Kõnede haldamine kahe telefoni kaudu

Kui peakomplekt on ühendatud kahe telefoniga, saate hallata kõnesid korraga mõlema telefoni kaudu.

Kõne lõpetamine ja teise telefoni saabunud kõnele vastamine

Vajutage klahvi .

Kõne ootelepanek ja teise telefoni saabunud kõnele vastamine

Vajutage klahvi  ja hoidke seda 2 sekundit all.

Aktiivse ja ootel kõne vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage klahvi  ja hoidke seda 2 sekundit all.

Kõne lõpetamine ja ootel kõne aktiveerimine

Vajutage klahvi .

Kordus- või häälvõimalise korral kasutatakse helistamiseks viimati koos peakomplektiga kasutatud telefoni.

Seaded

Seadmega sidumiste tühistamine

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage nuppu  ja hoidke seda 2 sekundit all.

- 2 Vajutage klahve  ja  ning hoidke neid 9 sekundit all. Peakomplektist kostab kaks piiksu ning märgutuli vilgub vaheldumisi punaselt ja roheliselt.
- 3 Kui peakomplekt sisse lülitub, järgige hääljuhiseid. Sidumisrežiim on aktiveeritud.

Hääljuhiste väljalülitamine

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda kaks sekundit all.
- 2 Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda viis sekundit all. Sidumisrežiim aktiveerub ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma.
- 3 Vajutage nuppu  ja hoidke seda viis sekundit all. Kuulete hääljuhiseid ja märgutuli süttib korra kollaselt.

Hääljuhiste sisselülitamine

- 1 Peakomplekti väljalülitamiseks vajutage toitenuppu  ja hoidke seda viis sekundit all.
- 2 Vajutage toitenuppu  ja hoidke seda viis sekundit all. Sidumisrežiim aktiveerub ja märgutuli hakkab kiiresti siniselt vilkuma.
- 3 Vajutage nuppu  ja hoidke seda viis sekundit all. Kuulete hääljuhiseid ja märgutuli süttib korra roheliselt.

Tõrkeotsing

- Peakomplekti ei saa ühilduva seadmega ühendada. Veenduge, et peakomplekt oleks laetud, sisse lülitatud ja selle seadmega seotud.
- Peakomplekt lakkas töötamast, ehkki on laetud. Ühendage laadija voluvõrku. Vajutage seadme toitenuppu ja hoidke seda all ning ühendage samal ajal laadija peakomplektiga.

Toote- ja ohutusteave

Aku- ja laadijateave

Seadmel on sisse ehitatud korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

Laadige seadet laadijaga mis tahes Nokia mikro-USB. Laadimis pistiku tüüp võib erineda. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks.

Kõne- ja ooteajad on ainult hinnangulised. Tegelikud ajad sõltuvad näiteks seadme seadetest, kasutatavatest funktsioonidest, aku seisundist ja kasutuskeskkonna temperatuurist.

Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Kasutage laadijat ainult ette nähtud otstarbel. Laadijate ebaõige kasutamine või Microsoft Mobile heakskiiduta laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et laadija on katki, laske see teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, laske sel kuivada.
- Ärge hoidke seadet külmus.
- Ärge üritage seadet avada.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb teada, et kõik äravisatavad elektrija elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskonnaalast lisateavet leiате toote ökoprofiilist aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab Microsoft Mobile Oy seadme BH-112U vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity/>.

CE 0560

Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk. Kolmanda osapoole tooted/nimetused võivad olla vastava omaniku kaubamärgid.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust toodete edasimüüjaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusvastane levitamine on keelatud.

/1.3. väljaanne ET