

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Priročnik za uporabo

Uvod

O slušalki

Slušalka Nokia BH-112U z vmesnikom Bluetooth omogoča prostoročno klicanje, tudi ko hkrati uporabljate dve mobilni napravi.

Površina izdelka ne vsebuje niklja.

⚠ Opozorilo:

Izdelek morda vsebuje majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.


Deli izdelka so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino izdelka ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrišejo.

Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Prav tako preberite priročnik za uporabo naprave, ki jo želite povezati z izdelkom.

O povezavi Bluetooth

S tehnologijo Bluetooth lahko vzpostavite brezžično povezavo z drugimi združljivimi napravami, na primer mobilnimi napravami.


Ni potrebno, da so naprave v neposrednem vidnem območju, vendar so lahko med seboj oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

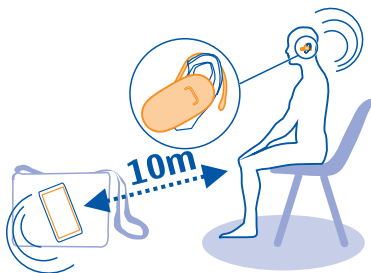

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 +EDR in podpira naslednje profile: Profil slušalk (HSP) 1.1 in prostoročni profil (HFP) 1.5 . O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Hitri začetek

Tipke in deli

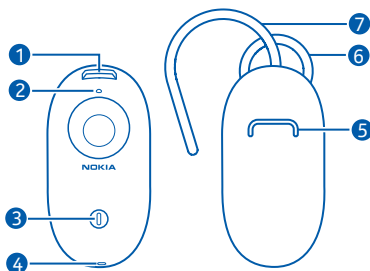

- 1 Prikluček za polnilnik
- 2 Lučka
- 3 Tipka za vklop/izklop
- 4 Mikrofon
- 5 Klicna tipka
- 6 Zvočnik
- 7 Ušesno držalo

Uporaba slušalke

Ko prvič vklopite slušalko, vam pri nastavljanju pomaga glasovno obvestilo. Glasovna obvestila niso na voljo v vseh jezikih.

Slušalki so priloženi čepki različnih velikosti. Izberite čepak, ki se vam najbolj prilega in je za vaše uho najbolj udoben. Če želite zamenjati čepak, povlecite sedanji čepak s slušalke in natakните novega.

- 1 Če želite vklopiti slušalko, za dve sekundi pridržite **1**. Če se slušalka ne vklopi, napolnite baterijo.
- 2 Vstavek nežno potisnite v uho.
- 3 Če želite seznaniti slušalko z združljivim telefonom, sledite glasovnemu obvestilu.

Polnjenje baterije

Preden uporabite slušalko, morate napolniti baterijo.

⚠ Opozorilo:

Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Microsoft Mobile odobrila prav za ta model. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Če uporabljate neodobrene polnilnike, lahko pride do požara, eksplozije ali druge nevarnosti.

- 1 Kabel USB priključite v priključek USB na polnilniku. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
- 2 Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom na slušalki. Ko se baterija povsem napolni, rdeča lučka zasveti zeleno.
- 3 Iztaknite polnilnik najprej iz slušalke, nato iz električne vtičnice.

Ko želite izklopiti polnilnik, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 5 ur pogovora ali do 150 ur časa pripravljenosti.

Ko je baterija skoraj prazna, vsakih 5 minut slišite pisk slušalke, rdeča lučka pa utripa. Med polnjenjem sveti rdeča lučka.

Preverjanje stopnje napolnjenosti baterije

Preverite, ali je slušalka vklopljena, in pritisnite **⓪**. Če sveti zelena lučka, je baterija dovolj napolnjena. Če sveti rumena lučka, boste morali morda kmalu napolniti baterijo. Če sveti rdeča lučka, napolnite baterijo.

Vklop in izklop slušalke**Vklop**

Za 2 sekundi pridržite **⓪**. Slušalka zapiska in zelena lučka enkrat utripne.

Slušalka se poveže z napravo, s katero je bila povezana nazadnje. Če slušalke še niste seznanili z napravo ali ste izbrisali seznanitve naprave, se aktivira način za seznanjanje.

Izklop

Za 2 sekundi pridržite **⓪**. Slušalka zapiska in rdeča lučka enkrat utripne. Vsi aktivni klici so prekinjeni.

Če se slušalka ne poveže z napravo v 30 minutah, se izklopi.

Seznanjanje in povezovanje slušalke s telefonom

Preden uporabite slušalko, jo morate seznaniti in povezati z združljivim telefonom.


- 1 Če želite izklopiti slušalko, za dve sekundi pridržite ①.
- 2 Vključite telefon, da ga seznani s slušalko.
- 3 Če slušalke še niste seznanili s telefonom ali ste izbrisali seznanitve telefona, vklopite slušalko.
Če ste slušalko predhodno seznanili z drugim telefonom, za 5 sekund pridržite ①. Aktivira se način za seznanjanje in zelena lučka začne hitro utripati. Sledite glasovnemu obvestilu.
- 4 V treh minutah aktivirajte Bluetooth v telefonu in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Podrobnejše informacije najdete v priročniku za uporabo telefona.
- 5 Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
- 6 Če je treba, vnesite kodo **0000**.

Slušalko lahko seznani z osmimi združljivimi telefoni, povežete pa jo lahko z največ dvema telefonom hkrati.


Pri nekaterih telefonih je treba po seznanitvi posebej vzpostaviti povezavo.

Nošenje slušalke

Če želite slušalko uporabljati z držalom, ga pritrdite na slušalko. Če želite odstraniti držalo, ga previdno povlecite s slušalke.

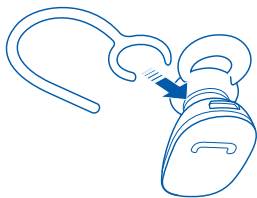

Zatakните držalo za uho in vanj narahlo potisnite slušalko. Previdno namestite držalo okoli ušesa, da se bo prilegalo. Obrnite slušalko proti ustom.

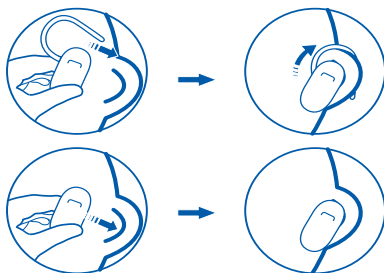

Klicanje

Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite vzpostavljati in sprejemati klice s slušalko, jo morate povezati s telefonom.

Klicanje

Kličite na običajen način.

Sprejem klica

Pritisnite .

Prekinitev klica

Pritisnite .

Zavrnitev klica

Dvakrat pritisnite .

Preklapljanje klica med slušalko in telefonom

Za dve sekundi pridržite .

Zadnjo klicano številko lahko znova pokličete ali uporabite glasovno klicanje, če telefon podpira uporabo teh funkcij s slušalko.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Ko ne poteka noben klic, dvakrat pritisnite .

Uporaba glasovnega klicanja

Ko ne poteka noben klic, za 2 sekundi pridržite  in sledite navodilom v priročniku za uporabo telefona.

Nastavljanje glasnosti

V povezani mobilni napravi nastavite želeno glasnost. Izbrana glasnost se shrani kot najnižja stopnja glasnosti za napravo, ki je trenutno povezana s slušalko.

Seznanjanje in povezovanje slušalke z dvema telefonoma

Ko prvič uporabite slušalko, se samodejno poveže z vašim telefonom. Slušalko lahko povežete tudi z drugim telefonom ter hkrati upravljate klice iz zasebnega in službenega telefona.

- 1 Preverite, ali je funkcija Bluetooth aktivirana v obeh telefonih.
- 2 Če želite izklopiti slušalko, za dve sekundi pridržite .
- 3 Če želite aktivirati način za seznanjanje, za 5 sekund pridržite  in seznanite slušalko z drugim telefonom.
- 4 Slušalko izklopite in jo nato znova vklopite. Slušalka se poveže z obema telefonoma.

Če želite slušalko znova uporabljati samo z enim telefonom, aktivirajte način za seznanjanje ter za pet sekund pridržite  in .

Opravljanje klicev z dveh telefonov

Če je slušalka povezana z dvema telefonoma, lahko upravljate klice iz obeh telefonov hkrati.

Prekinitev trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu

Pritisnite .

Zadržanje trenutnega klica in sprejem klica v drugem telefonu

Za dve sekundi pridržite .

Preklapljanje med aktivnimi in zadržanimi klici

Za dve sekundi pridržite .

Prekinitev trenutnega klica in aktiviranje zadržanega klica

Pritisnite .

Če pokličete znova ali uporabite glasovno klicanje, bo klic vzpostavljen v telefonu, v katerem ste nazadnje uporabili slušalko za aktivni klic.

Nastavitve

Brisanje seznanitev naprave

- 1 Če želite izklopiti slušalko, za dve sekundi pridržite .

- 2 Za 9 sekund pridržite ① in . Slušalka dvakrat zapiska in lučka izmenično utripa rdeče in zeleno.
- 3 Ko se slušalka vklopi, sledite glasovnemu obvestilu. Način za seznanjanje je aktiviran.

Deaktiviranje glasovnih obvestil

- 1 Če želite izklopiti slušalko, za dve sekundi pridržite ①.
- 2 Za 5 sekundi pridržite ①. Aktivira se način za seznanjanje in modra lučka začne hitro utripati.
- 3 Za pet sekund pridržite . Slišite glasovno obvestilo, rumena lučka pa enkrat utripne.

Aktiviranje glasovnih obvestil

- 1 Če želite izklopiti slušalko, za pet sekund pridržite ①.
- 2 Za 5 sekundi pridržite ①. Aktivira se način za seznanjanje in modra lučka začne hitro utripati.
- 3 Za dve sekundi pridržite . Slišite glasovno obvestilo, zelena lučka pa enkrat utripne.

Odpravljanje težav

- Ali slušalka ne morete povezati z združljivo napravo? Prepričajte se, da je baterija v slušalki polna ter da je slušalka vklopljena in seznanjena z napravo.
- Ali je naprava nehala delovati, čeprav je baterija polna? Polnilnik priključite v električno vtičnico, pridržite tipko za vklop/izklop in hkrati povežite slušalko s polnilnikom.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, saj bi lahko napravo poškodovali.

Napravo polnite s polnilnikom kateri koli polnilnik Nokia mikro USB. Vrste vtičev se lahko razlikujejo. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli.

Čas pogovorov in čas pripravljenosti sta samo približna ocena. Na dejanski čas vplivajo na primer nastavitve naprave, uporabljene funkcije, stanje baterije in temperatura.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Polnilnik uporabljajte samo v namene, za katere je narejen. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da je polnilnik poškodovan, ga odnesite na servis, da ga pregledajo, preden ga spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Nega naprave

Z napravo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

Microsoft Mobile Oy izjavlja, da je ta izdelek BH-112U skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity/>.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane. Microsoft je blagovna znamka Microsoftove skupine podjetij. Nokia je zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation. Izdelki/imena tretjih oseb so morda blagovne znamke njihovih lastnikov.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Izdelki v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA ter drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

/1.3. Izdaja SL