

Посібник користувача Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Вступ

Про гарнітуру

За допомогою гарнітури Nokia Bluetooth BH-112U можна здійснювати дзвінки в режимі «вільні руки», навіть за умови одночасного використання двох мобільних пристроїв.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

⚠ Попередження:

Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.


Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями на кшталт мобільних пристроїв.


Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 футів). На з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрої.

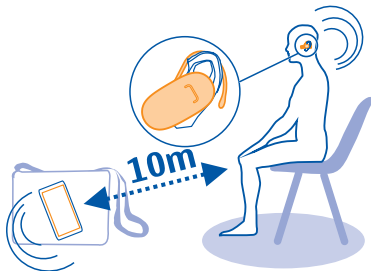

Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.1 + EDR, яка підтримує такі режими: Headset Profile (HSP) 1.1 (режим роботи з гарнітурою 1.1) і Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (режим «вільні руки» 1.5). Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.

Початок роботи

Клавіші та складові

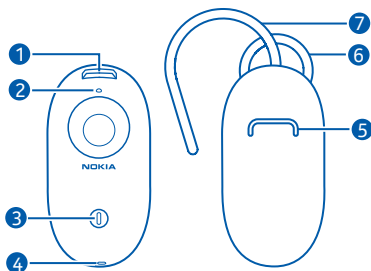

- 1 Гніздо для під'єднання зарядного пристрою
- 2 Світловий індикатор
- 3 Клавіша живлення
- 4 Мікрофон
- 5 Клавіша дзвінка
- 6 Динамік
- 7 Вушна петля

Початок використання гарнітури

Під час першого ввімкнення гарнітури голосова підказка допоможе настроїти її. Голосові підказки доступні не для всіх мов.

До комплекту постачання гарнітури входять накладки різних розмірів. Виберіть накладку, яка найкраще підходить за розміром та не викликає відчуття дискомфорту у вусі. Щоб змінити накладку, зніміть поточну накладку з динаміка, а потім вставте в нього нову накладку.

- 1 Щоб увімкнути гарнітуру, натисніть і потримайте **1** протягом 2 секунд. Якщо гарнітура не ввімкнеться, зарядіть акумулятор.
- 2 Обережно вставте динамік у вухо.
- 3 Щоб об'єднати гарнітуру в пару із сумісним телефоном, дотримуйтеся голосової підказки.

Заряджання акумулятора

Перед використанням гарнітури необхідно зарядити акумулятор.



Попередження:

Використовуйте лише ті зарядні пристрої, які схвалено компанією Microsoft Mobile для використання саме із цією моделлю пристрою. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недейсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки.

- 1 Приєднайте USB-кабель до гнізда USB зарядного пристрою. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку.
- 2 Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда для під'єднання зарядного пристрою на гарнітурі. Коли акумулятор повністю заряджений, колір індикатора змінюється із червоного на зелений.
- 3 Від'єднайте зарядний пристрій від гарнітури, а потім від стінної розетки.

Щоб від'єднати зарядний пристрій, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 5 годин у режимі розмови або до 150 годин у режимі очікування.

Коли акумулятор має низький рівень заряду, лунає голосова підказка, кожні 5 хвилин з гарнітури лунає звуковий сигнал, а індикатор блимає червоним кольором. Під час заряджання акумулятора світиться червоний індикатор.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Переконайтеся, що гарнітуру увімкнено, а потім натисніть **ⓘ**. Якщо індикатор світиться зеленим кольором, рівень заряду достатній. Якщо індикатор світиться жовтим кольором, можливо, недоввіз потрібно буде зарядити акумулятор. Якщо індикатор світиться червоним кольором, зарядіть акумулятор.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

Увімкнення

Натисніть і потримайте **ⓘ** протягом 2 секунд. З гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор один раз блимне зеленим кольором.

Гарнітура встановить з'єднання із пристроєм, із яким вона була з'єднана під час останнього сеансу роботи. Якщо гарнітура раніше не об'єднувалася в пару із пристроєм, або якщо утворені пари було видалено, буде активовано режим утворення пари.

Вимкнення

Натисніть і потримайте ❶ протягом 2 секунд. З гарнітури пролунає звуковий сигнал, а потім індикатор один раз блимне червоним кольором. Усі активні дзвінки завершено.

Якщо протягом 30 хвилин гарнітуру не з'єднати із пристроєм, вона вимкнеться.

Об'єднання в пару та підключення гарнітури до телефону

Перш ніж використовувати гарнітуру, її потрібно об'єднати в пару та з'єднати із сумісним телефоном.


- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте ❶ протягом 2 секунд.
- 2 Увімкніть телефон, який потрібно об'єднати в пару.
- 3 Якщо гарнітура раніше не об'єднувалася в пару із телефоном, або якщо було видалено створені пари, увімкніть гарнітуру.
Якщо гарнітура вже об'єднувалася в пару з іншим телефоном, натисніть і потримайте ❶ протягом 5 секунд.
Буде активовано режим створення пари, а індикатор почне швидко блимати зеленим кольором. Дотримуйтеся голосової підказки.
- 4 Протягом приблизно 3 хвилин активуйте з'єднання Bluetooth у телефоні та виконайте за його допомогою пошук пристроїв Bluetooth. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. посібник користувача телефону.
- 5 Виберіть гарнітуру у списку знайдених пристроїв.
- 6 У разі потреби введіть пароль 0000.

Гарнітуру можна об'єднати в пари з вісьмома сумісними телефонами, але одночасно вона може бути з'єднана лише із двома телефонами.


Для деяких телефонів після об'єднання в пару може знадобитися встановити з'єднання окремо.

Використання гарнітури

Якщо потрібно використовувати гарнітуру з вушною петлею, приєднайте петлю до гарнітури. Щоб від'єднати вушну петлю, обережно витягніть її з гарнітури.

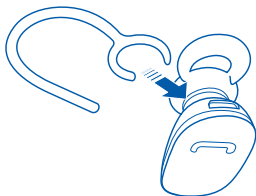

Закладіть вушну петлю за вухо, а потім обережно вставте динамік у вухо. Обережно зігніть вушну петлю навколо вуха для найкращого припасування. Поверніть гарнітуру до рота.

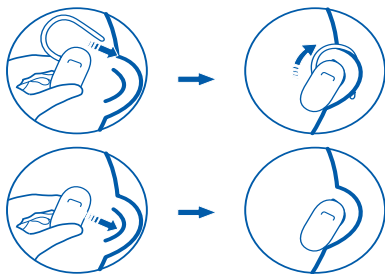

Здійснення дзвінків

Здійснення та отримання дзвінків

Щоб здійснювати та отримувати дзвінки за допомогою гарнітури, її потрібно під'єднати до телефону.

Здійснення дзвінка

Здійснюйте дзвінок як звичайно.

Відповідайте на дзвінок

Натисніть .

Завершіть дзвінок

Натисніть .

Відхилення дзвінка

Двічі натисніть .

Перемикання дзвінка між гарнітурою та телефоном

Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Можна повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, якщо телефон підтримує ці функції для гарнітури.

Набір останнього набраного номера

Коли немає активних дзвінків, двічі натисніть .

Скористайтеся голосовим набором

Коли немає активних дзвінків, натисніть і потримайте  протягом 2 секунд, а потім дотримуйтесь інструкцій у посібнику користувача телефону.

Регулювання рівня гучності

Встановіть бажаний рівень гучності на приєднаному мобільному пристрої. Вибраний рівень гучності зберігається як мінімальний рівень гучності для пристрою, який наразі під'єднано до гарнітури.

Об'єднання в пару та підключення гарнітури до двох телефонів

Під час першого використання гарнітури вона автоматично встановлює з'єднання з телефоном. Також можна з'єднувати гарнітуру з іншим телефоном і керувати дзвінками, наприклад з особистого та робочого телефонів одночасно.

- 1 Переконайтеся, що функцію Bluetooth активовано на обох телефонах.
- 2 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.
- 3 Щоб активувати режим утворення пари, натисніть і потримайте  протягом 5 секунд та об'єднайте гарнітуру в пару із другим телефоном.
- 4 Вимкніть і знову увімкніть гарнітуру. Гарнітура встановить з'єднання з обома телефонами.

Щоб знову використовувати гарнітуру лише з одним телефоном, увімкніть режим утворення пари, а потім натисніть і потримайте  і  протягом 5 секунд.

Обробка дзвінків із двох телефонів

Якщо гарнітуру з'єднано із двома телефонами, можна одночасно здійснювати дзвінки з обох пристроїв.

Завершення поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому телефоні
Натисніть .

Утримування поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому телефоні
Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Перемикання між активними та утримуваними дзвінками
Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.

Завершення поточного дзвінка та активація утримуваного дзвінка
Натисніть .

Якщо повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, дзвінок буде здійснено на телефоні, на якому востаннє здійснювався активний дзвінок за допомогою гарнітури.

Установки

Видалення утворених пар

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.
- 2 Натисніть і потримайте  і  протягом 9 секунд. З гарнітури двічі пролунає звуковий сигнал, а індикатор по чергово блимне червоним і зеленим кольорами.
- 3 Після ввімкнення гарнітури дотримуйтесь голосової підказки. Режим утворення пари активовано.

Вимкнення голосових підказок

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 2 секунд.
- 2 Натисніть і потримайте  протягом 5 секунд. Буде активовано режим створення пари, а індикатор почне швидко блимати синім кольором.
- 3 Натисніть і потримайте  протягом 5 секунд. Пролунає голосова підказка, а потім індикатор один раз блимне жовтим кольором.

Увімкнення голосових підказок

- 1 Щоб вимкнути гарнітуру, натисніть і потримайте  протягом 5 секунд.
- 2 Натисніть і потримайте  протягом 5 секунд. Буде активовано режим створення пари, а індикатор почне швидко блимати синім кольором.
- 3 Натисніть і потримайте  протягом 2 секунд. Пролунає голосова підказка, а потім індикатор один раз блимне зеленим кольором.

Пошук і усунення несправностей

- Не вдається з'єднати гарнітуру із сумісним пристроєм? Переконайтеся, що гарнітуру заряджено, увімкнено та об'єднано в пару із пристроєм.
- Гарнітура перестала працювати, незважаючи на те, що її заряджено? Приєднайте зарядний пристрій до електричної розетки; натиснувши та тримаючи клавішу живлення, приєднайте гарнітуру до зарядного пристрою.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою будь-який micro-USB Nokia. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується.

Вказана тривалість роботи пристрою в режимі розмови та очікування є приблизною. Дійсний час роботи залежить, наприклад, від установок пристрою, використовуваних функцій, стану акумулятора та температури навколишнього середовища.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єдняйте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання неухваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Не користуйтеся пошкодженими зарядними пристроями. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусьте пристрій.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації усі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим документом Microsoft Mobile Oy заявляє, що цей виріб BH-112U відповідає найголовнішим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/ЄС. Копія декларації відповідності міститься на веб-сайті <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

CE 0560

TM © 2014 Microsoft Mobile. Всі права захищені. Microsoft є товарним знаком групи компаній Microsoft. Nokia є зареєстрованим товарним знаком Nokia Corporation. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути товарними знаками відповідних власників.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компаній. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.