

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3

Πληροφορίες για τα ακουστικά με
μικρόφωνο 3

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα
Bluetooth 3

Έναρξη χρήσης 4

Πλήκτρα και μέρη 4

Φόρτιση της μπαταρίας 4

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
των ακουστικών με μικρόφωνο 5

Ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών
με μικρόφωνο με το τηλέφωνό σας 6

Απενεργοποίηση της φωνητικής
καθοδήγησης 6

Τοποθέτηση των ακουστικών με
μικρόφωνο στο αυτί 7

Πραγματοποίηση κλήσεων 7

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων 7

Αλλαγή της έντασης ήχου 8

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση
των ακουστικών με μικρόφωνο με
δύο τηλέφωνα 8

Χειρισμός κλήσεων από δύο
τηλέφωνα 9

Ρυθμίσεις 9

Ακύρωση ορισμών αξιοπιστίας
συσκευών 9

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια 9

Εισαγωγή

Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο

Με τα Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ μετακινείστε.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

⚠ Προειδοποίηση:


Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.


Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή η μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

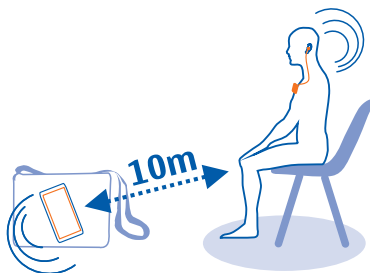

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 +EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Έναρξη χρήσης

Πλήκτρα και μέρη

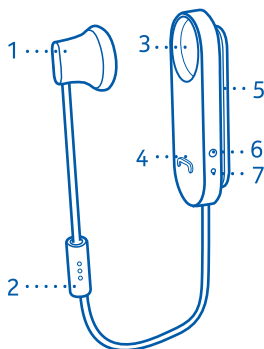

- 1 Μονάδα ακουστικού
- 2 Μικρόφωνο
- 3 Βάση στήριξης μονάδας ακουστικού
- 4 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
- 5 Κλιπ
- 6 Υποδοχή φορτιστή
- 7 Ενδεικτική λυχνία

Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Microsoft Mobile για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φινις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή των ακουστικών με μικρόφωνο. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 2 ώρες.
- 3 Αποσυνδέστε το φορτιστή από πρώτα από τα ακουστικά με μικρόφωνο και, στη συνέχεια, από την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 6 ώρες ή για χρόνο αναμονής έως 120 ώρες.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, ακούγεται ένα φωνητικό μήνυμα, τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα.

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένα και κατόπιν πατήστε . Η πράσινη ενδεικτική λυχνία υποδηλώνει επαρκές επίπεδο φόρτισης. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Ενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται με το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με την οποία ήταν συνδεδεμένα την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο ή εάν έχετε ακυρώσει τις ζεύξεις συσκευών, τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέρχονται σε λειτουργία ζεύξης.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά με κόκκινο χρώμα.

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν συνδεθούν με ένα τηλέφωνο εντός 30 λεπτών, απενεργοποιούνται.

Ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με το τηλέφωνό σας

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με ένα συμβατό τηλέφωνο.

- 1 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.
- 2 Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.
- 3 Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο ή εάν έχετε ακυρώσει τις ζεύξεις συσκευών, ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Εάν έχετε πραγματοποιήσει ήδη ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια συσκευή, πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέρχονται σε λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.

- 4 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το σε κατάσταση αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.
- 5 Επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 6 Εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων **0000**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με έως και 8 συμβατά τηλέφωνα, ωστόσο μπορείτε να τα συνδέετε μόνο με 2 το πολύ τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Στην περίπτωση ορισμένων συσκευών, ενδέχεται να χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά τη ζεύξη.

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι σε ζεύξη με το τηλέφωνό σας και είναι έτοιμα για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου.

Απενεργοποίηση της φωνητικής καθοδήγησης

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο χωρίς τις φωνητικές οδηγίες, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε.

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέρχονται σε λειτουργία ζεύξης και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.

- 3 Για να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα.

Εκ νέου ενεργοποίηση της φωνητικής καθοδήγησης

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα που χρησιμοποιήσατε για την απενεργοποίηση της φωνητικής καθοδήγησης.

Τοποθέτηση των ακουστικών με μικρόφωνο στο αυτί

Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να στερεώσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο στα ρούχα σας.



Για να έχετε εύκολη πρόσβαση στη μονάδα ακουστικού όταν δεν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, φυλάξτε τη μονάδα ακουστικού στη βάση στήριξης.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις με τα ακουστικά με μικρόφωνο, θα πρέπει να τα συνδέσετε με το τηλέφωνό σας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Πραγματοποιήστε μια κλήση με το συνήθη τρόπο.

Απάντηση ή τερματισμός κλήσης

Πατήστε .

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε **↵** δύο φορές.

Μεταφορά κλήσης από τα ακουστικά με μικρόφωνο σε ένα συμβατό τηλέφωνο

Πατήστε παρατεταμένα **↵** για 2 δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Μεταφορά κλήσης από ένα συμβατό τηλέφωνο στα ακουστικά με μικρόφωνο

Πατήστε παρατεταμένα **↵** για 2 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Όταν δεν βρίσκεστε σε κλήση, μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, εφόσον το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες σε συνδυασμό με τα ακουστικά.

Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Πατήστε **↵** δύο φορές.

Χρήση φωνητικής κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα το **↵** για 2 δευτερόλεπτα και κατόπιν ακολουθήστε τις υποδείξεις που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Αλλαγή της έντασης ήχου

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συνδεδεμένου τηλεφώνου στο επίπεδο που θέλετε. Το επιλεγμένο επίπεδο έντασης αποθηκεύεται ως ελάχιστο επίπεδο έντασης για το τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Ορισμός αξιοπιστίας και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με δύο τηλέφωνα

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, αυτά θα συνδεθούν αυτόματα με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο και με ένα άλλο τηλέφωνο και να διαχειρίζεστε, για παράδειγμα, τις κλήσεις σας ταυτόχρονα τόσο από το προσωπικό όσο και από το επαγγελματικό σας τηλέφωνο.

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα **↵** για 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ζεύξης, πατήστε παρατεταμένα **↵** για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με το δεύτερο τηλέφωνο.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στα δύο τηλέφωνα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τα

ακουστικά με μικρόφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται και με τα δύο τηλέφωνα.

Χειρισμός κλήσεων από δύο τηλέφωνα

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με δύο τηλέφωνα, μπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις και από τα δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Τερματισμός τρέχουσας κλήσης και απάντηση κλήσης στο άλλο τηλέφωνο
Πατήστε .

Τοποθέτηση τρέχουσας κλήσης σε αναμονή και απάντηση κλήσης στο άλλο τηλέφωνο

Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε αναμονή

Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα.

Τερματισμός τρέχουσας κλήσης και ενεργοποίηση κλήσης σε αναμονή

Πατήστε .

Εάν θέλετε να κάνετε επανάκληση ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, η κλήση πραγματοποιείται από το τηλέφωνο στο οποίο είχατε ενεργή κλήση την τελευταία φορά με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Ρυθμίσεις

Ακύρωση ορισμών αξιοπιστίας συσκευών

- 1 Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πατήστε παρατεταμένα  για 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα  για 9 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκτέμνουν δύο σύντομους ήχους και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Μετά την ακύρωση των ζεύξεων, τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέρχονται σε λειτουργία ζεύξης.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-11, AC-3, AC-8, AC-15, DC-4 . Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K, B ή N.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Microsoft Mobile για έλεγχο, πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση.

των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 2280

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το προϊόν BH-118 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Microsoft είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών Microsoft. Η ονομασία "Nokia" είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα (TM) των αντίστοιχων κατόχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft Mobile ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.