

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

Tartalom

Bevezetés 3

A fülhallgató ismertetése 3

A Bluetooth funkció 3

Kezdő lépések 4

A készülék gombjai és részei 4

Az akkumulátor töltése 4

A fülhallgató be- és kikapcsolása 5

Fülhallgató párosítása és
csatlakoztatása a telefonhoz: 5

A hangos útmutatás kikapcsolása 6

A fülhallgató viselése 6

Hívások kezdeményezése 7

Hívások kezdeményezése és
fogadása 7

A hangerő beállítása 8

A fülhallgató párosítása és
csatlakoztatása két telefonhoz 8

Hívások kezelése két telefonon 8

Beállítások 9

Készülékpárosítások törlése 9

Termékadatok és biztonsági tudnivalók 9

Bevezetés

A fülhallgató ismertetése

A Nokia BH-118 Bluetooth-fülhallgatóval hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk, miközben úton vagyunk.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

⚠ Figyelmeztetés:


A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

A készülék felülete nikkelformázott.

A Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.


A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

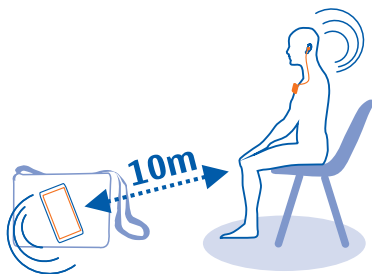

A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 +EDR, és a következő profilokat támogatja: 1.1-es fülhallgatóprofil (HSP) és 1.5-ös kihangosító-profil (HFP). Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

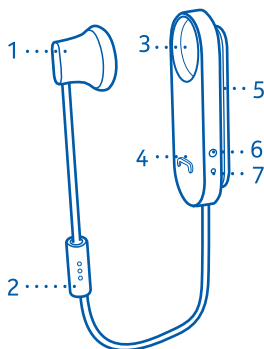

- 1 Hangszóró
- 2 Mikrofon
- 3 A hangszóró tartója
- 4 Többfunkciós gomb
- 5 Csat
- 6 A töltő csatlakozójzata
- 7 Jelzőfény

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék közelébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.

Az akkumulátor töltése

A fülhallgató használata előtt fel kell töltenünk az akkumulátort.

Figyelmeztetés:

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott akkumulátorokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet. A nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugaszról és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

- 1 Dugjuk be a töltőt egy fali aljzatba.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőkábelt a fülhallgató töltőcsatlakozójához. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros jelzőfény zöldre vált. Az akkumulátor teljes feltöltése akár 2 óra hosszát is tarthat.
- 3 Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a fali aljzatból.

A teljesen feltöltött akkumulátor akár 6 óra órányi beszélgetési időre vagy 120 óra órányi készenléti időre elegendő energiát tud biztosítani.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, hangutasítás hangzik el, a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd. Az akkumulátor töltése közben világít a piros jelzőfény.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Győződjünk meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, majd nyomjuk meg a  gombot. A zöld fény a megfelelő töltöttségi szintet jelzi. Ha a fény sárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltsük fel az akkumulátort.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsolás

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzőfény egyszer felvillan.

A fülhallgató a legutóbb csatlakoztatott telefonhoz vagy más készülékhez csatlakozik. Ha még soha nem párosítottuk a fülhallgatót, illetve ha töröltük a párosításokat, a fülhallgató párosítási módba vált.

Kikapcsolás

Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény egyszer felvillan.

A fülhallgató kikapcsol, ha 30 percen át nem csatlakoztatjuk egy telefonhoz.

Fülhallgató párosítása és csatlakoztatása a telefonhoz:

Használat előtt a fülhallgatót párosítani kell egy kompatibilis telefonnal, majd csatlakoztatni kell ahhoz.

- 1 Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
- 2 Kapcsoljuk be a telefont.

- 3 Ha még soha nem párosítottuk a fülhallgatót, illetve ha töröltük a párosításokat, kapcsoljuk be a fülhallgatót.
Ha korábban már párosítottuk a fülhallgatót egy eszközzel, akkor nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
A fülhallgató párosítási módba kapcsol, és a zöld jelzőfény gyorsan villog.
- 4 3 percen belül kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a telefonon, majd adjunk utasítást Bluetooth-eszközök keresésére. További információ telefonunk felhasználói útmutatójában található.
- 5 A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
- 6 Ha szükséges, írjuk be a **0000** kódot.

A fülhallgató akár 8 kompatibilis telefonnal is párosítható, de egyidejűleg legfeljebb 2 telefonnal hozható létre kapcsolat.

Egyes készülékeknél a párosítás után külön kell létrehozni a csatlakozást.

Ha a rendszer a fülhallgatót párosította telefonunkkal, és az használatra kész, kb. 5 másodpercenként felvillan a zöld jelzőfény.

A hangos útmutatás kikapcsolása

Ha a fülhallgatót inkább hangos útmutatás nélkül szeretnénk használni, kikapcsolhatjuk a funkciót.

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és kb. 5 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató párosítási módba kapcsol, és a zöld jelzőfény gyorsan villog.
- 3 A fülhallgató bekapcsolásához két másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.

A hangos útmutatás újbóli bekapcsolása

Ismételjük meg ugyanazokat a lépéseket, amelyeket a hangos útmutatás kikapcsolásakor hajtottunk végre.

A fülhallgató viselése

A fülhallgatót a csattal erősíthetjük ruházatunkhoz.



Ha a fülhallgatót éppen nem használjuk, tartsuk a hangszórót a tartójában, hogy mindig kéznél legyen.

Hívások kezdeményezése

Hívások kezdeményezése és fogadása

A fülhallgatóval történő híváskezdeményezéshez és hívásfogadáshoz, a fülhallgatót csatlakoztatni kell a telefonhoz.

Hívás kezdeményezése

Kezdeményezzünk egy hívást a megszokott módon.

Hívás fogadása vagy befejezése

Nyomjuk meg a  gombot.

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Hívás átadása a fülhallgatónkról egy kompatibilis telefonra

Két másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot, vagy kapcsoljuk ki a fülhallgatót.

Hívás átadása egy kompatibilis telefonról a fülhallgatónkra

Két másodpercig tartsuk lenyomva a  gombot, vagy kapcsoljuk be a fülhallgatót.

Amikor éppen nem telefonálunk, újrahívhatjuk a legutóbb hívott számot vagy hívást kezdeményezhetünk hanghívás használatával, amennyiben a telefon a fülhallgatónál támogatja ezeket a funkciókat.

Az utoljára hívott szám újrahívása

Nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Hangtárcsázás

2 másodpercig tartuk lenyomva a  gombot, majd kövessük a telefon felhasználói útmutatójában lévő utasításokat.

A hangerő beállítása

Állítsuk be a kívánt hangerőt a csatlakoztatott telefonon. A kiválasztott hangerőszintet a legalacsonyabb hangerőként menti az a telefon, amelyhez a fülhallgató csatlakoztatva van.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása két telefonhoz

A legelső használatkor a fülhallgató automatikusan csatlakozik a telefonhoz. A fülhallgatót egy másik telefonhoz is csatlakoztathatjuk, és így például saját és munkahelyi telefonunk hívásait is kezelni tudjuk.

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és kb. 5 másodpercig tartuk lenyomva a  gombot.
- 2 A párosítási mód aktiválásához nyomjuk meg és 5 másodpercig tartuk lenyomva a  gombot, majd párosítsuk a fülhallgatót a második telefonnal.
- 3 Ellenőrizzük, hogy a Bluetooth funkció mindkét telefonon be legyen kapcsolva, azután kapcsoljuk ki, majd be a fülhallgatót. Ekkor a fülhallgató mindkét telefonhoz csatlakozik.

Hívások kezelése két telefonon

Ha a fülhallgató két telefonhoz van csatlakoztatva, akkor egyszerre mindkét telefon hívásait tudjuk kezelni.

Folyamatban lévő hívás befejezése és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg a  gombot.

Folyamatban lévő hívás várakoztatása és egy hívás fogadása a másik telefonon

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartuk lenyomva a  gombot.

Váltás az aktív és a várakoztatott hívások között

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartuk lenyomva a  gombot.

Folyamatban lévő hívás befejezése és a várakoztatott hívás aktiválása

Nyomjuk meg a  gombot.

Újratárcsázáskor vagy hangutasításos tárcsázás esetén a fülhallgatóval legutoljára használt telefon lesz aktív.

Beállítások

Készülékpárosítások törlése

- 1 A fülhallgató kikapcsolásához nyomjuk meg és kb. 5 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomjuk meg és 9 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató kétszer sípol, és a piros, illetve a zöld jelzőfény felváltva villogni kezd.

A párosítások törlése után a fülhallgató párosítási módba lép.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-11, AC-3, AC-8, AC-15, DC-4. A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A csatlakozódugó típusának jele a következő lehet: E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználdók.

A beszed- és készenléti idők csak becslést jelentenek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A termékek újrahasznosításának módjáról a www.nokia.com/recycling webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 2280

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy a(z) BH-118 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> webhelyen.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. Microsoft a Microsoft vállalatcsoport védjegye. A Nokia a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott védjegy tulajdonosa birtokol.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Microsoft Mobile semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

/1.1. kiadás HU