

Ghid utilizator Set cu cască Nokia Bluetooth BH-118

Cuprins

Introducere	3
Despre setul de căști cu microfon	3
Despre conexiunea Bluetooth	3
Noțiuni de bază	4
Tastele și componentele	4
Încărcarea acumulatorului	4
Pornirea și oprirea setului cu căști	5
Asocierea și conectarea setului de căști cu microfon la telefon	5
Dezactivarea îndrumării vocale	6
Modul de purtare a setului de căști cu microfon	6
Efectuarea apelurilor	7
Efectuarea și recepționarea apelurilor	7
Modificarea volumului	8
Asocierea și conectarea setului cu cască la două telefoane	8
Gestionarea apelurilor de la două telefoane	8
Setare	9
Ștergerea asocierilor aparatului	9
Informații de siguranță și despre produs	9

Introducere

Despre setul de căști cu microfon

Cu Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-118, puteți efectua și primi apeluri în timp ce vă deplasați.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.

Avertizare:


Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

Despre conexiunea Bluetooth

Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta fără fir la alte dispozitive compatibile, cum ar fi telefoanele mobile.


Aparate nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre aparate trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi influențată de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

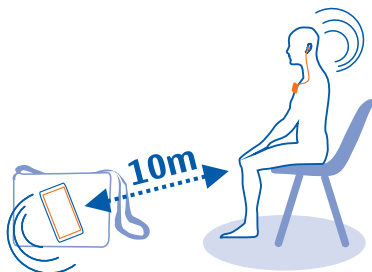

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.1 + EDR care acceptă următoarele profiluri: Headset Profile (HSP) 1.1. Hands-Free Profile (HFP) 1.5 . Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul dvs.

Noțiuni de bază

Tastele și componentele

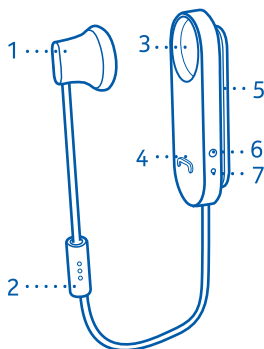

- 1 Receptor
- 2 Microfon
- 3 Suport pentru receptor
- 4 Tastă multifuncțională
- 5 Clemă
- 6 Conector încărcător
- 7 Indicator luminos

Unele componente ale produsului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de produs. Nu plasați în apropierea produsului cărți de credit sau alte dispozitive magnetice de stocare, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a utiliza setul de căști cu microfon, trebuie să încărcați acumulatorul.



Avertizare:

Folosiți numai încărcătoare aprobate de Microsoft Mobile pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. Utilizarea unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole.

Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de perete.
- 2 Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului din setul cu cască. Când indicatorul luminos își schimbă culoarea din roșu în verde, acumulatorul este complet încărcat. Încărcarea completă a acumulatorului ar putea dura până la 2 ore.
- 3 Deconectați încărcătorul de la setul de căști cu microfon, apoi decuplați-l de la priza de perete.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 6 de ore de convorbire sau până la 120 de ore de perioadă de așteptare.

Când energia al acumulatorului este insuficientă, se aude un mesaj vocal, setul cu cască emite bipuri din 5 în 5 minute și indicatorul roșu luminează intermitent. În timpul încărcării acumulatorului, indicatorul luminos de culoare roșie este aprins.

Verificați încărcarea acumulatorului

Asigurați-vă că setul cu cască este pornit, apoi apăsați . Indicatorul luminos de culoare verde indică energie suficientă. Dacă indicatorul luminos este galben, este posibil să fie necesar să încărcăți bateria în scurt timp. Dacă lumina este roșie, reîncărcați acumulatorul.

Pornirea și oprirea setului cu căști

Pornirea

Apăsați lung  timp de 2 secunde. Setul cu cască emite bipuri și un indicator luminos de culoare verde luminează scurt, intermitent.

Setul de căști cu microfon se conectează la ultimul telefon sau aparat conectat. Setul de căști cu microfon comută pe modul asociere dacă nu a fost asociat niciodată sau dacă ați șters asocierile.

Oprirea

Apăsați lung  timp de 5 secunde. Setul cu cască emite bipuri și un indicator luminos de culoare roșie luminează scurt, intermitent.

Dacă setul cu cască nu este conectat la un telefon în decurs de 30 de minute, acesta se oprește.

Asocierea și conectarea setului de căști cu microfon la telefon

Setul de căști cu microfon trebuie asociat și conectat la un telefon compatibil înainte de utilizare.

- 1 Opriți setul de căști cu microfon.
- 2 Porniți telefonul.
- 3 Porniți setul de căști cu microfon dacă nu a fost asociat niciodată sau dacă ați șters asocierile.
Dacă anterior ați asociat setul cu cască cu un telefon, apăsați lung  timp de 5 secunde.
Setul de căști cu microfon comută pe modul asociere și un indicator luminos de culoare verde începe să se aprindă intermitent, rapid.
- 4 În aproximativ 3 minute, activați Bluetooth pe telefon și setați-l să caute dispozitive Bluetooth. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului aferent telefonului.
- 5 Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
- 6 Dacă este necesar, tastați parola **0000**.

Puteți asocia setul cu cască cu 8 telefoane compatibile, dar îl puteți conecta doar la maximum 2 telefoane la un moment dat.

La unele aparate este posibil să fie necesară configurarea unei conexiuni separate după asociere.

Când setul de căști cu microfon este asociat cu telefonul și este gata de utilizare, indicatorul luminos de culoare verde se aprinde intermitent la aproximativ fiecare 5 secunde.

Dezactivarea îndrumării vocale

Dacă preferați să utilizați setul de căști cu microfon fără instrucțiuni vocale, aveți posibilitatea să le dezactivați.

- 1 Pentru a opri setul cu cască, apăsați lung  timp de 5 secunde.
- 2 Apăsați lung  timp de 5 secunde. Setul de căști cu microfon comută pe modul asociere și un indicator luminos de culoare verde începe să se aprindă intermitent, rapid.
- 3 Pentru a porni setul de căști cu microfon, apăsați lung  timp de 2 secunde.

Reactivarea îndrumării vocale

Parcurgeți aceiași pași utilizați pentru dezactivarea îndrumării vocale.

Modul de purtare a setului de căști cu microfon

Folosiți agrafa pentru a prinde setul de căști cu microfon de haine.



Pentru a avea receptorul la îndemână atunci când nu folosiți setul de căști cu microfon, păstrați receptorul în suport.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea și recepționarea apelurilor

Pentru a efectua și a recepționa apeluri cu ajutorul setului de căști cu microfon, trebuie să-l conectați la telefon.

Efectuarea unui apel

Efectuați apelul în mod normal.

Preluarea sau terminarea unui apel

Apăsați .

Respingerea unui apel

Apăsați  de două ori.

Comutarea unui apel de pe setul de căști cu microfon pe un telefon compatibil

Apăsați lung  timp de 2 secunde sau opriți setul de căști cu microfon.

Comutarea unui apel de pe un telefon compatibil pe setul de căști cu microfon

Apăsați lung  timp de 2 secunde sau porniți setul de căști cu microfon.

Când nu sunteți în timpul unui apel, puteți să reapeleți ultimul număr format sau să utilizați apelarea vocală, dacă telefonul acceptă aceste funcții cu setul de căști cu microfon.

Reapelarea ultimului număr format

Apăsați  de două ori.

Utilizarea apelării vocale

Apăsați lung  timp de aproximativ 2 secunde, apoi urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului pentru telefonul dvs.

Modificarea volumului

Setați nivelul dorit al volumului pe telefonul conectat. Nivelul de volum selectat este memorat ca nivel minim pentru telefonul care este conectat în prezent la setul cu cască.

Asocierea și conectarea setului cu cască la două telefoane

Când utilizați aparatul pentru prima dată, se conectează automat la telefon. De asemenea, puteți să conectați setul cu cască la alt telefon și să gestionați simultan apeluri utilizând atât telefonul de la serviciu, cât și pe cel personal, de exemplu.

- 1 Pentru a opri setul cu cască, apăsați lung  timp de 5 secunde.
- 2 Pentru a activa modul de asociere, apăsați lung  timp de 5 secunde și asociați setul cu cască la al doilea telefon.
- 3 Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe ambele telefoane și opriți și porniți setul cu cască. Setul cu cască se conectează la ambele telefoane.

Gestionarea apelurilor de la două telefoane

Dacă setul cu cască este conectat la două telefoane mobile, puteți să gestionați simultan apelurile celor două aparate.

Terminarea unui apel în desfășurare și preluarea unui apel pe alt telefon

Apăsați .

Trecerea unui apel în așteptare și preluarea unui apel pe alt telefon

Apăsați lung  timp de 2 secunde.

Comutarea între apelurile active și cele în așteptare

Apăsați lung  timp de 2 secunde.

Terminarea unui apel în desfășurare și activarea unui apel trecut în așteptare

Apăsați .

Dacă doriți să reapelați sau să utilizați apelarea vocală, apelul se efectuează pe telefonul pe care ați avut ultimul apel activ cu setul cu cască.

Setare

Ștergerea asocierilor aparatului

- 1 Pentru a opri setul cu cască, apăsați lung  timp de 5 secunde.
- 2 Apăsați lung  timp de 9 secunde. Setul cu cască emite două bipuri, iar indicatoarele luminoase de culoare roșie și de culoare verde luminează intermitent.

După ștergerea asocierilor, setul cu cască intră în modul de asociere.

Informații de siguranță și despre produs

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-11, AC-3, AC-8, AC-15, DC-4 . Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K, B sau N.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Duratele de convorbire sau în regim de așteptare au numai o valoare estimativă. Duratele efective sunt afectate, de exemplu, setările aparatului, funcțiile utilizate, starea acumulatorului și temperatura.

Dacă un acumulator nu a fost utilizat o perioadă de timp îndelungată, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l conectați din nou pentru a începe încărcarea.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea să fie necesare mai multe minute până când se afișează indicatorul de încărcare.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor încărcătoare neomologate pot implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele mecanice.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Aflați cum puteți să reciclați produsele la adresa www.nokia.com/recycling.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoierul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la www.nokia.com/ecoprofile.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE2280

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy declară că acest produs BH-118 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Microsoft este marcă comercială a grupului de companii Microsoft. Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Microsoft Mobile sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuti responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul.

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

Microsoft Mobile Oy,
Keilalahdentie 2–4,
02150 Espoo,
Finlanda

/Ediția 1.1 RO