

Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Uputstvo za korisnika

Uvod

O slušalici

Pomoću Nokia Bluetooth mono slušalice BH-310 možete da primete i upućujete pozive bez korišćenja ruku, čak i kada koristite dva telefona istovremeno.

Površina ovog proizvoda je bez nikla.

⚠ Upozorenje:

Ovaj proizvod može da sadrži male delove. Držite ih van dohvata dece.

Delovi ovog proizvoda imaju magnetska svojstva. Ovaj proizvod privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog proizvoda pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre korišćenja proizvoda. Pored toga, pročitajte uputstvo za korisnika uređaja koji povezujete sa ovim proizvodom.

Više informacija potražite na adresi www.nokia.com/support.

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete da koristite za uspostavljanje bežičnih veza sa drugim kompatibilnim uređajima, kao što su mobilni telefoni.


Uređaji ne moraju da budu u vidnom polju, ali moraju da budu na međusobnoj razdaljini manjoj od 10 metara (33 stope). Na vezu mogu da utiču prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

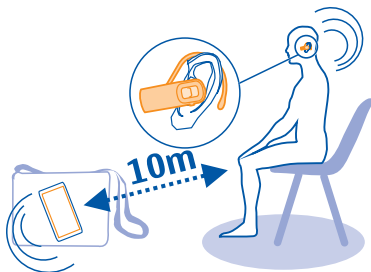


Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth specifikacijom 3.0 + EDR i podržava sledeće profile: Headset Profile (1.1), Hands-Free Profile (1.5). Proverite sa proizvođačima drugih uređaja njihovu kompatibilnost s ovim uređajem.

Prvi koraci

Tasteri i delovi

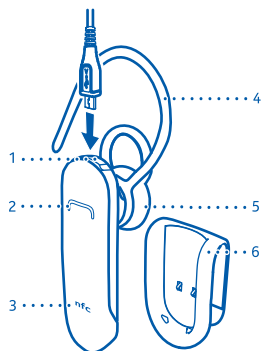

- 1 Konektor za punjač
- 2 Višefunkcijski taster
- 3 NFC zona
- 4 Naušnica
- 5 Slušalica
- 6 Štipaljka za nošenje

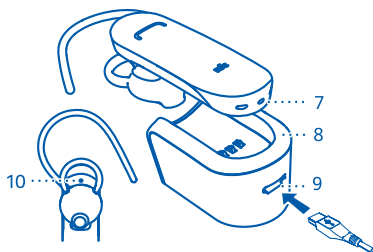

- 7 Mikrofon

- 8 Držač za automobile
- 9 Konektor za punjač
- 10 Indikatorska lampica

Punjenje baterije

Da biste koristili slušalicu, morate da napunite bateriju.

Upozorenje:

Koristite isključivo baterije i punjače koje je Microsoft Mobile odobrila za korišćenje sa ovim konkretnim modelom. Korišćenje drugih vrsta opreme može da poništi sva odobrenja ili garanciju i može biti opasno. Korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti.

- 1 Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
- 2 Uključite punjač u konektor za punjač na slušalici ili držaču za automobile. Kada je baterija u potpunosti napunjena, crveno svetlo indikatorske lampice postaje zeleno.
- 3 Isključite punjač iz slušalice ili držača za automobile, a zatim iz zidne utičnice.

Kada prekidate vezu sa punjačem, uvek držite i vucite utikač, a ne kabl.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet napajanja za do 5 sati razgovora i do 114 sati u režimu pripravnosti. Kada držite slušalicu na štipaljci, baterija ima kapaciteta za do 90 dana rada u režimu pripravnosti.

Kada je baterija skoro prazna, crvena indikatorska lampica treperi i na svakih 5 minuta se čuje glasovno obaveštenje. Kada isključite glasovna obaveštenja, slušalica pišti na svakih 5 minuta.

Provera napunjenosti baterije

Kad je slušalica uključena i kad nije u toku poziv, pritisnite . Zeleno svetlo označava dovoljnu napunjenost baterije. Ako lampica svetli žuto, možda ćete ubrzo morati da napunite bateriju. Ako je svetlo crveno, napunite bateriju.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Uključivanje

Skinite slušalicu sa štipaljke ili nosača za automobil. Slušalica će zapištati, a indikatorska lampica će jednom zasvetleti zelenom bojom.

Ako slušalicu niste uparili sa nekim telefonom ili ako ste obrisali listu uparivanja, uključuje se režim uparivanja. Uparite i povežite slušalicu sa telefonom u roku od tri minuta.

Ako je slušalica već uparena, ona se povezuje sa poslednjim telefonom sa kojim je korišćena. Ukoliko slušalica ne može da pronađe telefon, pokušava da se poveže sa sledećim telefonom na listi uparenih uređaja. Ukoliko se slušalica ne poveže sa telefonom u roku od 30 minuta, ona se isključuje.

Isključivanje

Zakačite slušalicu na štipaljku. Slušalica će zapištati, a indikatorska lampica će jednom zasvetleti crvenom bojom. Svi pozivi su prekinuti.

Savet: Nemate štipaljku kod sebe? Da biste isključili slušalicu, pritisnite taster  i držite ga 5 sekundi. Da biste uključili slušalicu, pritisnite .

Nošenje slušalice

Prevucite naušnicu iza uha, potom lagano stavite bubicu u uho. Usmerite slušalicu prema ustima.

Promena bubice

- 1 Uz slušalicu dobijate bubice različitih veličina. Izaberite bubicu koja vam najviše odgovara i koja je najudobnija za uho.
- 2 Da biste promenili bubicu, svucite bubicu koja se nalazi na slušalici, a zatim na to isto mesto navucite novu bubicu.

Slušalica je podešena za nošenje na desnom uhu.

Nošenje slušalice na levom uhu

Skinite naušnicu, a zatim je prikačite tako da bude levo od tastera .

Kada ne koristite slušalicu, držite je na štipaljci za nošenje ili na držaču za automobile.

Savet: Uvek držite slušalicu pri ruci – zakačite je za džep kao da je olovka.

Korišćenje nosača za automobile

- 1 Površina kontrolne table treba da bude čista i suva.
- 2 Skinite zaštitnu traku sa dna držača za automobile.
- 3 Postavite držač na željeno mesto i čvrsto ga pritisnite.



Savet: Držač za automobile vam takođe omogućava da puniti slušalicu. Upotrebite kompatibilan punjač, koji se uključuje u priključak za upaljač u automobilu, i priključite ga na držač.

Uparivanje uređaja

Uparivanje i povezivanje slušalice sa telefonom

Da biste koristili slušalicu, morate da je uparite i povežete sa kompatibilnim telefonom.

Možete da uparite slušalicu sa osam telefona, ali možete da je povežete sa najviše dva telefona istovremeno.

Kod nekih telefona može biti potrebno da se uspostavljanje veze nakon uparivanja sprovede zasebno.

Kad je slušalica povezana sa telefonom, indikatorska lampica za Bluetooth polako treperi.

Savet: Ne možete da povežete slušalicu sa kompatibilnim telefonom? Proverite da li je slušalica napunjena, uključena i uparena sa uređajem.

Uparivanje i povezivanje slušalice pomoću NFC tehnologije

NFC tehnologija vam omogućava da na jednostavan način uparite i povežete slušalicu sa kompatibilnim telefonom.

Ako kompatibilni telefon podržava NFC, aktivirajte NFC funkciju na njemu, zatim uključite slušalicu i dodirnite NFC zonu na slušalici NFC zonom telefona. Slušalica će se automatski povezati sa telefonom.

Pomoću NFC tehnologije možete i da prekinete vezu sa slušalicom. Detalje o NFC tehnologiji potražite u vodiču za korisnike telefona.



Ukoliko telefon ne podržava NFC, ručno uparite slušalicu.

Ručno uparivanje slušalice

- 1 Uverite se da je slušalica isključena, a kompatibilni telefon uključen.
- 2 Ako slušalicu niste uparili ni sa jednim uređajem ili ako ste obrisali uparivanja, uključite slušalicu.
Ukoliko ste prethodno uparili slušalicu sa drugim uređajem, pritisnite taster  i držite ga pet sekundi.
Uključuje se režim uparivanja, a indikatorska lampica počinje brzo da treperi plavom bojom.
- 3 U roku od tri minuta uključite Bluetooth na telefonu, a zatim ga podesite tako da traži Bluetooth uređaje. Detalje potražite u vodiču za korisnike telefona.
- 4 Na telefonu izaberite slušalicu na listi pronađenih uređaja.
- 5 Ako bude zatraženo unesite lozinku **0000**.

Kod nekih uređaja može biti potrebno da se uspostavljanje veze nakon uparivanja sprovede zasebno.

Uparivanje i povezivanje slušalice sa dva uređaja

Nakon što uparite i povežete slušalicu sa jednim telefonom, možete da je povežete sa još jednim, što vam omogućava da istovremeno upravljate pozivima sa, recimo, ličnog i poslovnog telefona.

- 1 Bluetooth i na jednom i na drugom telefonu mora da bude uključen.
- 2 Da biste isključili slušalicu, pritisnite taster  i držite ga 5 sekundi.
- 3 Pritisnite taster  i držite ga pet sekundi da biste uključili režim uparivanja, a zatim uparite slušalicu sa drugim telefonom.
- 4 Isključite slušalicu, a zatim je uključite. Slušalica se povezuje sa oba telefona.

Savet: Ako drugi telefon ima NFC, samo dodirnite NFC zonu slušalice NFC zonom telefona.

Upućivanje poziva

Upućivanje i primanje poziva

Da biste koristili slušalicu za upućivanje i primanje poziva, potrebno je da je povežete sa telefonom.

Upućivanje poziva

Uputite poziv na uobičajeni način.

Odgovaranje na poziv

Skinite slušalicu sa štipaljke.

Savet: Ako slušalica nije prikačena za štipaljku, pritisnite .

Prekidanje poziva

Zakačite slušalicu na štipaljku.

Savet: Poziv možete da prekinete i tako što ćete pritisnuti .

Odbijanje poziva

Dvaput pritisnite .

Prebacivanje poziva sa slušalice na mobilni telefon i obratno

Pritisnite taster  i držite ga 2 sekunde.

Ako niste u pozivu, možete ponovo da pozovete broj koji ste poslednji birali ili da koristite biranje glasom ukoliko telefon podržava takve funkcije kada ga koristite sa slušalicom.

Ponovno zvanje poslednjeg biranog broja

Dvaput pritisnite .

Korišćenje biranja glasom

Pritisnite taster  i držite ga dve sekunde, potom pratite uputstva iz vodiča za korisnike telefona.

Upravljanje pozivima na dva telefona

Ukoliko je slušalica povezana sa dva telefona, možete da upravljate pozivima na oba telefona istovremeno.

Nastavljanje razgovora u okviru aktivnog poziva i odbijanje poziva na drugom telefonu

Dvaput pritisnite .

Prekidanje aktivnog poziva i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite .

Stavljanje aktivnog poziva na čekanje i odgovaranje na poziv na drugom telefonu

Pritisnite taster  i držite ga 2 sekunde.

Prebacivanje između aktivnog poziva i poziva na čekanju

Pritisnite taster  i držite ga 2 sekunde.

Prekidanje aktivnog poziva i vraćanje na poziv na čekanju

Pritisnite .

Ako ponovo pozovete već birani broj ili koristite biranje glasom, poziv se upućuje sa onog telefona sa kojeg ste poslednji put uputili poziv uz korišćenje slušalice.

Promena jačine zvuka

Podesite jačinu zvuka na telefonu. Ta jačina zvuka se koristi na minimalnom nivou – ako se pozadinska buka u vašoj okolini poveća ili smanji, slušalica shodno tome automatski menja jačinu zvuka.

Podešavanja

Uključivanje i isključivanje glasovnih obaveštenja

Pratite povratne informacije i glasovna uputstva, na primer prilikom uparivanja uređaja.

- 1 Uverite se da je slušalica uključena i da je aktivan režim uparivanja. Da biste uključili režim uparivanja, isključite slušalicu, potom pritisnite taster  i držite ga pet sekundi.
- 2 Pritisnite taster  i držite ga 2 sekunde. Čuje se glasovno obaveštenje.

Kada isključite glasovna obaveštenja, nakratko se uključuje žuto svetlo na indikatorskoj lampici. Kada uključite glasovna obaveštenja, nakratko se uključuje zeleno svetlo na indikatorskoj lampici.

Brisanje liste uparivanja

- 1 Da biste isključili slušalicu, pritisnite taster  i držite ga 5 sekundi.
- 2 Pritisnite taster  i držite ga 9 sekundi. Slušalica će zapištati dvaput, a lampica će naizmenično svetleti crvenom i zelenim svetlom.
- 3 Kada se slušalica uključi, automatski se aktivira režim uparivanja.

Informacije o proizvodu i bezbednosne informacije

Bezbednost tokom vožnje

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da bude bezbednost u saobraćaju. Držač za automobile koristite samo ako je to bezbedno u svim uslovima vožnje.

Kada u automobilu montirate držač za automobile, postavite ga tako da on ne ometa sisteme za upravljanje vozilom ili kočenje, niti druge sisteme koji se koriste tokom vožnje (na primer, vazdušne jastuke), kao i da ne ometa vidno polje u toku vožnje.

Uverite se da oslobađanje vazdušnih jastuka nije sprečeno ili ometeno. Nemojte da montirate držač na mesto na kojem biste mogli da dođete u kontakt sa njim prilikom nesreće ili sudara.

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj.

Ovaj uređaj se napaja preko sledećih punjača: DC-6, AC-8C . Tačan broj modela punjača se razlikuje u zavisnosti od tipa utikača. Varijanta utikača se definiše jednom od sledećih oznaka: E, X, AR, U, A, C, K, ili B.

Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti.

Vreme trajanja baterije prilikom razgovora i vreme trajanja baterije kada je uređaj u režimu pripravnosti su samo procenjene vrednosti. Na realna vremena utiču, na primer, podešavanja uređaja, funkcije koje se koriste, stanje baterije i temperatura.

Ukoliko baterija duže vreme nije korišćena, da bi počela da se puni, možda će biti potrebno da priključite punjač, iskopčate ga, pa ga ponovo priključite.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja.

Kada se punjač ne koristi, izvucite ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom možda neće biti privremeno funkcionalan.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Kada je to moguće, reciklirajte ih. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Punjač koristite isključivo za ono za šta je namenjen. Nepropisno korišćenje punjača ili korišćenje neodobrenih punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije i od drugih opasnosti, kao i da poništi sva odobrenja ili garancije. Ukoliko smatrate da je punjač oštećen, odnesite ga u servisni centar na pregled pre nego što nastavite da ga koristite. Nikada nemojte da koristite oštećeni punjač. Punjač koristite isključivo u zatvorenom prostoru.

Briga o uređaju

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Sledeći predlozi će vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se osuši.
- Nemojte upotrebljavati ili držati uređaj na prašnjavim ili prljavim mestima. Pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja uređaja, da oštete bateriju i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Nemojte držati uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti elektronska kola.
- Nemojte pokušavati da otvarate uređaj.
- Neodobrene modifikacije mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Nemojte uređaj ispuštati, tresti ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i mehanike.
- Koristite samo meku, čistu i suhu tkaninu za čišćenje površina uređaja.
- Nemojte bojiti uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.

Recikliranje

Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Informacije o tome kako da reciklirate svoje proizvode potražite na stranici www.nokia.com/recycling.

Simbol precrtane korpe za otpatke



Simbol precrtane pokretne korpe na proizvodu, bateriji, pratećoj dokumentaciji ili pakovanju služi kao podsetnik da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori moraju odložiti kao razvrstani otpad na kraju njihovog radnog veka. Ovaj zahtev važi na teritoriji Evropske unije. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za više informacija o ekološkim odlikama, pogledajte ekološki profil proizvoda na adresi www.nokia.com/ecoprofile.

Autorska prava i druge objave

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Microsoft Mobile Oy ovime izjavljuje da je proizvod BH-310 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

TM © 2014 Microsoft Mobile. Sva prava zadržana. Microsoft je žig Microsoft grupe kompanija. Nokia je zaštićeni žig privrednog društva Nokia Corporation. Proizvodi/imena nezavisnih proizvođača mogu biti žigovi svojih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Microsoft Mobile, zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja ovog dokumenta u bilo kom obliku. Microsoft Mobile vodi politiku permanentnog razvoja. Microsoft Mobile zadržava pravo da menja i poboljšava svaki proizvod opisan u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Sadržaji ovog dokumenta su dati „kao što jesu“. Osim kako to zahteva merodavno pravo, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo prećutne, uključujući, ali ne ograničavajući se na prećutne garancije u vezi sa svojstvima za redovnu ili naročitu upotrebu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Microsoft Mobile zadržava pravo na izmene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo kom trenutku i bez prethodne najave.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Microsoft Mobile, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Microsoft Mobile, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, ugređne posledične ili indirektne štete ma kako da su prouzrokovane.

Dostupnost određenih proizvoda zavisi od regiona. Više informacija zatražite od prodavca. Ovaj uređaj može da sadrži proizvode, tehnologiju ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

/1.1. izdanje SR-LAT