


Ghid utilizator Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22

Despre suportul dvs. de mașină

Cu suportul mobil Nokia CR-123 & Dispozitivul de montare ușoară HH-22, puteți accesa cu ușurință telefonul în orice moment. Montați suportul pe parbriz sau pe panoul de bord al mașinii dvs. și sunteți gata de plecare.


Componente

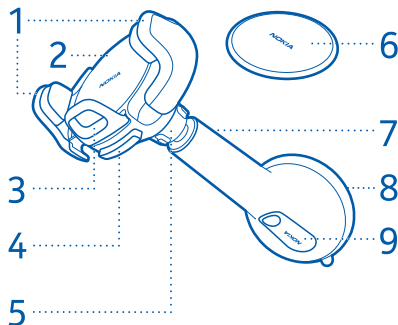

- 1 Cleme
- 2 Suport
- 3 Suport inferior
- 4 Mâner de eliberare a clemelor
- 5 Piuliță de strângere
- 6 Placă de montare
- 7 Dispozitiv de montare
- 8 Ventuză
- 9 Mâner de blocare a dispozitivului de montare

Atașarea suportului la dispozitivul de montare

Glisați suportul pe dispozitivul de montare, până când se fixează. Pentru a îndepărta suportul de pe dispozitivul de montare, glisați suportul în sus până când acesta este îndepărtat.

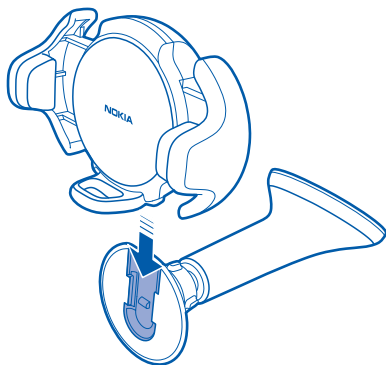


Montarea suportului de mașină pe parbriz

Înainte de a începe, asigurați-vă că atât parbrizul, cât și ventuza sunt curate și uscate.

Asigurați-vă că mânerul de blocare a dispozitivului de montare este eliberat.

- 1 Poziționați ventuza în punctul dorit pe parbriz, asigurându-vă că brațul dispozitivului de montare este prelungit în sus și orientat către dvs.
- 2 Apăsați ventuza uniform pe parbriz, apoi apăsați mânerul de blocare a dispozitivului de montare pentru a-l închide.

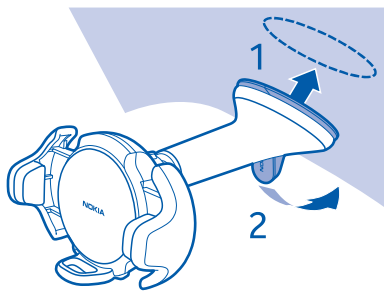


Îndepărtarea suportului de pe geam

Eliberați mânerul de blocare a dispozitivului de montare și scoateți-l din urechea de pe marginea ventuzei.

Montarea suportului de mașină pe panoul de bord

Înainte de a începe, asigurați-vă că panoul de bord și partea superioară a plăcii de montare sunt curate și uscate.

- 1 Îndepărtați folia protectoare a benzii adezive de pe partea de dedesubt a plăcii de montare. Poziționați placa de montare în punctul dorit pe panoul de bord. Pentru a vă asigura că banda adezivă se lipește bine, apăsați placa, puternic și uniform.
- 2 Asigurați-vă că eliberați mânerul de blocare a dispozitivului de montare și poziționați suportul de mașină pe placa de montare, cu brațul de montare prelungit în sus și orientat către dvs.
- 3 Apăsați mânerul de blocare a dispozitivului de montare pentru a-l închide.

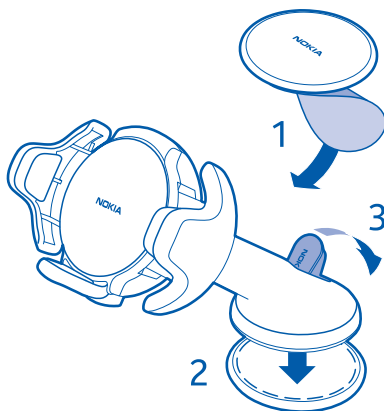


Scoaterea suportului de pe placa de montare

Eliberați mânerul de blocare a dispozitivului de montare și scoateți-l din urechea de pe marginea ventuzei.

Reglarea unghiului suportului

Pentru a evita strălucirea supărătoare și pentru a vizualiza ecranul telefonului mai ușor, puteți regla unghiul suportului.

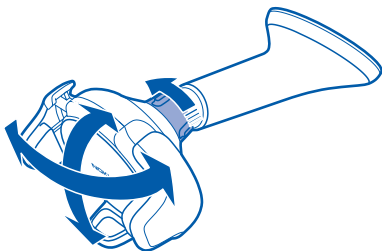

Indicație: Suportul nu se rotește ușor? Pentru a slăbi piulița de strângere, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic.


Verificați periodic dacă suportul este fixat sigur. Înșurubați din nou piulița de strângere dacă este necesar.

Introducerea telefonului în poziție verticală în suport


- 1 Rotiți suportul, astfel încât clemele să fie în partea stângă și în partea dreaptă, iar suportul inferior să fie orientat în jos.

Indicație: Suportul nu se rotește ușor? Pentru a slăbi piulița de strângere, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic.


- 2 Pentru a lărgi clemele, ridicați și mențineți ridicat mânerul de eliberare a clemelor.

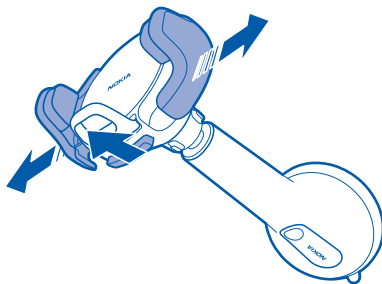

- 3 Scoateți ușor suportul inferior.

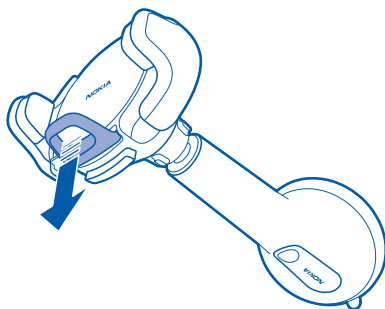

- 4 Introduceți telefonul în suport și reglați suportul inferior până când telefonul este la o înălțime unde este în siguranță.

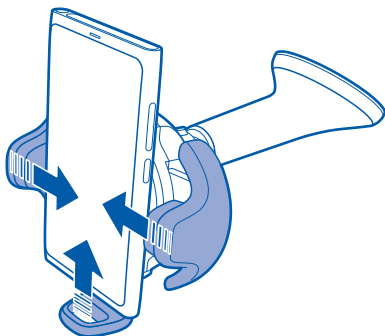

- 5 Împingeți clemele, până când telefonul este fixat foarte bine.


Asigurați-vă că aceste clemle nu acoperă niciun buton important al telefonului, cum ar fi butonul de pornire.

Introducerea telefonului în poziție orizontală în suport


- 1 Rotiți suportul, astfel încât clemele să fie în partea superioară și în partea inferioară.

Indicație: Suportul nu se rotește ușor? Pentru a slăbi piulița de strângere, rotiți-o în sensul acelor de ceasornic.


- 2 Scoateți complet suportul inferior.

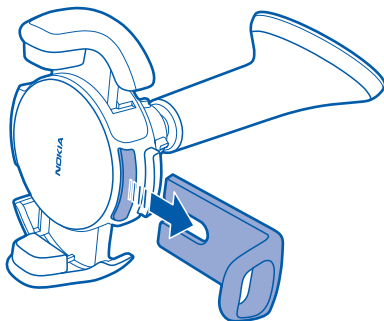

- 3 Pentru a lărgi clemele, ridicați și mențineți ridicat mânerul de eliberare a clemelor.

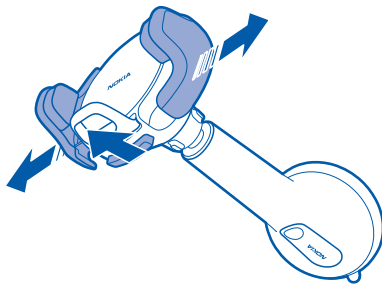

- 4 Puneți telefonul în suport.

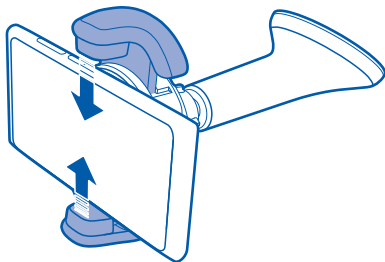

5 Împingeți clemele, până când telefonul este fixat foarte bine.

Asigurați-vă că aceste cleme nu acoperă niciun buton important al telefonului, cum ar fi butonul de pornire.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției:

- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora elementele mecanice delicate.
- Utilizați numai o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Instrucțiuni generale privind siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației. Operați dispozitivul de montare sau suportul mobil numai dacă toate condițiile de trafic vă permit să faceți acest lucru în siguranță.

Când instalați dispozitivul de montare sau suportul mobil, asigurați-vă că acestea nu afectează și nu deranjează sistemele de direcție și de frânare sau alte sisteme utilizate la funcționarea vehiculului (de exemplu, airbaguri) și nu deranjează câmpul vizual în timpul conducerii.

Verificați dacă desfășurarea airbagurilor nu este blocată sau împiedicată în niciun fel. Asigurați-vă că dispozitivul de montare sau suportul mobil se montează în așa fel, încât să nu intre în contact cu dvs. în caz de accident sau coliziune.

Verificați periodic dacă ventuza din partea inferioară a dispozitivului de montare este bine fixată pe parbriz, mai ales în zonele în care temperatura ambiantă este instabilă.

Nu puneți și nu luați un telefon mobil în timp ce conduceți.

Pentru a afla mai multe despre modul de utilizare a produsului sau dacă nu sunteți sigur cum funcționează produsul, consultați paginile de asistență la adresa www.nokia.com/support.

Reciclare

Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate materialele aplicabile se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile ecologice ale aparatului, accesați www.nokia.com/ecoprofile.



Pentru informații despre cum puteți să reciclați produse vechi și unde puteți să găsiți puncte de colectare, accesați www.nokia.com/werecycle sau apelați centrul de contact.

Reciclați ambalajul și ghidurile utilizatorilor conform sistemului de reciclare local.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Microsoft Mobile Oy, declară că acest produs CR-123 & HH-22 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate. Microsoft este marcă comercială a grupului de companii Microsoft. Nokia este marcă comercială înregistrată a Nokia Corporation. Produsele/numele terțelor părți pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Disponibilitatea produselor concrete poate varia în funcție de regiune. Pentru detalii, consultați distribuitorul. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Microsoft Mobile Oy,

Keilalahdentie 2-4,

02150 Espoo,

Finlanda

/Ediția 1.1 RO