


# **Manual do Usuário Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22**

## Sobre o porta-celular veicular

Com o Porta-celular CR-123 e o Suporte de Fácil Fixação HH-22 da Nokia, você pode ter acesso ao telefone com facilidade a qualquer momento. Prenda o porta-celular ao para-brisa ou ao painel do carro e você está pronto para ir.


## Componentes

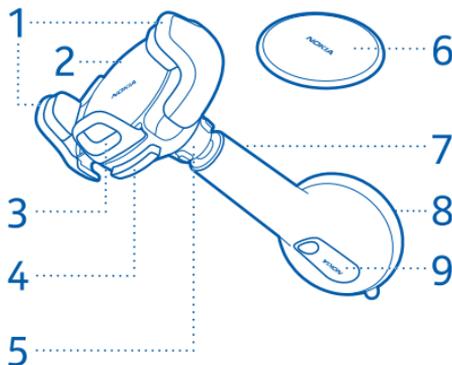

- 1 Presilhas
- 2 Porta-celular
- 3 Suporte inferior
- 4 Botão de liberação das presilhas
- 5 Porca fixadora
- 6 Placa do suporte de fixação
- 7 Suporte de fixação
- 8 Ventosa
- 9 Alavanca de bloqueio do suporte de fixação

## Prender o porta-celular ao suporte de fixação

Empurre o porta-celular no suporte de fixação até que encaixe no lugar. Para remover o porta-celular do suporte de fixação, puxe o porta-celular para cima.

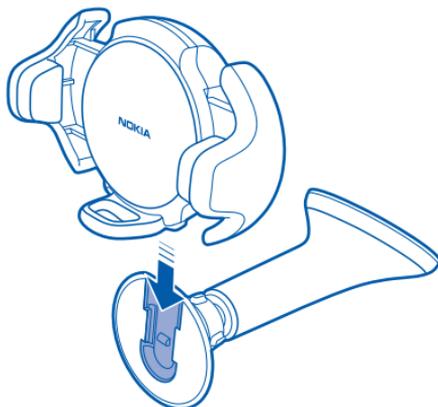


## Prender o porta-celular veicular ao para-brisa

Antes de começar, certifique-se de que o para-brisa e a ventosa estejam limpos e secos.

Certifique-se de que a alavanca de bloqueio do suporte de fixação esteja liberada.

- 1 Coloque a ventosa no local desejado do para-brisa, certificando-se de que a haste do suporte de fixação esteja estendida em sua direção.
- 2 Pressione a ventosa sobre o para-brisa e coloque a alavanca de bloqueio do suporte de fixação na posição fechada.

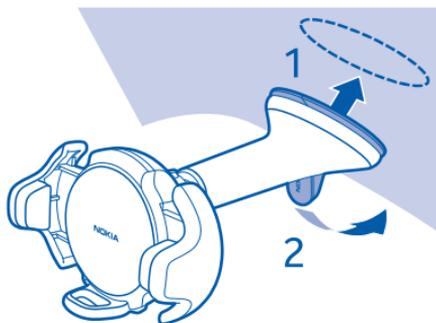


## Remover o porta-celular da janela

Libere a alavanca de bloqueio do suporte de fixação e levante-a da lingueta na borda da ventosa.

## Prender o porta-celular veicular ao painel

Antes de começar, certifique-se de que o painel e a parte superior da placa do suporte de fixação estejam limpos e secos.

- 1 Remova o filme protetor do adesivo na parte de baixo da placa do suporte de fixação. Coloque a placa do suporte de fixação no local desejado no painel. Para se certificar de que fique bem fixado, pressione a placa de forma firme.
- 2 Certifique-se de que a alavanca de bloqueio do suporte de fixação esteja liberada e posicione o porta-celular na placa do suporte de fixação, com a haste do suporte de fixação estendida em sua direção.
- 3 Coloque o alavanca de bloqueio do suporte de fixação na posição fechada.

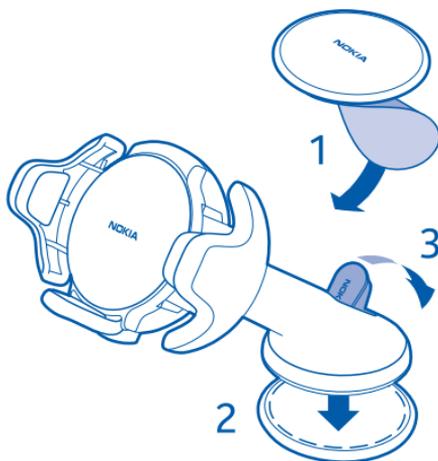

## Remover o porta-celular da placa do suporte de fixação

Libere a alavanca de bloqueio do suporte de fixação e levante-a da lingueta na borda da ventosa.

## Ajustar o ângulo do porta-celular

Para evitar ofuscamento e ver a tela do telefone mais facilmente, você pode ajustar o ângulo do porta-celular.



**Dica:** Não está conseguindo virar o porta-celular? Para afrouxar a porca fixadora, vire-o no sentido horário.


Periodicamente, verifique se o porta-celular está preso no local. Aperte novamente a porca fixadora se necessário.

## Colocar o telefone verticalmente no porta-celular


- 1 Vire o porta-celular de forma que as presilhas estejam nos lados esquerdo e direito e o suporte inferior esteja apontando para baixo.

**Dica:** Não está conseguindo virar o porta-celular? Para afrouxar a porca fixadora, vire-o no sentido horário.


- 2 Para alargar as presilhas, levante e segure o botão de liberação das presilhas.

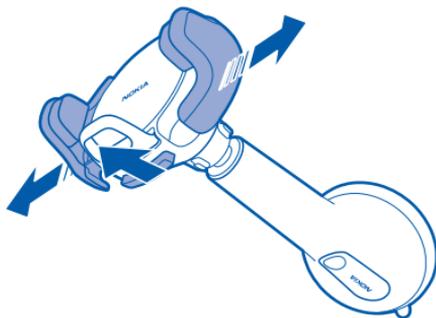

- 3 Puxe o suporte inferior levemente.

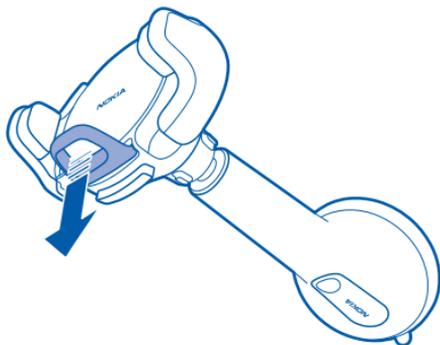

- 4 Coloque o telefone no porta-celular e ajuste o suporte inferior até que o telefone esteja em uma altura segura.

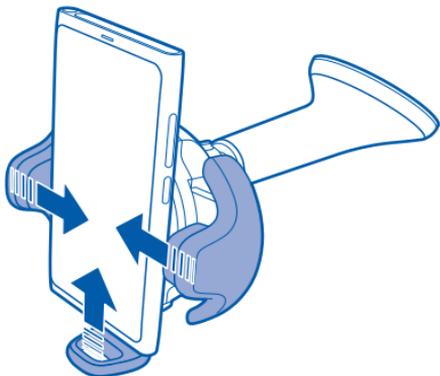

- 5 Junte as presilhas até que o telefone esteja firme no lugar.


Certifique-se de que as presilhas não ocultem controles importantes no telefone, como a tecla Liga/Desliga.

### **Colocar o telefone horizontalmente no porta-celular**


- 1 Vire o porta-celular de forma que as presilhas fiquem nos lados inferior e superior.

**Dica:** Não está conseguindo virar o porta-celular? Para afrouxar a porca fixadora, vire-o no sentido horário.


- 2 Puxe o suporte inferior completamente.

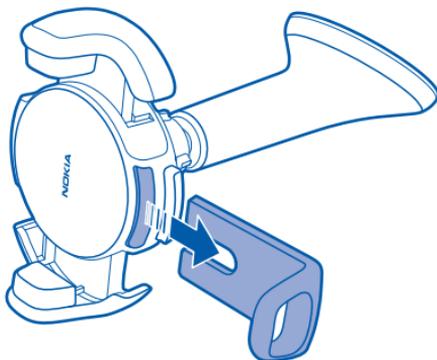

- 3 Para alargar as presilhas, levante e segure o botão de liberação das presilhas.

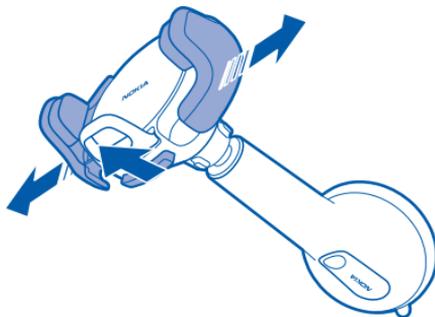

- 4 Coloque o telefone no porta-celular.

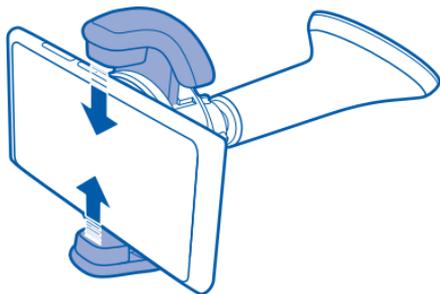

5 Junte as presilhas até que o telefone esteja firme no lugar.

Certifique-se de que as presilhas não ocultem controles importantes no telefone, como a tecla Liga/Desliga.

### Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a assegurar a cobertura da garantia:

- Não derrube, bata ou faça movimentos bruscos com o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar os mecanismos delicados.
- Use somente um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.

### Instruções gerais de segurança

Leia estas diretrizes básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser ilegal. Leia o Manual do Usuário, na íntegra, para obter mais informações.

Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação. Somente opere o dispositivo do suporte de fixação ou o porta-celular se for seguro fazê-lo sob todas as condições de trânsito.

Quando você instalar o dispositivo do suporte de fixação ou o porta-celular móvel, certifique-se de que ele não atrapalha ou interfere nos sistemas de direção e freio ou outros sistemas usados na operação do veículo (por exemplo, airbags) ou prejudica seu campo de visão ao dirigir.

Verifique se a área de acionamento do airbag não está bloqueada ou obstruída de alguma forma. Certifique-se de que o dispositivo do suporte de fixação ou o porta-celular móvel não estejam instalados onde você possa entrar em contato com eles no caso de acidente ou colisão.

Verifique periodicamente se a ventosa de sucção na parte inferior do dispositivo do suporte de fixação está bem presa ao para-brisa, especialmente se a temperatura ambiente variar bastante.

Não mexa no telefone celular enquanto estiver dirigindo.

Para saber mais sobre como usar o produto ou se não tiver certeza sobre como o dispositivo deve funcionar, consulte as páginas de suporte no site [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) (em português).

## Reciclagem

Para obter informações sobre como reciclar produtos antigos e onde encontrar pontos de coleta, visite o site [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) (em inglês) ou ligue para a central de contato.

Recicle a embalagem e os manuais do usuário pelo sistema de reciclagem local.

## Direitos autorais e outros avisos

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Microsoft Mobile Oy declara, neste instrumento, que o produto CR-123 e HH-22 está em conformidade com as exigências básicas e com outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Microsoft é marca registrada do grupo de empresas Microsoft. Nokia é marca registrada da Nokia Corporation. Nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar conforme a região. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.