

دليل المستخدم لهاتف Nokia Wireless Charging Plate DT-900

حول جهاز الشحن اللاسلكي

من خلال لوحة الشحن DT-900 اللاسلكية من Nokia، يمكنك شحن الهاتف الخاص بك أو جهاز متوافق آخر بدون معاناة فك الكابلات الخاصة بجهاز الشحن. فقط قم بتركيب الهاتف على لوحة الشحن وسيبدأ هاتفك بالشحن.


بعض أجزاء المنتج ممغنطة. قد يجذب المنتج المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب المنتج، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

إن سطح المنتج خالي من النيكل.


اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج. واقرأ أيضاً دليل المستخدم الخاص بالجهاز الذي تقوم بتوصيله بالمنتج.

حول Qi

Qi هو جهاز قياسي عالمي يجعل من الشحن اللاسلكي للجهاز أمراً ممكناً. باستخدام جهاز Qi المتوافق، لن تحتاج إلى توصيل أية كبلات. ما عليك سوى وضع جهازك على السطح الخاص بعملية الشحن.

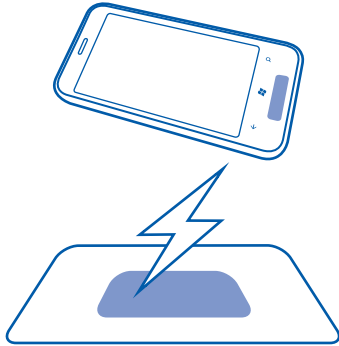


يعمل Qi باستخدام الحث المغناطيسي، وهو مصمم حالياً للأجهزة التي تستخدم طاقة بحجم ٥ واط أو أقل، مثل الهواتف المحمولة. تستخدم أجهزة شحن Qi والأجهزة التردد ذاته، لذلك فطالما كانت الأماكن النشطة بها ملائمة، فكل منتجات Qi تكون متوافقة، بغض النظر عن المصنع أو العلامة التجارية. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم في كلا الجهازين.

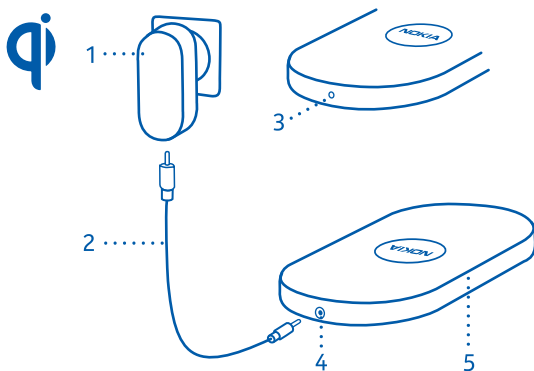

- 1 مزود الطاقة
- 2 كبل جهاز الشحن
- 3 المؤشر الضوئي
- 4 منفذ توصيل مزود الطاقة
- 5 لوحة الشحن

تشغيل لوحة الشحن أو إيقاف تشغيلها

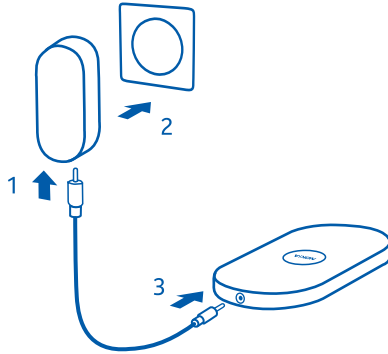

استخدم لوحة الشحن مع مزود الطاقة المرفق فقط.

التشغيل

- ١ قم بتوصيل طرف كبل جهاز الشحن إلى مزود الطاقة.
- ٢ قم بتوصيل مزود الطاقة بمقبس الحائط.
- ٣ قم بتوصيل الطرف الآخر للكابل بقاعدة الشحن.


يمكن الحفاظ على توصيل اللوحة بمقبس الحائط حتى عند عدم قيامك بشحن الهاتف. تستخدم اللوحة أية طاقة بصعوبة في حالة عدم الشحن.

إيقاف التشغيل

قم بفصل مزود الطاقة من اللوحة، ثم افصله من مقبس الحائط.

شحن الجهاز

- ١ تأكد من عدم وجود شيء على لوحة الشحن.
- ٢ قم بوضع هاتفك أو جهاز متوافق آخر على لوحة الشحن. عند شحن البطارية بالكامل، يتوقف المؤشر الضوئي الأبيض عن الوميض.

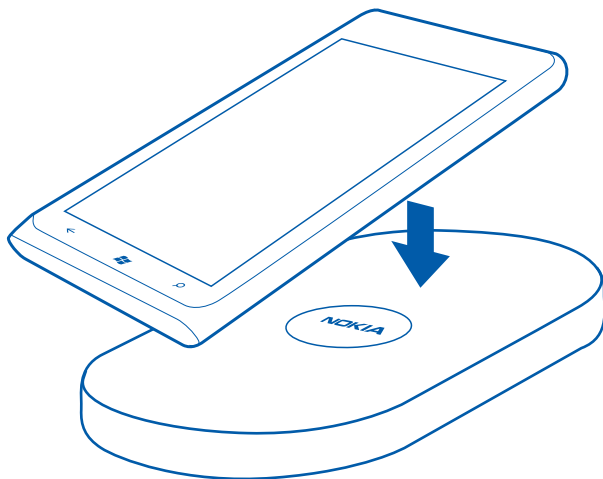


من الطبيعي أن ترتفع درجة حرارة اللوحة والهاتف، وقد ترتفع درجة حرارتهما غالباً في حالة استخدام الهاتف، على سبيل المثال، في تدفيع الموسيقى أثناء الشحن.

حافظ على المنطقة المحيطة باللوحة خالية. إذا كان هناك شيء ما على اللوحة بجانب الهاتف، فلن يقوم الهاتف بالشحن، وسيومض مؤشر الضوء الأبيض سريعاً.

المؤشرات الضوئية

هل تساءلت ما الذي تشير إليه المؤشرات الضوئية المختلفة في لوحة الشحن؟

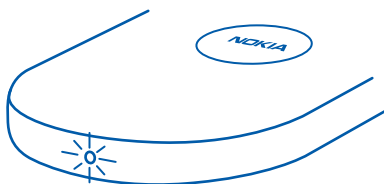

شحن

الضوء المستمر

تم اكتمال شحن بطارية الهاتف بالفعل
مشكلة في عملية الشحن

ومضة طويلة
الوميض بشكل سريع

في حالة وجود مشكلة في عملية الشحن:

- تحقق من عدم وجود أية كائنات أخرى على اللوحة.
- تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة اللوحة بدرجة كبيرة. إذا كانت درجة حرارة اللوحة مرتفعة للغاية، فقم بإزالة الهاتف من اللوحة، ثم قم بإيقاف تشغيل اللوحة. قد يتم إيقاف تشغيل اللوحة تلقائيًا، إذا ارتفعت درجة حرارتها بدرجة كبيرة. عندما يتم تبريد اللوحة، يمكنك محاولة الشحن مرة أخرى.

البحث عن الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام الجهاز، أو لم تكن متأكدًا من كيفية عمل الجهاز، فاقراً دليل المستخدم بعناية.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Microsoft Mobile للحصول على أحد خيارات الإصلاح.

معلومات المنتج والسلامة

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالآدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو الببل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز للبلل، دع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- استخدم جهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير اللائق أو استخدام أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. لا تستخدم أبدًا جهاز شحن ثالثًا. استخدم أجهزة الشحن داخليًا فقط.
- لا تحاول شحن جهاز به بطارية تالفة أو متصدعة أو مفتوحة، أو جهاز غير متوافق مع Qi.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابته.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الجهاز.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.

- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصفنة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com/ecoprofile.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Microsoft Mobile Oy أن المنتج DT-900 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 2004/108/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Microsoft Mobile 2014 © TM. هي علامات تجارية أو علامات تجارية. Microsoft هي علامة تجارية خاصة بمجموعة شركات Microsoft. إن Nokia هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن الأسماء/المنتجات الخاصة بالأطراف الأخرى قد تكون علامات تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Microsoft Mobile. تنتهج Microsoft Mobile سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Microsoft Mobile بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Microsoft Mobile بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Microsoft Mobile بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إن توفر المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل الخاص بك. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

/الإصدار 1.1 AR