

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Om den trådløse oplader

Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på opladeren, så starter opladningen med det samme. Du kan programmere telefonen til at udføre en handling automatisk, når du trykker på NFC-området (Near Field Communication) på opladeren med telefonen.


Produktet indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af produktet. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af produktet, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Produktets overflade er nikkelfri.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.


Om Qi

Qi er en global standard, der gør det muligt at oplade din enhed trådløst. Med en Qi-kompatibel enhed behøver du ikke at tilslutte nogen kabler. Du skal blot placere enheden på en opladningsoverflade.

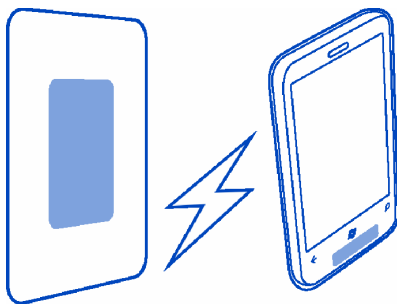

Qi fungerer ved hjælp af magnetisk induktion og kan i øjeblikket benyttes til enheder, som bruger en effekt på 5 watt eller mindre, f.eks. mobiltelefoner. Qi-opladere og -enheder bruger samme frekvens, så alle Qi-produkter uanset producent og mærke er kompatible, når blot deres aktive områder berører hinanden. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til begge enheder.


Taster og dele

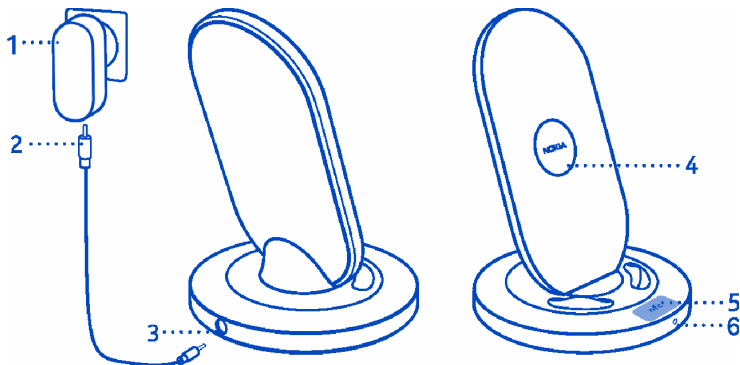

- 1 Strømforsyning
- 2 Strømkabel
- 3 Stik til strømforsyning
- 4 Opladningsområde
- 5 NFC-område (Near Field Communication)
- 6 Indikatorlys

Brug kun originale opladercovere fra til din telefon sammen med dette produkt.

Sådan tænder eller slukker du opladeren

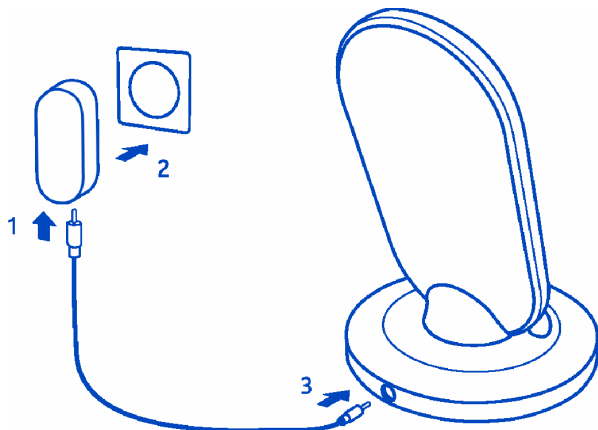

Brug kun opladeren sammen med den medfølgende strømforsyning.

Sådan tænder du

- 1 Tilslut den ene ende af strømkablet til strømforsyningen.
- 2 Tilslut strømforsyningen til en stikkontakt i væggen.
- 3 Tilslut den anden ende af strømkablet til opladeren.


Du kan lade opladeren være tilsluttet stikkontakten, selvom du ikke oplader telefonen. Opladeren bruger stort set ingen strøm, når den ikke oplader.

Sådan slukker du

Fjern strømforsyningen fra opladeren og derefter fra stikkontakten.

Opladning af din telefon eller en anden enhed

Når du vil starte opladningen, skal du blot anbringe telefonen på opladeren. En hvid indikator lyser. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes indikatoren.

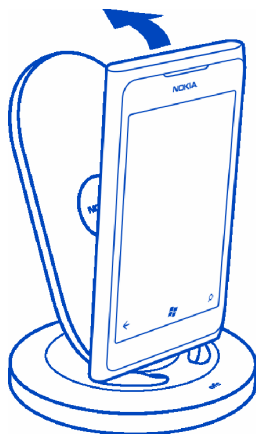


Det er normalt, at opladeren og telefonen bliver varme under opladningen. Hvis du bruger telefonen til f.eks. at streame musik under opladningen, kan varmen forøges.

Sørg for, at der ikke er rodet omkring opladeren. Hvis der er noget på opladeren ud over telefonen, kan telefonen ikke oplades, og den hvide indikator blinker hurtigt.

Indikatorlys

Har du overvejet, hvad de forskellige lys på opladeren betyder?

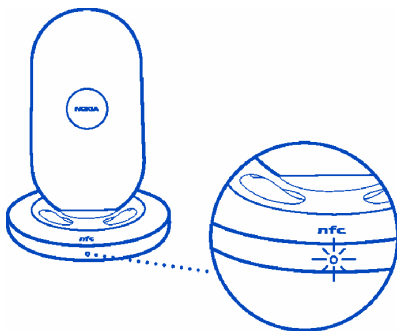

Hvidt, konstant lys

Hvidt, ét langt blink

Hvidt, blinker hurtigt

Oplader

Batteriet i telefonen er allerede fuldt opladet

Opladningsfejl


Hvis der er problemer med opladningen:

- Tjek, at der ikke er andre genstande på pladen.
- Sørg for, at pladen ikke bliver for varm. Hvis pladen er for varm, skal du fjerne telefonen fra pladen og slukke pladen. Pladen kan slukkes automatisk, hvis den er for varm. Når pladen er kølet af, kan du prøve at oplade igen.

Sådan indstiller du telefonen til at udføre en handling automatisk

Du kan indstille din Lumia-telefon til at udføre en handling automatisk, når du trykker med den på NFC-området (Near Field Communication) på opladeren. Handlingen kan f.eks. være at skifte fra pauseskærmen til alarmen.

Tryk med telefonens NFC-område på opladerens NFC-område, og følg instruktionerne.

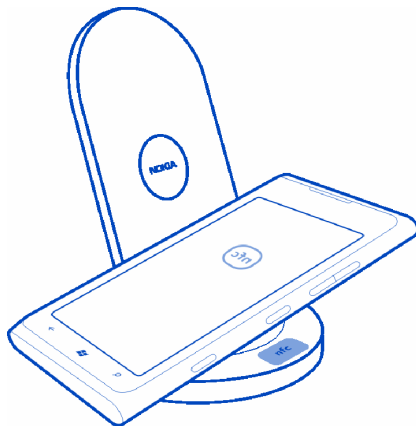

Hvis du vil starte handlingen, skal du trykke med telefonens NFC-område på NFC-området på opladeren.

Du kan indstille forskellige telefoner til at udføre forskellige handlinger med den samme oplader, og du kan indstille din telefon til at gøre forskellige ting med forskellige opladere.

Sådan får du support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger din enhed, eller hvis du er i tvivl om, hvordan enheden bør fungere, skal du læse brugervejledningen grundigt.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Microsoft Mobile, som kan oplyse dig om reparationsmulighederne.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.
- Brug kun opladeren til dens påtænkte formål. Ved forkert brug eller brug af ikke-kompatible opladere kan der opstå risiko for brand, eksplosion eller andre farer. Benyt aldrig en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.
- Forsøg ikke at oplade en enhed, der er beskadiget, revnet eller har et åbent batterirum, eller en enhed, som ikke er kompatibel med Qi
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer.

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/ecoprofile for at få flere miljøoplysninger.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brysttomme.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMESEERKLÆRING



Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at udstyret DT-910 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 2004/108/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen <http://www.nokia.com/global/declaration>.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. Lumia er et varemærke tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobile licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette

dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

/1.1. udgave DA