

Langattomasti ladattava Nokia Luna (BH-220) -käyttöohje

Johdanto

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Luna Bluetooth Headset -kuulokkeella voit hallita puheluja myös käyttäessäsi kahta puhelinta samanaikaisesti. Kuuloke on käyttövalmis heti, kun se on irrotettu telineestä.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.

! Varoitus:

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.


Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin puhelimiin.


Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

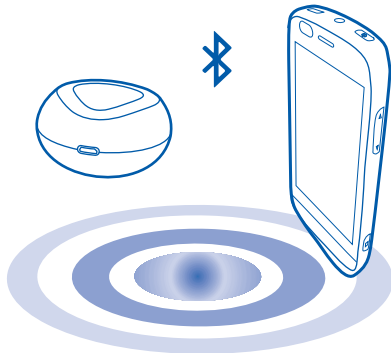

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.1 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: kuulokeprofiili 1.1 ja HF-profiili 1.5. . Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Tietoja Qi:stä


Qi on maailmanlaajuinen standardi, joka mahdollistaa laitteesi langattoman lataamisen. Qi-yhteensopivan laitteen kanssa sinun ei tarvitse liittää mitään kaapeleita. Aseta vain laitteesi latausalustalle.

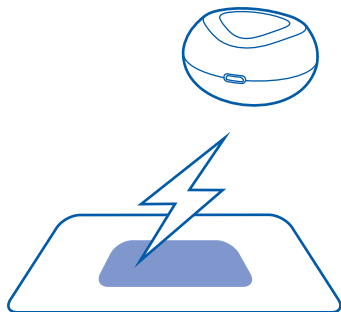

Qi toimii magneettisen induktion avulla ja se on tällä hetkellä suunniteltu käytettäväksi matkapuhelimissa ja muissa laitteissa, joiden virrankulutus on 5 wattia tai vähemmän. Qi-laturit ja laitteet käyttävät samaa taajuutta, joten kaikki Qi-laitteet, joiden aktiivinen alue on kosketuksessa laturiin, ovat yhteensopivia valmistajasta ja tuotemerkistä riippumatta. Lisätietoja on molempien laitteiden käyttöoppaissa.

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

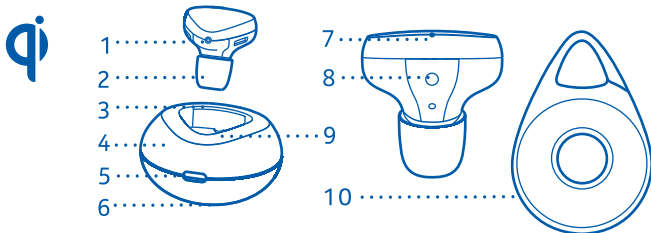

- 2 Korvakappale
- 3 Latauksen merkkivalo
- 4 Teline
- 5 Laturiliitântä
- 6 Langattoman latauksen alue
- 7 Bluetooth-merkkivalo
- 8 Monitoiminäppäin
- 9 NFC-alue
- 10 Kantolaukku

Lataa akku

Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

Varoitus:

Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Hyväksymättömän laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita.

Lataa langattomasti

- 1 Aseta kuuloke telineeseen.
- 2 Aseta teline langattoman latauksen levyille.

Lataa johdollisella laturilla

- 1 Aseta kuuloke telineeseen.
- 2 Kytke laturin kaapeli telineen laturiliitântään.

Kun punainen latauksen merkkivalo sammuu, akku on ladattu täyteen.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 2 tuntia ja valmiusaika jopa 35 tuntia. Jos pidät kuulokkeen telineessä, valmiusaika on jopa 2 kuukautta.

Kun akun varaus on vähissä, kuuloke antaa äänikehotteen. Lisäksi punainen merkkivalo vilkkuu ja kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein. Jos olet poistanut äänikehotteet käytöstä, kuuloke antaa äänimerkin 5 minuutin välein.

Tarkista akun varaus

Kun kuulokkeeseen on kytketty virta ja se on yhdistetty puhelimeen, paina monitoiminäppäintä. Vihreä merkkivalo syttyy, kun akun varaustaso on riittävä. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Kytke tai katkaise kuulokkeen virta

Kytke virta

Poista kuuloke telineestä painamalla kuuloketta alaspäin. Kuulokkeeseen kytkeytyy virta, ja vihreä merkkivalo syttyy hetkeksi.

Kuuloke muodostaa yhteyden puhelimeen, johon yhteys viimeksi on muodostettu. Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariaksi minkään puhelimen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, laiteparin muodostustila tulee käyttöön.

Katkaise virta

Aseta kuuloke telineeseen ja lukitse kuuloke paikalleen painamalla sitä alaspäin. Kuulokkeesta katkeaa virta, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi. Kaikki meneillään olevat puhelut ja yhteydet katkeavat.

Jos kuuloke ei saa yhteyttä puhelimeen 30 minuutin kuluessa, kuulokkeesta katkeaa virta.

Vihje: Eikö teline ole mukanas? Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan. Kytke kuulokkeeseen virta painamalla monitoiminäppäintä.

Käytä kuuloketta

Kuulokkeen mukana tulee erikokoisia kuuloketyynyjä. Valitse parhaiten istuva kuuloketyyny. Vaihda kuuloketyyny vetämällä kuulokkeessa oleva kuuloketyyny varovasti irti ja painamalla uusi tyyny paikalleen.

Työnnä kuuloke varovasti korvaan.

Kun kuuloke ei ole korvassa, pidä se telineessä. Voit laittaa telineen suojalaukkuun ja kiinnittää laukun käteväällä pidikkeellä johonkin.

Liitä laite pariaksi

Liitä kuuloke puhelimen pariaksi ja muodosta yhteys

Ennen kuulokkeen käyttämistä se on liitettävä yhteensopivan puhelimen pariaksi ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

Voit määrittää kuulokkeen jopa 8 puhelimen pariaksi, mutta kuuloke voi olla yhteydessä enintään 2 puhelimeen kerrallaan.

Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariaksi liittämisen jälkeen.

Kun kuuloke on yhdistetty puhelimeen, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Liitä kuuloke pariaksi ja muodosta yhteys NFC-toiminnon avulla

Voit helposti liittää kuulokkeen yhteensopivan puhelimen pariaksi ja muodostaa yhteyden NFC (Near Field Communication) -toiminnon avulla.

Jos yhteensopiva puhelin tukee NFC-toimintoa, ota sen NFC-toiminto käyttöön, irrota kuuloke telineestä ja kosketa telineen NFC-aluetta puhelimen NFC-alueella. Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen.

Voit myös katkaista kuulokkeen yhteyden NFC-toiminnon avulla. Lisätietoja NFC-toiminnosta on puhelimen käyttöoppaassa.



Jos puhelin ei tue NFC-toimintoa, liitä kuuloke pariaksi itse.

Liitä kuuloke pariaksi itse

- 1 Varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta ja yhteensopivaan puhelimeen on kytketty virta.
- 2 Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariaksi minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, kytke kuulokkeeseen virta.

Jos olet aiemmin liittänyt kuulokkeen pariaksi toisen laitteen kanssa, irrota kuuloke telineestä, katkaise kuulokkeen virta ja pidä monitoiminäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan.

Kuuloke siirtyy pariilitoksen muodostustilaan, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Noudata äänikehoitteita.

- 3 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimesa 3 minuutin kuluessa ja etsi Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
- 4 Valitse kuuloke puhelimen löytämien laitteiden luettelosta.
- 5 Kirjoita tarvittaessa salasana **0000**.

Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen.

Liitä kuuloke kahden puhelimen pariaksi ja muodosta yhteys

Kun otat kuulokkeen käyttöön ensimmäisen kerran, se muodostaa automaattisesti laiteparin ja yhteyden puhelimeesi. Voit muodostaa kuulokkeesta yhteyden myös

toiseen puhelimeen, jolloin voit hallita puheluja esimerkiksi henkilökohtaisella puhelimellasi ja työpuhelimellasi samanaikaisesti.

- 1 Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön molemmissa puhelimissa.
- 2 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan.
- 3 Ota laiteparin muodostus käyttöön pitämällä monitoiminäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan ja liitä kuuloke toisen puhelimen pariaksi.
- 4 Katkaise kuulokkeen virta ja kytke virta uudelleen. Kuuloke muodostaa yhteyden kumpaankin puhelimeen.

Soittaminen

Soita puheluja ja vastaa niihin

Jotta kuulokkeen avulla voisi soittaa puheluja ja vastata puheluihin, kuulokkeesta on muodostettava yhteys puhelimeen.

Soita puhelu

Työnnä kuuloke varovasti korvaasi ja soita puhelu tavalliseen tapaan.

Vastaa puheluun

Irrota kuuloke telineestä. Jos kuuloke on korvassasi, paina monitoiminäppäintä.

Lopeta puhelu

Paina kuuloke telineeseen tai paina monitoiminäppäintä.

Hylkää puhelu

Paina kuuloke telineeseen tai paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa.

Siirrä puhelu kuulokkeen ja puhelimen välillä

Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Voit soittaa viimeksi valittuun numeroon uudelleen tai soittaa käyttämällä äänivalintaa, jos puhelin tukee näitä toimintoja kuuloketta käytettäessä.

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon

Paina monitoiminäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole meneillään.

Käytä äänivalintaa

Kun puhelua ei ole meneillään, pidä monitoiminäppäin painettuna 2 sekunnin ajan ja noudata puhelimen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Hallitse kahden puhelimen puheluja

Jos kuuloke on liitetty kahteen puhelimeen, voit hallita molempien puhelinten puheluja samanaikaisesti.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Paina monitoiminäppäintä.

Aseta meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Vaihda meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä

Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja jatka pidossa olevaa puhelua

Paina monitoiminäppäintä.

Jos käytät numeron uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelu lähtee siitä puhelimesta, jota olet viimeksi käyttänyt puhuessasi puhelua kuulokkeella.

Muuta äänenvoimakkuutta

Säädä liitetyn puhelimen äänenvoimakkuus sopivaksi. Valittu äänenvoimakkuus tallentuu kuulokkeen muistiin kyseisen puhelimen vähimmäisäänenvoimakkuudeksi. Kuuloke muistaa erikseen kullekin liitetylle puhelimelle asetetun äänenvoimakkuuden.

Kuulokkeen äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti taustamelun mukaan.

Asetukset

Poista äänikehotteet käytöstä

- 1 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan.
- 2 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan. Laiteparin muodostustila tulee käyttöön, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 3 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuuloke antaa äänikehotteen, ja keltainen merkkivalo välähtää kerran.

Ota äänikehotteet käyttöön

- 1 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan.
- 2 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 5 sekunnin ajan. Laiteparin muodostustila tulee käyttöön, ja sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

- 3 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuuloke antaa äänikehotteen, ja vihreä merkkivalo välähtää kerran.

Poista laiteparit

- 1 Katkaise kuulokkeesta virta pitämällä monitoiminäppäintä painettuna viiden sekunnin ajan.
- 2 Pidä monitoiminäppäintä painettuna 9 sekunnin ajan. Kuuloke antaa kaksi äänimerkkiä, ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
- 3 Kun kuulokkeeseen kytkeytyy virta, laiteparin muodostustila tulee käyttöön. Noudata äänikehotteita.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-16, CA-190CD . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketypin mukaan.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilaaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet laturin voittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeisessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä Nokia Luna -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

CE 0560

© 2011–2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

/1.0. painos FI