

Nokia Luna עם טעינה אלחוטית (BH-220) מדריך למשתמש

הקדמה

אודות הדיבורית שלך

בעזרת דיבורית Bluetooth מדגם Luna של Nokia, באפשרותך לטפל בשיחות בידיים חופשיות, אפילו כאשר אתה משתמש בשני טלפונים בו-זמנית. הוצא את הדיבורית מהעריסה, והיא תהיה מוכנה לשימוש באופן מיידי.

הציפוי של מוצר זה אינו מכיל ניקל.

⚠ אזהרה:

מוצר זה עלול להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.


חלקים מסוימים במוצר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך אל המוצר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למוצר כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

קרא מדריך זה למשתמש בקפידה לפני השימוש במוצר. כמו כן, קרא את המדריך למשתמש עבור ההתקן שאתה מחבר למוצר.

אודות קישוריות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי ליצור חיבור אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים.


התקנים אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר, אך הם חייבים להיות בטווח של 10 מטר זה מזה. החיבור עלול להיות מושפע ממכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

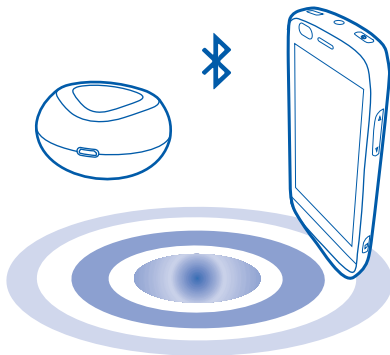

התקן זה תואם למפרט Bluetooth EDR + 2.1 התומך בפרופילים הבאים: Headset Profile 1.1 ו-Hands-Free Profile 1.5. היוועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

אודות Qi


Qi הוא תקן גלובלי שמאפשר טעינה אלחוטית של ההתקן שברשותך. התקן תואם Qi מבטל את הצורך לחיבור לכבלים מכל סוג שהוא. יש פשוט להניח את ההתקן על לוח הטעינה.

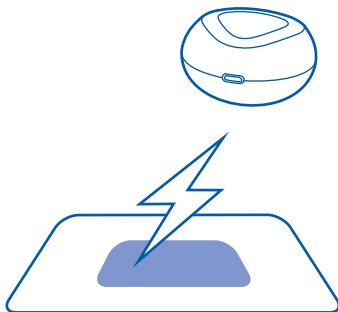

Qi פועל באמצעות שדה מגנטי, וכרגע מיועד להתקנים שמשתמשים בהספק חשמלי של 5 וואט או פחות, כגון טלפונים ניידים. המטענים וההתקנים של Qi משתמשים באותו תדר, כך שכל עוד האזורים הפעילים שלהם נוגעים, כל מוצרי Qi תואמים, ללא קשר ליצרן או למותג. לקבלת פרטים, עיין במדריכים למשתמש של שני ההתקנים.

תחילת השימוש

מקשים וחלקים

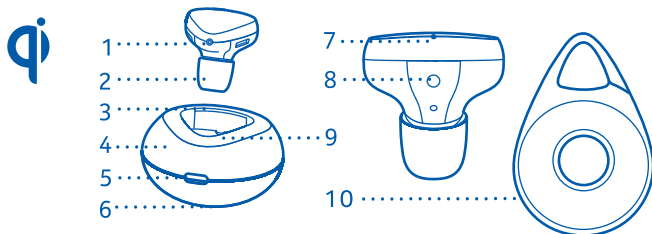

- 1 מיקרופון
- 2 אפרכסת
- 3 נורית מחוון טעינה
- 4 עריסה
- 5 מחבר המטען
- 6 אזור טעינה אלחוטית
- 7 נורית מחוון של Bluetooth

- 8 מקש רב-תכליתי
9 אזור NFC
10 נרתיק נשיאה

טעינת הסוללה

לפני השימוש בדיבורית, עליך לטעון את הסוללה.

⚠ אזהרה:

השתמש רק במטענים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. על ידי שימוש במטענים שאינם מאושרים יש סיכון של שרפה, פיצוץ או מפגע אחר.

טעינה אלחוטית

- 1 הכנס את הדיבורית לעריסה.
- 2 מקם את העריסה בלוח הטעינה האלחוטית.

טעינה באמצעות מטען חוטי

- 1 הכנס את הדיבורית לעריסה.
- 2 חבר את כבל המטען למחבר המטען בעריסה.

כאשר נורית המחון האדומה של הטעינה נכבית, הסוללה טעונה במלואה.

הסוללה הטעונה במלואה מספיקה לעד 2 שעות של שעות דיבור ולעד 35 שעות של זמן המתנה. אם אתה משתמש בדיבורית כשהיא בעריסה, זמן ההמתנה הוא עד 2 חודשים.

כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, תשמע הנחיה קולית. בנוסף, נורית מחון אדומה תהבהב והדיבורית תצפץ מדי 5 דקות. אם ביטלת הנחיות קוליות, הדיבורית מצפצפת מדי 5 דקות.

בדיקת טעינת הסוללה

כאשר הדיבורית מופעלת ומחוברת לטלפון, לחץ על המקש הרב-תכליתי. נורית ירוקה מציינת רמת טעינה מספיקה. אם הנורית צהובה, ייתכן שיהיה עליך לטעון שוב את הסוללה בקרוב. אם הנורית אדומה, טען מחדש את הסוללה.

הפעלה וכיבוי של הדיבורית

הפעלה

לחץ על הדיבורית כלפי מטה כדי להסיר אותה מהעריסה. הדיבורית מופעלת ונורית מחון ירוקה מהבהבת פעם אחת.

הדיבורית מתחברת לטלפון האחרון שהיה מחובר. אם מעולם לא התאמת את הדיבורית לטלפון, או אם ניקית את ההתאמות, מצב התאמה מופעל.

כיבוי

מקם את הדיבורית בעריסה ולחץ על הדיבורית כלפי מטה כדי לנעול אותה במקומה. הדיבורית נכבית ונורית מחוון אדומה מהבהבת פעם אחת. כל השיחות והחיבורים הפעילים מסתיימים.

אם הדיבורית אינה מתחברת לטלפון תוך 30 דקות, היא נכבית.

טיפ: העריסה אינה איתך? לצורך כיבוי הדיבורית, לחץ על המקש הרב-תכליתי במשך 5 שניות. כדי להפעיל את הדיבורית, לחץ על המקש הרב-תכליתי.

נשיאת הדיבורית

הדיבורית מסופקת עם רפידות בגדלים שונים. בחר את הרפידה המתאימה ביותר עבורך. להחלפת הרפידה, הוצא את הרפידה הנוכחית מהאפרכסת בעדינות ודחוף את הרפידה החדשה למקומה.

דחוף את האפרכסת בעדינות אל תוך האוזן.

כאשר אינך משתמש בדיבורית, השאר אותה בעריסה. באפשרותך להניח את העריסה בנרתיק נשיאה ולהשתמש במהדק השימושי כדי לחבר את הנרתיק למשהו אחר.

התאמת ההתקן

התאמה וחיבור של הדיבורית לטלפון שלך

לפני השימוש בדיבורית, עליך להתאים ולחבר אותה לטלפון תואם.

באפשרותך להתאים את הדיבורית שלך ל-8 טלפונים, אך לחבר אותה רק לשני טלפונים לכל היותר בו-זמנית.

בטלפונים מסוימים, ייתכן שלא יהיה עליך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה.

כאשר הדיבורית מחוברת לטלפון, נורית מחוון של Bluetooth מהבהבת לאט.

התאמה וחיבור של הדיבורית באמצעות NFC

בעזרת תקשורת לטווח קצר (NFC), באפשרותך להתאים ולחבר את הדיבורית לטלפון התואם שלך בקלות.

אם הטלפון התואם תומך ב-NFC, הפעל את תכונת ה-NFC שלו, הסר את הדיבורית מהעריסה וגע באזור ה-NFC של העריסה עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך. הדיבורית מתחברת לטלפון באופן אוטומטי.

באפשרותך גם לנתק את הדיבורית באמצעות NFC. לקבלת פרטים אודות NFC, עיין במדריך למשתמש של הטלפון.



אם הטלפון אינו תומך ב-NFC, התאם את הדיבורית באופן ידני.

התאמת הדיבורית באופן ידני

- 1 ודא שהדיבורית כבויה ושהטלפון התואם מופעל.
 - 2 אם מעולם לא התאמת את הדיבורית להתקן, או אם ניקית את ההתאמות, הפעל את הדיבורית. אם התאמת בעבר את הדיבורית עם התקן אחר, הוצא את הדיבורית מהעריסה, כבה את הדיבורית ולחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 5 שניות.
 - 3 הדיבורית עוברת למצב התאמה ונורית מחוץ כחולה מתחילה להבהב במהירות. פעל בהתאם להנחיות הקוליות.
 - 3 תוך 3 דקות, הפעל Bluetooth בטלפון וחפש התקני Bluetooth. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלפון.
 - 4 בטלפון, בחר את הדיבורית מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו.
 - 5 אם תתבקש, הקלד את הסיסמה 0000.
- בהתקנים מסוימים, ייתכן שלא יהיה עליך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה.

התאמה וחיבור של הדיבורית לשני טלפונים

כאשר אתה משתמש בדיבורית בפעם הראשונה, היא מבצעת התאמה ומתחברת באופן אוטומטי לטלפון. באפשרותך גם לחבר את הדיבורית שלך לטלפון אחר ולנהל שיחות, לדוגמה, הן מהטלפון האישי והן מהטלפונים של העבודה בו-זמנית.

- 1 ודא ש-Bluetooth מופעל בשני הטלפונים.
- 2 לצורך כיבוי הדיבורית, לחץ על המקש הרב-תכליתי במשך 5 שניות.
- 3 לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 5 שניות כדי להפעיל מצב התאמה, והתאם את הדיבורית עם הטלפון השני.
- 4 כבה את הדיבורית והפעל אותה שוב. הדיבורית מתחברת לשני הטלפונים.

ביצוע שיחות

ביצוע וקבלה של שיחות

כדי לבצע ולקבל שיחות באמצעות הדיבורית, עליך לחבר אותה לטלפון.

ביצוע שיחה

דחוף בעדינות את הדיבורית האישית לאוזן ובצע את השיחה בדרך הרגילה.

מענה לשיחה

הוצא את הדיבורית מהעריסה. אם הדיבורית האישית כבר נמצאת באוזן, לחץ על המקש הרב-תכליתי.

סיום שיחה

לחץ את הדיבורית לתוך העריסה, או לחץ על המקש הרב-תכליתי.

דחיית שיחה

לחץ את הדיבורית לתוך העריסה, או לחץ על המקש הרב-תכליתי פעמיים.

העברת שיחה בין הדיבורית האישית לבין הטלפון שלך

לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 2 שניות.

באפשרותך לבצע חיוג חוזר למספר האחרון שאליו התקשרת או להשתמש בחיוג קולי, אם הטלפון שלך תומך בתכונות אלה עם הדיבורית.

חיוג חוזר אל המספר האחרון שאליו התקשרת

כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ על המקש הרב-תכליתי פעמיים.

שימוש בחיוג קולי

כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 2 שניות ופעל בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.

טיפול בשיחות בשני טלפונים

אם הדיבורית שלך מחוברת לשני טלפונים, באפשרותך לטפל בשיחות משניהם בו-זמנית.

סיום שיחה פעילה ומענה לשיחה בטלפון אחר

לחץ על המקש הרב-תכליתי.

העברת שיחה פעילה להמתנה ומענה לשיחה בטלפון אחר

לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 2 שניות.

מעבר בין שיחה פעילה ושיחה בהמתנה

לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 2 שניות.

סיום שיחה פעילה והפעלת שיחה בהמתנה

לחץ על המקש הרב-תכליתי.

אם אתה מבצע חיגור חוזר או משתמש בחיגור קולי, השיחה מתבצעת בטלפון האחרון שבו הייתה לך שיחה פעילה עם הדיבורית.

שינוי עוצמת הקול

הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה בטלפון המחובר. רמת עוצמת הקול שנבחרה נשמרת כרמת עוצמת הקול המינימלית עבור טלפון זה. הדיבורית זוכרת את רמת עוצמת הקול שהוגדרה עבור כל טלפון מחובר באופן נפרד.

הדיבורית שלך מכווננת את עוצמת הקול באופן אוטומטי בהתאם לרמת רעשי הרקע.

הגדרות

ביטול הנחיות קוליות

- 1 לצורך כיבוי הדיבורית, לחץ על המקש הרב-תכליתי במשך 5 שניות.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 5 שניות. מצב התאמה מופעל ונורית מחוון כחולה מתחילה להבהב במהירות.
- 3 לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 2 שניות. אתה שומע הנחיה קולית ונורית מחוון צהובה מהבהבת פעם אחת.

הפעלת הנחיות קוליות

- 1 לצורך כיבוי הדיבורית, לחץ על המקש הרב-תכליתי במשך 5 שניות.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 5 שניות. מצב התאמה מופעל ונורית מחוון כחולה מתחילה להבהב במהירות.
- 3 לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 2 שניות. אתה שומע הנחיה קולית ונורית מחוון ירוקה מהבהבת פעם אחת.

ניקוי ההתאמות

- 1 לצורך כיבוי הדיבורית, לחץ על המקש הרב-תכליתי במשך 5 שניות.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על המקש הרב-תכליתי למשך 9 שניות. הדיבורית מצפצפת פעמיים ונורית המחונן האדומה והירוקה מהבהבות לסירוגין.
- 3 כאשר הדיבורית מופעלת, מצב התאמה מופעל. פעל בהתאם להנחיות הקוליות.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

מידע על הסוללה והמטען

התקן זה כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-16, CA-190CD. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להשתנות, בהתאם לסוג התקן.

יתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה.

זמני הדיבור וההמתנה הם אומדנים בלבד. הזמנים בפועל מושפעים, לדוגמה, מהגדרות ההתקן, מהתכונות שבשימוש, ממצב הסוללה ומהטמפרטורה.

אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטיענה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שישלפו מספר דקות עד שמחווך הטעינה יוצג.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

השתמש במטען אך ורק למטרה שלה נועד. שימוש לא נכון או שימוש במטענים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהמטען נפגע, קח אותו אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בו. אין להשתמש במטען פגום. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, במטען ובאביזרים שברשותך בהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וזל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להתיך חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תחיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמבצרים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בפרופיל Eco על המוצר בכתובת www.nokia.com/ecoprofile.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

Nokia CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר Nokia Luna תואם לדרישות המהיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיית 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.



© 2011-2012 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories וסמל Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

הזמניות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. פנה למשווק Nokia שלך לקבלת פרטים. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

גרסה 1.0 HE