

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220)

Inleiding

Over uw headset

Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons tegelijk gebruikt. Verwijder de headset uit de houder en deze kan direct worden gebruikt.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

⚠ Waarschuwing:

Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.


Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen anders worden gewist.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.


De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten moet maximaal 10 meter zijn. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbinding kwaliteit negatief beïnvloeden.

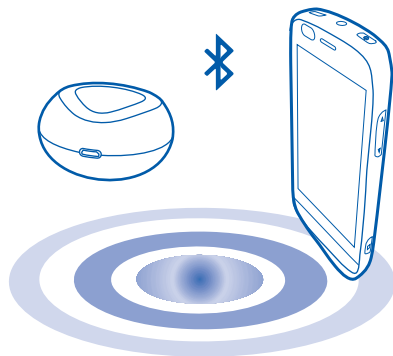

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Headset Profile 1.1 en Hands-Free Profile 1.5. . Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

Over het product Qi


Qi is een wereldwijde standaard die het draadloos opladen voor uw apparaat mogelijk maakt. Met Qi-compatibel apparaat hoeft u geen kabels aan te sluiten. U hoeft uw apparaat alleen maar op het oplaadoppervlak te plaatsen.

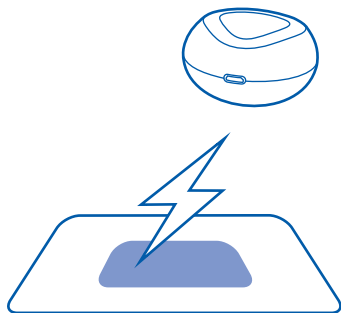

Qi werkt met magnetische inductie en is op dit moment ontworpen voor apparaten die 5 watt of minder aan stroom gebruiken, zoals een mobiele telefoon. Qi-laders en apparaten gebruiken dezelfde frequentie, zodat alle Qi-producten compatibel zijn zolang hun actieve gebieden elkaar raken, ongeacht fabrikant of merk. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van beide apparaten.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

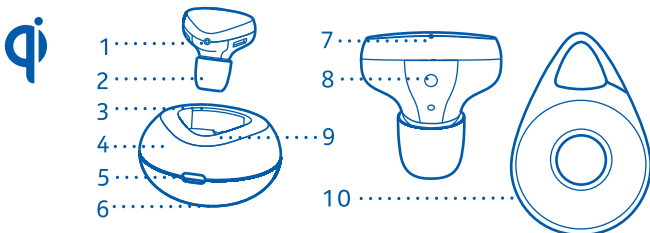

- 1 Microfoon
- 2 Oorstuk
- 3 Indicatorlampje voor opladen
- 4 Houder
- 5 Aansluiting voor lader
- 6 Draadloos laadgebied
- 7 Bluetooth-indicatorlampje
- 8 Multifunctietoets
- 9 NFC-gebied
- 10 Draagtas

De batterij opladen

Voordat u de headset gebruikt, moet u eerst de batterij opladen.

Waarschuwing:

Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Het gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar.

Draadloos opladen

- 1 Plaats de headset in de houder.
- 2 Plaats de houder op de draadloze laadmat.

Opladen met een bedrade lader

- 1 Plaats de headset in de houder.
- 2 Sluit de kabel van de lader aan op de laderaansluiting in de houder.

Als het rode indicatielampje voor het opladen wordt uitgeschakeld, is de batterij volledig opgeladen.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 2 uur gesprekstijd en maximaal 35 uur stand-bytijd. Als u de headset in de houder houdt, is de stand-bytijd maximaal 2 maanden.

Als de batterij bijna leeg is, hoort u een gesproken instructie. Daarnaast knippert er een indicatielampje rood en de headset piept om de 5 minuten. Als u gesproken instructies hebt uitgeschakeld, piept de headset elke 5 minuten.

De batterijlading controleren

Druk op de multifunctietoets terwijl uw headset is ingeschakeld en verbonden met uw telefoon. Een groen lampje geeft aan dat de batterij nog voldoende geladen is. Als

het indicatielampje geel is, moet u de batterij binnenkort opladen. Als het indicatielampje rood is, moet de batterij meteen worden opgeladen.

De headset in- of uitschakelen

Inschakelen

Duw de headset omlaag om deze uit de houder te verwijderen. De headset schakelt in en een groen indicatielampje knippert eenmaal.

De headset maakt verbinding met de laatst verbonden telefoon. De koppelingsmodus wordt geactiveerd als u de headset nog nooit hebt gekoppeld met een telefoon of als u de koppelingen hebt gewist.

Uitschakelen

Plaats de headset in de houder en druk de headset omlaag totdat deze op zijn plaats vastklikt. De headset schakelt uit en een rood indicatielampje knippert eenmaal. Alle actieve oproepen en verbindingen zijn beëindigd.

De headset wordt uitgeschakeld, als binnen 30 minuten geen verbinding met een telefoon is gemaakt.

Tip: Hebt u de houder niet meegenomen? U schakelt de headset uit door de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt te houden. Druk op de multifunctietoets als u de headset wilt inschakelen.

De headset dragen

De headset wordt geleverd met oorstukjes van verschillende grootte. Kies het oordopje dat het beste past. Als u het oordopje wilt verwisselen, trekt u dit voorzichtig van het oorstuk af en drukt u het nieuwe oordopje op zijn plaats.

Druk het oorstuk voorzichtig in het oor.

Houd de headset in de houder, als u deze niet gebruikt. U kunt de houder in de draagtas doen en de handige clip gebruiken om de tas ergens aan te bevestigen.

Het apparaat koppelen

De headset aan uw telefoon koppelen en verbinding maken

Voordat u de headset kunt gebruiken, moet u deze koppelen en verbinden met een compatibele telefoon.

Uw headset kan met maximaal 8 telefoons worden gekoppeld, maar er zijn altijd maximaal 2 actieve verbindingen tegelijk mogelijk.

Bij sommige telefoons moet u mogelijk na het koppelen de verbinding afzonderlijk tot stand brengen.

Wanneer de headset is verbonden met een telefoon, knippert het indicatorlampje voor Bluetooth langzaam.

De headset koppelen en verbinding maken via NFC

Met Near Field Communication (NFC) kunt u uw headset eenvoudig koppelen en verbinden met uw compatibele telefoon.

Als de compatibele telefoon NFC ondersteunt, activeert u de NFC-functie, verwijdt u de headset uit de houder en raakt u het NFC-gebied van de houder aan met het NFC-gebied van uw telefoon. De headset maakt automatisch verbinding met de telefoon.

U kunt ook de verbinding met de headset verbreken via NFC. Raadpleeg de handleiding van de telefoon voor meer informatie over NFC.



Als de telefoon NFC niet ondersteunt, koppelt u de headset handmatig.

De headset handmatig koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld en uw compatibele telefoon is ingeschakeld.
- 2 Schakel de headset in, als u deze nog nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen hebt gewist.

Als u uw headset eerder met een ander apparaat hebt gekoppeld, verwijdt u de headset uit de houder, schakelt u de headset uit en houdt u de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt.

De headset schakelt naar koppelingsmodus en een indicatielampje begint snel blauw te knipperen. Volg de gesproken instructies.

- 3 Schakel binnen 3 minuten Bluetooth op uw telefoon in en zoek naar Bluetooth-apparaten. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw telefoon.
- 4 Selecteer op uw telefoon de headset in de lijst met gevonden apparaten.

5 Als erom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord **0000** in.

Bij sommige apparaten moet u mogelijk na het koppelen de verbinding afzonderlijk tot stand brengen.

De headset aan twee telefoons koppelen en verbinding maken

Wanneer u de headset voor de eerste keer gebruikt, wordt automatisch gekoppeld en verbinding gemaakt met uw telefoon. U kunt de headset ook met een andere telefoon verbinden en oproepen tegelijkertijd beheren van bijvoorbeeld zowel uw persoonlijke als uw zakelijke telefoons.

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is geactiveerd op beide telefoons.
- 2 U schakelt de headset uit door de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt te houden.
- 3 Als u de koppelingsmodus wilt inschakelen houdt u de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt en koppelt u de headset met de tweede telefoon.
- 4 Schakel de headset uit en weer in. De headset maakt verbinding met beide telefoons.

Bellen

Bellen en gebeld worden

Als u wilt bellen en gebeld wilt worden met uw headset, moet u deze verbinden met uw telefoon.

Een oproep plaatsen

Druk de headset voorzichtig in uw oor en plaats op de normale manier een oproep.

Een oproep beantwoorden

Verwijder de headset uit de houder. Als de headset in uw oor zit, drukt u op de multifunctietoets.

Een oproep beëindigen

Druk de headset in de houder of druk op de multifunctietoets.

Een oproep weigeren

Druk de headset in de houder of druk tweemaal op de multifunctietoets.

Een oproep overschakelen tussen uw headset en telefoon

Houd de multifunctietoets 2 seconden ingedrukt.

U kunt het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen of spraakgestuurd kiezen, als uw telefoon deze functies op de headset ondersteunt.

Het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen

Druk tweemaal op de multifunctietoets als er geen actieve oproep is.

Spraakgestuurd kiezen gebruiken

Als er geen actieve oproep is, houdt u de multifunctietoets 2 seconden ingedrukt en volgt u de instructies in de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Oproepen beantwoorden vanaf twee telefoons

Wanneer de headset met twee telefoons is verbonden, kunt u met beide tegelijkertijd oproepen beantwoorden.

Een actieve oproep beëindigen en een oproep op een andere telefoon beantwoorden

Druk op de multifunctietoets.

Een actieve oproep in de wacht zetten en een oproep op een andere telefoon beantwoorden

Houd de multifunctietoets 2 seconden ingedrukt.

Tussen actieve en stand-byoproepen schakelen

Houd de multifunctietoets 2 seconden ingedrukt.

Een actieve oproep beëindigen en een oproep in de wacht activeren

Druk op de multifunctietoets.

Als u opnieuw kiest of spraakgestuurd wilt kiezen, wordt de oproep gestart op de telefoon waar u het laatst een actieve oproep met de headset had.

Het volume wijzigen

Stel het gewenste volume in op uw verbonden mobiele telefoon. Het geselecteerde volumeniveau wordt opgeslagen als minimumvolume voor die telefoon. De headset onthoudt het ingestelde volume voor iedere verbonden telefoon afzonderlijk.

Uw headset past het volume automatisch aan het niveau van het achtergrondgeluid aan.

Instellingen**Gesproken instructies uitschakelen**

- 1 U schakelt de headset uit door de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt te houden.

- 2 Houd de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt. De koppelingsmodus wordt geactiveerd en een blauw indicatielampje knippert snel.
- 3 Houd de multifunctietoets 2 seconden ingedrukt. U hoort een gesproken instructie en een geel indicatielampje knippert eenmaal.

Gesproken instructies inschakelen

- 1 U schakelt de headset uit door de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt te houden.
- 2 Houd de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt. De koppelingsmodus wordt geactiveerd en een blauw indicatielampje knippert snel.
- 3 Houd de multifunctietoets 2 seconden ingedrukt. U hoort een gesproken instructie en een groen indicatielampje knippert eenmaal.

De koppelingen wissen

- 1 U schakelt de headset uit door de multifunctietoets 5 seconden ingedrukt te houden.
- 2 Houd de multifunctietoets 9 seconden ingedrukt. Er klinken twee pieptonen en het indicatielampje knippert afwisselend rood en groen.
- 3 Als de headset inschakelt, wordt de koppelingsmodus geactiveerd. Volg de gesproken instructies.

Product- en veiligheidsinformatie

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-16, CA-190CD . Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.

De gespreks- en stand-byduur zijn slechts schattingen. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de de instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright- en andere meldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product Nokia Luna in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.



© 2011-2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De beschikbaarheid van afzonderlijke functies kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

/Uitgave 1.0 NL