

Στερεοφωνικά Ακουστικά Bluetooth με Μικρόφωνο Nokia BH-221

Εισαγωγή

Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο

Με τα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-221, μπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις χωρίς να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας, να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική και να ακούτε ραδιόφωνο ενώ μετακινείστε. Η διαδικασία ορισμού αξιοπιστίας μεταξύ αυτών των ακουστικών με μικρόφωνο και άλλων συμβατών συσκευών είναι πολύ εύκολη. Επιπλέον, τα ακουστικά σας εξασφαλίζουν ομαλή εναλλαγή μεταξύ μουσικής και κλήσεων.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Προειδοποίηση:

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.


Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.


Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή ή μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

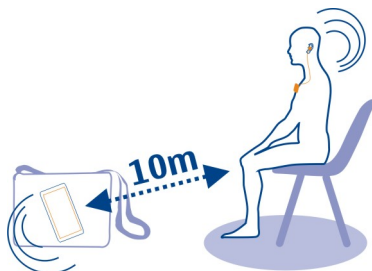


Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ Hands-free, προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας, προφίλ προηγμένης διανομής ήχου και προφίλ πρόσβασης τηλεφωνικού καταλόγου. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Έναρξη χρήσης


Πλήκτρα και μέρη

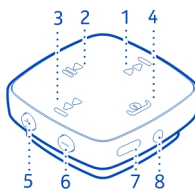

- 1 Πλήκτρο γρήγορης κίνησης τραγουδιού προς τα πίσω ◀◀
- 2 Πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης ▶||
- 3 Πλήκτρο γρήγορης κίνησης τραγουδιού προς τα εμπρός ▶▶
- 4 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Ⓢ
- 5 Πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου
- 6 Πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου
- 7 Υποδοχή micro-USB
- 8 Υποδοχή ακουστικών

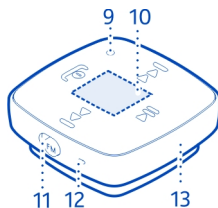

- 9 Ενδεικτική λυχνία
- 10 Περιοχή NFC
- 11 Διακόπτης FM
- 12 Μικρόφωνο
- 13 Οθόνη

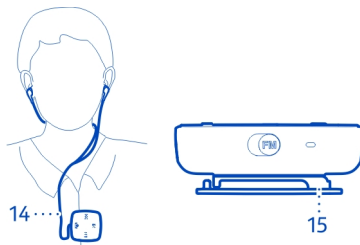

- 14 Ακουστικά
- 15 Κλιπ

Φόρτιση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη . Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία είναι σταθερά αναμμένη.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο φορτιστή στην υποδοχή micro-USB των ακουστικών. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία σβήνει.
- 3 Αποσυνδέστε το φορτιστή από τα ακουστικά και κατόπιν από την πρίζα.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φινις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Η πλήρως φορτισμένη μπαταρία έχει ισχύ που επαρκεί για χρόνο ομιλίας έως 7 ώρες, για χρόνο αναπαραγωγής μουσικής έως 7 ώρες ή για χρόνο αναμονής έως 150 ώρες.

Έλεγχος του επιπέδου της μπαταρίας

Πατήστε . Το επίπεδο της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη.

-  Υπάρχει αρκετή ισχύς.
-  Σύντομα θα χρειαστεί να φορτίσετε την μπαταρία.
-  Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή που συνδέθηκε τελευταία. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη των ακουστικών σας με κάποια συσκευή, ή εάν έχετε διαγράψει τις ζεύξεις, ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης.

Απενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Πατήστε παρατεταμένα  για 2 δευτερόλεπτα.

Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν ή δεν συνδεθούν με μια συσκευή εντός 30 λεπτών, απενεργοποιούνται.

Ενδείξεις οθόνης

Τα ακουστικά σας διαθέτουν οθόνη η οποία σάς παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ανάλογα με το τι κάνετε και με το μοντέλο του τηλεφώνου σας, η οθόνη εμφανίζει το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής, το όνομα ή τον αριθμό του καλούντος, το όνομα του τραγουδιού που ακούτε (εάν υπάρχει), καθώς και τη συχνότητα και το όνομα (εάν διατίθεται) του ραδιοφωνικού σταθμού.

Γενικές ενδείξεις

-  Έχετε συνδεθεί με συσκευή η οποία υποστηρίζει το προφίλ A2DP, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.
-  Έχετε συνδεθεί με συσκευή η οποία υποστηρίζει το προφίλ HFP, όπως ένα τηλέφωνο.
-  Η ζεύξη ή η σύνδεση των ακουστικών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
-  Τα ακουστικά αναζητούν συσκευές Bluetooth.

Ενδείξεις μπαταρίας

-  Η μπαταρία είναι πλήρης.
-  Μεσαίο επίπεδο μπαταρίας.
-  Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας.
-  Η μπαταρία είναι άδεια.

Ενδείξεις συσκευής αναπαραγωγής και ραδιοφώνου FM

-  Αναζητάτε ραδιοσταθμούς προς τα κάτω μέσω των διαθέσιμων συχνοτήτων.
-  Αναζητάτε ραδιοσταθμούς προς τα επάνω μέσω των διαθέσιμων συχνοτήτων.
-  Η συσκευή αναπαραγωγής είναι σε λειτουργία.
-  Η συσκευή αναπαραγωγής είναι σε παύση.
-  Η συσκευή αναπαραγωγής πραγματοποιεί γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
-  Η συσκευή αναπαραγωγής πραγματοποιεί γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.

Ενδείξεις κλήσης

-  Βρίσκεστε σε κλήση.
-  Μια κλήση βρίσκεται σε κράτηση.
-  Κάποιος σας καλεί.
-  Καλείτε κάποιον.

Ενδείξεις ρυθμίσεων και βοήθειας

-  Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
-  Επόμενη ρύθμιση.
-  Προηγούμενη ρύθμιση.
-  Το στοιχείο είναι επιλεγμένο.
-  Το στοιχείο δεν είναι επιλεγμένο.

Τοποθέτηση των ακουστικών με μικρόφωνο στο αυτί

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο διατίθενται με λαστιχένια ενθέματα αυτιού διαφόρων μεγεθών. Διαλέξτε αυτά που εφαρμόζουν καλύτερα στα αυτιά σας.

Το ένθεμα αυτιού με τη σήμανση **L** πηγαίνει στο αριστερό σας αυτί, ενώ εκείνο με τη σήμανση **R** πηγαίνει στο δεξί σας αυτί.

Εισαγάγετε απαλά τα ενθέματα στα αυτιά σας και προσαρμόστε τα ώστε να εφαρμόζουν καλά στα αυτιά.

Μπορείτε να στερεώσετε τα ακουστικά στα ρούχα σας χρησιμοποιώντας το κλιπ. Για να βλέπετε την οθόνη καλύτερα, περιστρέψτε το κλιπ.

Ζεύξη της συσκευής

Ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών

Μπορείτε να ελέγχετε σε ποιες συσκευές θα επιτρέπεται να συνδέονται με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο με μια συμβατή συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να κάνετε ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή και να τα συνδέσετε με αυτήν.

Μη αυτόματη ζεύξη των ακουστικών για πρώτη φορά

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συμβατή συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή.
- 3 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.
- 4 Ρυθμίστε τη συσκευή σας σε λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.
- 5 Στη συσκευή σας, επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 6 Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου **0000**.

Εάν η συσκευή σας δεν εντοπίζει τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ζεύξης είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση λειτουργίας ζεύξης

- 1 Πατήστε ταυτόχρονα **⏮** και **⏭**.
- 2 Πατήστε **⏭** και κατόπιν επιλέξτε **Switch headset discoverable for pairing new devices**.

Σε ορισμένες συσκευές, ενδέχεται να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά τη διαδικασία ζεύξης.

Ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με χρήση NFC

Με την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε εύκολα να κάνετε ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με τη συμβατή συσκευή σας. Εάν η συσκευή υποστηρίζει NFC, ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή και κατόπιν φέρτε σε επαφή την περιοχή NFC των ακουστικών με την περιοχή NFC της συσκευής σας. Τα ακουστικά με μικρόφωνο ενεργοποιούνται και συνδέονται με τη συσκευή αυτόματα. Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο

χρησιμοποιώντας το NFC. Για λεπτομέρειες σχετικά με το NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει NFC, πραγματοποιήστε τη ζεύξη της συσκευής μη αυτόματα.

Σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με τη συσκευή σας

Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, αυτά συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή με την οποία χρησιμοποιήθηκαν τελευταία. Εάν τα ακουστικά δεν μπορούν να εντοπίσουν αυτήν τη συσκευή, δοκιμάζουν τη επόμενη συσκευή στη λίστα αξιόπιστων συσκευών.

Εάν το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει το προφίλ A2DP για ακρόαση μουσικής, μπορείτε να κάνετε ξεχωριστά ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ.

Η λίστα αξιόπιστων συσκευών στα ακουστικά με μικρόφωνο μπορεί να περιέχει έως και 8 συσκευές. Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με 2 συμβατές συσκευές ταυτόχρονα: μία (συνήθως τηλέφωνο) που υποστηρίζει το προφίλ HFP και μία άλλη (συνήθως συσκευή αναπαραγωγής μουσικής) που υποστηρίζει το προφίλ A2DP.

Μη αυτόματη σύνδεση του σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά

Εάν δεν υπάρχει συνδεδεμένη άλλη συσκευή, πατήστε το , για να συνδεθείτε με την τελευταία συσκευή HFP, ή το , για να συνδεθείτε με την τελευταία συσκευή A2DP. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο μία φορά.

Εναλλαγή μεταξύ συσκευών για αλλαγή της πηγής μουσικής

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με μια συσκευή που υποστηρίζει HFP και A2DP, για να μεταβείτε σε μια άλλη συσκευή που υποστηρίζει A2DP, πατήστε παρατεταμένα .

Πολλά τηλέφωνα υποστηρίζουν τόσο HFP και A2DP.

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

Όταν πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις, να κρατάτε το μικρόφωνο κοντά στο στόμα σας.

Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με το συμβατό σας τηλέφωνο, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις κανονικά από το τηλέφωνο με τον συνήθη τρόπο.

Απάντηση ή τερματισμός κλήσης

Πατήστε .

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε  δύο φορές.

Μπορείτε να κάνετε επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε εφόσον το τηλέφωνό σας υποστηρίζει αυτές τις δυνατότητες σε συνδυασμό με τα ακουστικά.

Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού

Όταν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη, πατήστε  δύο φορές.

Εναλλαγή κλήσεων μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το  για 2 δευτερόλεπτα.

Μουσική

Αναπαραγωγή μουσικής

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική όπου κι αν είστε.

Πρέπει να ορίσετε ως αξιόπιστα και να συνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο με ένα τηλέφωνο που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP και διαθέτει λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής ή με μια συμβατή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής που υποστηρίζει αυτό το προφίλ.

Προστατέψτε την ακοή σας



Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το megáφωνο.

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε το τραγούδι στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και πατήστε το .

Παύση ή συνέχιση της μουσικής

Πατήστε .

Εάν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, γίνεται παύση της μουσικής.

Αναπαραγωγή του επόμενου ή του προηγούμενου τραγουδιού

Πατήστε το ►► μία φορά ή το ◀◀ δυο φορές.

Έναρξη του τρέχοντος τραγουδιού από την αρχή

Πατήστε ◀◀.

Γρήγορη κύλιση μέσα στο τρέχον τραγούδι

Πατήστε παρατεταμένα το ►► ή το ◀◀.

Αλλαγή της έντασης ήχου ή ενίσχυση μπάσων και πρίμων**Αλλαγή της έντασης ήχου**

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.

Εφόσον υποστηρίζεται, μπορείτε επίσης να αλλάξετε την ένταση ήχου των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Ενίσχυση των ήχων χαμηλής ή υψηλής συχνότητας

- 1 Πατήστε ταυτόχρονα ◀◀ και ►► και, στη συνέχεια, πατήστε ◀◀ ή ►► για να περιηγηθείτε στις επιλογές ρυθμίσεων.
- 2 Πατήστε το ►► για να επιλέξετε **Adjust bass and treble**, κατόπιν επιλέξτε **Bass boosting** ή **Treble boosting**.

Ραδιόφωνο**Ακρόαση ραδιοφώνου****Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ραδιοφώνου**

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη FM.

Σάρωση για διαθέσιμους σταθμούς

Πατήστε παρατεταμένα το ◀◀ ή το ►►.

Μη αυτόματη αλλαγή της συχνότητας

Πατήστε το ◀◀ ή το ►►.

Ρυθμίσεις**Αλλαγή της γλώσσας**

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείτε.

- 1 Πατήστε ταυτόχρονα **◀◀** και **▶▶** και, στη συνέχεια, πατήστε **◀◀** ή **▶▶** για να περιηγηθείτε στις επιλογές ρυθμίσεων.
- 2 Πατήστε το **▶▶** για να επιλέξετε **Change language** και κατόπιν επιλέξτε τη γλώσσα.

Διαγραφή των ορισμών αξιοπιστίας

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αξιόπιστων συσκευών στα ακουστικά με μικρόφωνο.

Πατήστε **◀◀** και **▶▶** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**. Αφού διαγραφούν οι ρυθμίσεις, ενεργοποιείται η λειτουργία ζεύξης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών με συμβατή συσκευή; Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι φορτισμένα, ενεργοποιημένα και σε ζεύξη με τη συσκευή.

Τα ακουστικά σταμάτησαν να λειτουργούν; Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα και κατόπιν συνδέστε τον φορτιστή στα ακουστικά.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-10 . Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K, B ή N.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιητή, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίψτε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-221 συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και το λογότυπο Nokia Original Accessories είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Nokia της περιοχής σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

/Τεύχος 2.1 EL