

Ghid utilizator Set de căști cu microfon Bluetooth Nokia Reaction

Cuprins

Introducere	3
Despre setul cu cască	3
Despre conexiunea Bluetooth	3
Pregătirea pentru utilizare	4
Taste și componente	4
Modul de purtare a setului cu căști	4
Pornirea și oprirea setului cu căști	6
Prima utilizare a setului de căști cu microfon	6
Încărcarea acumulatorului	6
Asocierea setului cu cască	8
Asocierea setului de căști cu microfon cu telefonul	8
Asocierea cu un telefon cu NFC	9
Asocierea setului de căști cu microfon cu un alt telefon	9
Efectuarea apelurilor	9
Efectuarea și recepționarea apelurilor	9
Modificarea volumului	10
Gestionarea apelurilor de la două telefoane	11
Actualizarea software-ului setului de căști cu microfon	12
Modificarea limbii îndrumării vocale	12
Setare	12
Dezactivarea îndrumării vocale sau a funcției de detectare a urechii	12
Restaurarea setărilor din fabrică	12
Asistență	13
Informații de siguranță și despre produs	13

Introducere

Despre setul cu cască

Cu Set de căști cu microfon Bluetooth Nokia Reaction, puteți efectua și recepționa apeluri fără a utiliza mâinile. Vă puteți asocia cu 4 telefoane compatibile sau cu alte aparate și vă puteți conecta simultan la 2 dintre acestea.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

⚠ Avertizare:

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Unele componente ale produsului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de produs. Nu plasați în apropierea produsului cărți de credit sau alte dispozitive magnetice de stocare, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.

Despre conexiunea Bluetooth

Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta fără fir la alte dispozitive compatibile, cum ar fi telefoanele mobile.

Aparate nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre aparate trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi influențată de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.




Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 3.0 care acceptă următoarele profiluri: hands-free (1.6), headset (1.2), advanced audio distribution (1.2) și audio/

video remote control (1.4) . Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul dvs.

Pregătirea pentru utilizare


Taste și componente

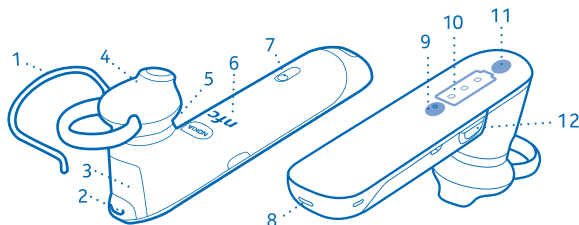

- 1 Clemă de ureche (opțional)
- 2 Tastă apel
- 3 Conector micro-USB
- 4 Pernuță pentru cască
- 5 Receptor
- 6 Zonă NFC
- 7 Comutator de pornire
- 8 Microfon
- 9 Micșorare volum
- 10 Indicator acumulator
- 11 Mărire volum
- 12 Tasta Meniu

Modul de purtare a setului cu căști

Plasați setul de căști cu microfon la ureche, astfel încât orificiul din pernuța căștii să fie orientat spre canalul auditiv, iar bucla pernuței să fie orientată diagonal spre creștetul capului. Orientați setul cu cască către gură.

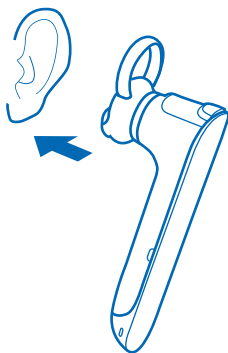

Setul de căști cu microfon este livrat cu pernuțe pentru cască de diferite mărimi. Selectați-o pe cea mai potrivită și mai confortabilă pentru ureche.


Schimbarea pernuțelor pentru cască

Scoateți pernuța existentă de pe cască, apoi fixați noua pernuță.

Indicație: Dacă doriți ca setul de căști cu microfon să fie așezat mai ferm pe ureche, atașați clema opțională pentru ureche la receptor, apoi treceți clema peste ureche.

Când nu utilizați setul de căști cu microfon, păstrați-l în clema de fixare. În acest caz, setul de căști cu microfon se oprește automat. Puteți să atașați clema pe îmbrăcăminte.

Pornirea și oprirea setului cu căști

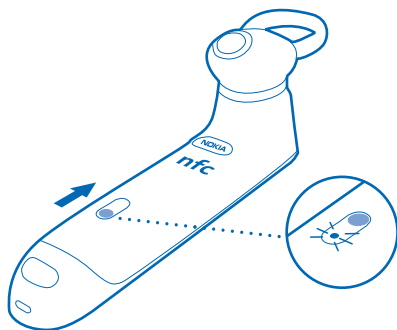

Pornirea

Glisați comutatorul de pornire spre receptor.

Indicație: Când nu utilizați setul de căști cu microfon, acesta trece în modul de economisire a energiei. Când plasați din nou setul de căști cu microfon la ureche, acesta se reconectează la telefon.

Oprirea

Glisați comutatorul de pornire în partea opusă receptorului sau plasați setul de căști cu microfon în clema de fixare.

Prima utilizare a setului de căști cu microfon

La prima pornire, instrucțiunile vocale vă ghidează prin configurarea setului de căști cu microfon.

- 1 Porniți setul de căști cu microfon.
- 2 Plasați setul de căști cu microfon la ureche.
- 3 Urmați instrucțiunile vocale pentru a asocia setul de căști cu microfon cu telefonul.


Indicație: Puteți modifica limba instrucțiunilor vocale utilizând aplicația Nokia Software Updater pentru accesorii.

Încărcarea acumulatorului

Setul de căști cu microfon a fost încărcat din fabrică, dar vă sugerăm să îl reîncărcați înainte de a-l porni pentru prima dată.

⚠️ Avertizare:

Folosiți numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. Utilizarea unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole.

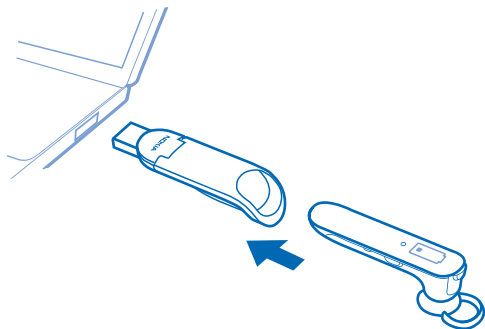

- 1 Poziționați setul de căști cu microfon în adaptorul de încărcare.
- 2 Conectați adaptorul la un port USB al computerului sau la un încărcător compatibil. În timp ce setul de căști cu microfon se încarcă, luminile din indicatorul acumulatorului se aprind intermitent, lent.
Când luminile indicatorului nu se mai aprind intermitent, acumulatorul este complet încărcat.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 6 ore de convorbire. Timpul de așteptare este de până la 12-15 zile. Când se află în clema de fixare, timpul de așteptare este de până la 3 luni.

Când nivelul de încărcare a acumulatorului este redus, cadrul din jurul indicatorului acumulatorului se aprinde intermitent.

Verificarea nivelului de încărcare a acumulatorului

Asigurați-vă că setul de căști cu microfon este pornit, apoi deplasați degetul peste indicatorul acumulatorului. Cele trei lumini indicatoare albe indică nivelul acumulatorului. Dacă aveți setul de căști cu microfon la urechi, o voce vă informează despre timpul de convorbire rămas.

Indicație: De asemenea, puteți încărca setul de căști cu microfon și fără adaptorul de încărcare. Utilizați un cablu USB compatibil pentru a conecta setul de căști cu microfon la computer sau la un încărcător.


Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Asocierea setului cu cască

Asocierea setului de căști cu microfon cu telefonul

Înainte de a utiliza setul de căști cu microfon, trebuie să îl asociați și să îl conectați la un aparat Bluetooth compatibil, cum ar fi telefonul. Nu puteți să asociați setul de căști cu microfon cu un telefon în timpul unui apel.

Urmați aceste instrucțiuni când asociați primul aparat sau dacă ați restaurat setările din fabrică.

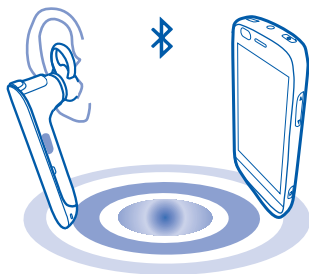


- 1 Pe telefon, porniți Bluetooth.
- 2 Porniți setul de căști cu microfon, apoi așezați-l pe ureche. Vi se oferă instrucțiuni vocale.
- 3 Dacă setul de căști cu microfon nu este afișat pe telefon, căutați aparate noi, apoi selectați setul de căști cu microfon.
- 4 Dacă pe telefon vi se solicită o parolă, tastați **0000**.

Setați setul de căști cu microfon ca aparat de încredere pentru ca acesta să se poată conecta automat la telefon.

În cazul anumitor telefoane, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere.

Asocierea cu un telefon cu NFC

Dacă telefonul acceptă Near Field Communication (NFC), puteți asocia cu ușurință setul de căști cu microfon.

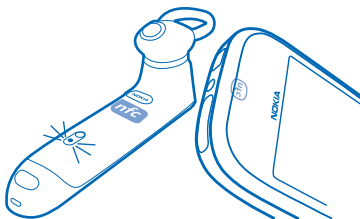

- 1 Pe telefon, asigurați-vă că funcția NFC este pornită și că tastele și ecranul telefonului sunt deblocate.
- 2 Porniți setul de căști cu microfon.
- 3 Atingeți zona NFC a setului de căști cu microfon cu zona NFC a telefonului.

Setați setul de căști cu microfon ca aparat de încredere pentru ca acesta să se poată conecta automat la telefon.

Asocierea setului de căști cu microfon cu un alt telefon

După ce ați asociat setul de căști cu microfon cu telefonul, îl puteți asocia cu până la alte 3 telefoane. Setul de căști cu microfon poate fi conectat simultan la 2 telefoane. În acest mod, puteți efectua și recepționa apeluri simultan, de exemplu, pe telefonul personal și pe cel de serviciu.

- 1 Porniți Bluetooth pe telefonul cu care doriți să vă asociați.
- 2 Porniți setul de căști cu microfon, apoi așezați-l pe ureche.
- 3 Apăsați lung tasta meniu, apoi urmați indicațiile vocale.

În plus față de asocierea cu un telefon, puteți dezactiva funcția de detectare a urechii și pe cea de îndrumări vocale și puteți restaura setările din fabrică.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea și recepționarea apelurilor

Asigurați-vă că setul de căști cu microfon este pornit și că este înregistrat ca aparat de încredere în setările Bluetooth ale telefonului. În acest mod, setul de căști cu microfon se conectează automat la telefon când este nevoie.

Majoritatea funcțiilor pot fi gestionate utilizând tasta apel  de pe setul de căști cu microfon.

Efectuarea unui apel

Plasați setul de căști cu microfon la ureche, apoi efectuați un apel ca de obicei.

Preluarea unui apel

Plasați setul de căști cu microfon la ureche.

Dacă acesta este deja la ureche, apăsați .

Terminarea unui apel

Apăsați .

Respingerea unui apel

Respingeți apelul așa cum faceți acest lucru de obicei pe telefon.

Dacă setul de căști cu microfon este deja la ureche, apăsați  de două ori.

Dezactivarea sau reactivarea microfonului în timpul unui apel

Apăsați tasta meniu de pe setul de căști cu microfon.

Comutarea unui apel de pe telefon pe setul de căști cu microfon

Plasați setul de căști cu microfon la ureche.

Comutarea unui apel de pe setul de căști cu microfon pe telefon

Îndepărtați setul de căști cu microfon de la ureche.

Când nu există niciun apel în desfășurare, puteți să reapelați ultimul număr format sau să utilizați vocea pentru a efectua un apel dacă telefonul acceptă aceste funcții cu setul de căști cu microfon.

Reapelarea ultimului număr format

Apăsați de două ori .

Utilizarea apelării vocale

Apăsați lung , apoi urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului aferent telefonului.

Modificarea volumului

Setul de căști cu microfon detectează zgomotul de fundal și modifică automat volumul.

**Mărirea manuală a volumului**

Atingeți capătul setului de căști cu microfon aflat mai aproape de receptor.

Micșorarea manuală a volumului

Atingeți punctul din mijlocul setului de căști cu microfon.

Indicație: Pentru a modifica rapid volumul, atingeți lung, nu scurt.

Gestionarea apelurilor de la două telefoane

Dacă setul de căști cu microfon este conectat la 2 telefoane, puteți să gestionați simultan apelurile recepționate de ambele telefoane. Puteți controla apelurile recepționate de pe telefoane sau de pe setul de căști cu microfon.

Terminarea unui apel în desfășurare și preluarea unui apel pe alt telefon

Apăsați .

Respingerea unui apel pe alt telefon fără terminarea unui apel în desfășurare

Apăsați de două ori .

Trecerea unui apel în așteptare și preluarea unui apel pe alt telefon

Apăsați lung .

Comutarea între apelurile active și cele în așteptare

Apăsați lung .

Terminarea unui apel în desfășurare și comutarea pe un apel trecut în așteptare

Apăsați .

Dacă doriți să reapeleți sau să utilizați apelarea vocală, apelul se efectuează pe telefonul pe care ați avut ultimul apel activ cu setul cu cască.

Actualizarea software-ului setului de căști cu microfon

- 1 Pe computer, descărcați și instalați aplicația Nokia Software Updater pentru accesorii de la www.nokia.com/support.
- 2 Setul de căști cu microfon a fost livrat împreună cu un cablu USB. Deschideți capacul USB, conectați capătul micro-USB al cablului la setul de căști cu microfon, apoi conectați capătul USB standard la computer.
- 3 Deschideți aplicația de actualizare, apoi urmați instrucțiunile afișate pe computer. Nu decuplați cablul USB în timpul actualizării software.

Modificarea limbii îndrumării vocale

Deschideți aplicația utilizată pentru actualizarea software-ului setului de căști cu microfon și urmați instrucțiunile afișate pe computer. Nu este necesar să actualizați software-ul.

Setare

Dezactivarea îndrumării vocale sau a funcției de detectare a urechii

Dacă preferați să utilizați setul de căști cu microfon fără instrucțiuni vocale sau fără funcția care detectează plasarea setului de căști cu microfon în ureche, aveți posibilitatea să dezactivați aceste funcții.

- 1 Plasați setul de căști cu microfon la ureche.
- 2 Apăsați lung tasta meniu de pe setul de căști cu microfon.
- 3 Când vi se solicită să activați sau să dezactivați funcția de detectare a urechii, apăsați tasta meniu.
- 4 Când vi se solicită să activați sau să dezactivați funcția de îndrumare vocală, apăsați tasta meniu.

Pentru a asculta din nou instrucțiunile vocale, apăsați lung tasta meniu.

Restaurarea setărilor din fabrică

- 1 Porniți setul de căști cu microfon, apoi așezați-l pe ureche.
- 2 Apăsați lung tasta meniu, apoi urmați indicațiile vocale.

După restaurarea setărilor din fabrică, este necesar să asociați din nou setul de căști cu microfon cu telefoanele și cu celelalte aparate.

Asistență

Când doriți să aflați mai multe despre utilizarea telefonului sau când nu sunteți sigur cum ar trebui să funcționeze acesta, citiți cu atenție ghidul utilizatorului.

Dacă întâmpinați vreo problemă, restaurați setările din fabrică.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție.

Informații de siguranță și despre produs

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-16, AC-50, DC-20 și adaptorul AD-89 pentru încărcător. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K sau B.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Duratele de convorbire sau în regim de așteptare au numai o valoare estimativă. Duratele efective sunt afectate, de exemplu, setările aparatului, funcțiile utilizate, starea acumulatorului și temperatura.

Dacă un acumulator nu a fost utilizat o perioadă de timp îndelungată, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l conectați din nou pentru a începe încărcarea.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea să fie necesare mai multe minute până când se afișează indicatorul de încărcare.

Deconectați încărcătorul de la priză de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeurile menajere.

Folosiiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, poate duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriiile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele mecanice.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la www.nokia.com/ecoprofile.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

C€0979

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs BH-907 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adevărate la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul Nokia. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui aparat în apropierea echipamentului de recepție). Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

OBSERVAȚIE: Declarație FCC privind expunerea la radiații: Acest echipament corespunde limitelor FCC de expunere la radiații, stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest aparat de emisie nu poate fi amplasat sau folosit împreună cu nici o altă antenă sau cu nici un alt aparat de emisie.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediția 1.0 RO