

Посібник користувача Гарнітура Nokia Reaction Bluetooth

Зміст

Вступ	3
Про гарнітуру	3
Про з'єднання Bluetooth	3
Початок роботи	4
Клавіші та складові	4
Як носити гарнітуру	4
Увімкнення та вимкнення гарнітури	6
Перше використання гарнітури	6
Заряджання акумулятора	6
Утворення пари з гарнітурою	8
Об'єднання в пару гарнітури та телефону	8
Об'єднання в пару з телефоном з NFC	8
Об'єднання в пару гарнітури та іншого телефону	9
Здійснення дзвінків	9
Здійснення та отримання дзвінків	9
Регулювання рівня гучності	10
Обробка дзвінків із двох телефонів	11
Оновлення програмного забезпечення гарнітури	12
Зміна мови голосових інструкцій	12
Установки	12
Увімкнення та вимкнення голосових інструкцій або виявлення у вусі	12
Відновлення заводських установок	12
Підтримка	13
Інформація щодо виробу та техніки безпеки	13

Вступ

Про гарнітуру

З Гарнітура Nokia Reaction Bluetooth можна здійснювати та отримувати дзвінки в режимі «вільні руки». Можна створити пару з чотирма сумісними телефонами або іншими пристроями, а також підключитися до двох пристроїв одночасно.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

⚠ Попередження:

Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.


Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, наприклад із мобільними телефонами.


Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 футів). На з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрої.

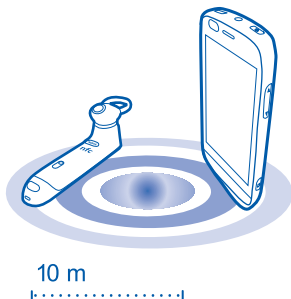

Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 3.0, яка підтримує такі режими: "вільні руки" (1.6), гарнітура (1.2), вдосконалений розподіл аудіо (1.2) і дистанційне керування аудіо та відео (1.4). Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.

Початок роботи


Клавіші та складові

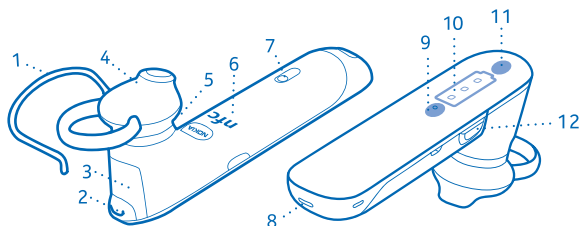

- 1 Вушна петля (додатково)
- 2 Клавіша дзвінка
- 3 Гніздо мікро-USB
- 4 Накладка
- 5 Динамік
- 6 Зона NFC
- 7 Клавіша живлення
- 8 Мікрофон
- 9 Зменшення гучності
- 10 Індикатор акумулятора
- 11 Збільшення гучності
- 12 Клавіша меню

Як носити гарнітуру

Притуліть гарнітуру до вуха таким чином, щоб отвір у накладці розташовувався прямо навпроти вушного каналу, а обидь накладки — по діагоналі до верхньої частини голови. Поверніть гарнітуру до рота.

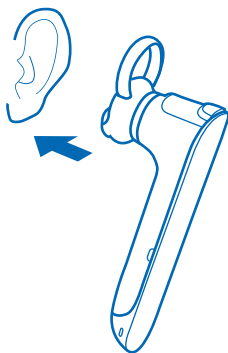

Гарнітура постачається з накладками кількох різних розмірів — виберіть той, що найліпше підходить і найзручніший для Вашого вуха.


Заміна насадок

Витягніть поточну накладку з динаміка, а потім встановіть нову накладку на її місце.

Порада: Якщо Ви хочете, щоб гарнітура трималася в вусі щільніше, приєднайте додаткову вушну петлю до динаміка, а потім протягніть вушну петлю над вухом.

Тримайте гарнітуру в затискачі для носіння, коли вона не використовується — гарнітура вимикається автоматично. Можна причепити затискач до свого одягу.

Увімкнення та вимкнення гарнітури

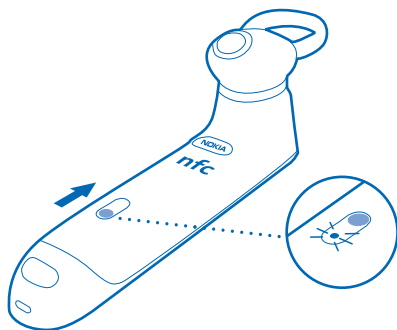

Увімкнення

Посуньте клавішу живлення в бік динаміка.

Порада: Коли Ви не носите гарнітуру, вона переходить у режим збереження енергії. Коли Ви притуляєте гарнітуру до вуха, вона повторно з'єднується з телефоном.

Вимкнення

Посуньте клавішу живлення у протилежний бік від динаміка або вставте гарнітуру в затискач для носіння.

Перше використання гарнітури

Під час першого увімкнення гарнітури голосові вказівки допоможуть настроїти її.

- 1 Увімкніть гарнітуру.
- 2 Притуліть гарнітуру до вуха.
- 3 Виконайте голосові вказівки, щоб об'єднати гарнітуру в пару з телефоном.


Порада: Можна змінити мову голосових вказівок за допомогою програми оновлення ПЗ аксесуарів Nokia.

Заряджання акумулятора

Гарнітуру було заряджено на заводі, але можливо доведеться перезарядити її перед першим увімкненням.

⚠ Попередження:

Використовуйте лише ті зарядні пристрої, які схвалено компанією Nokia для використання саме із цією моделлю пристрою. Внаслідок використання інших типів пристроїв можуть стати недійсними будь-які гарантії та дозволи, а також це може бути небезпечним. Використання несхваленого зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки.

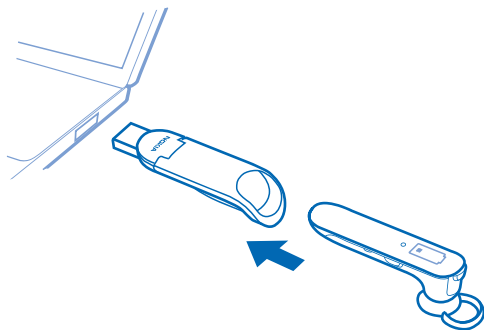

- 1 Вставте гарнітуру в адаптер заряджання.
- 2 Приєднайте адаптер до порту USB в комп'ютері або до сумісного зарядного пристрою. Світлові індикатори акумулятора повільно блимають, коли гарнітура заряджається.

Коли акумулятор повністю зарядиться, індикатор акумулятора перестане блимати.

Повністю заряджений акумулятор розрахований на роботу тривалістю до 6 годин в режимі розмови. Тривалість роботи в режимі очікування становить до 12–15 днів. Якщо гарнітура перебуває в затискачі для носіння, тривалість роботи в режимі очікування може становити до 3 місяців.

Коли заряд акумулятора низький, рамка навколо індикатора акумулятора блимає.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Переконайтеся, що гарнітуру ввімкнено, а потім протягніть пальцем над індикатором акумулятора. Три білих індикатори показують рівень заряду акумулятора. Якщо гарнітура в вусі, голосова підказка повідомить, скільки часу розмови залишилося.

Порада: Гарнітуру можна також заряджати без адаптера заряджання. Приєднайте гарнітуру до комп'ютера або до зарядного пристрою за допомогою сумісного кабелю USB.


Щоб від'єднати зарядний пристрій, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Утворення пари з гарнітурою

Об'єднання в пару гарнітури та телефону

Перш ніж використовувати гарнітуру, її потрібно об'єднати в пару та з'єднати із сумісним пристроєм з Bluetooth, наприклад телефоном. Під час дзвінка не можна об'єднувати гарнітуру в пару з телефоном.

Виконайте ці інструкції під час створення пари з першим пристроєм або у разі, якщо було відновлено заводські установки.

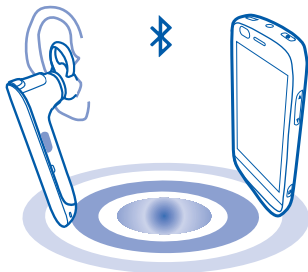


- 1 У телефоні увімкніть Bluetooth.
- 2 Увімкніть гарнітуру, а потім притуліть гарнітуру до вуха. Вам буде надано голосові вказівки.
- 3 Якщо гарнітура не показується в телефоні, виконайте пошук нових пристроїв, а потім виберіть гарнітуру.
- 4 Якщо буде запитано пароль у телефоні, введіть **0000**.

Визначте гарнітуру як надійний пристрій, щоб вона приєднувалася до телефону автоматично.

Для деяких телефонів після об'єднання в пару може знадобитися встановити окреме з'єднання.

Об'єднання в пару з телефоном з NFC

Якщо телефон підтримує бездротовий зв'язок близького радіусу дії (NFC), можна легко об'єднати його в пару з гарнітурою.

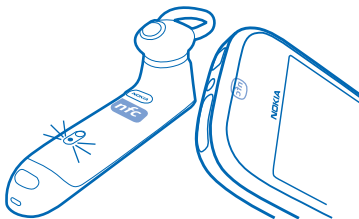

- 1 У телефоні переконайтеся, що NFC ввімкнено, а клавіші телефону і екран розблоковано.
- 2 Увімкніть гарнітуру.
- 3 Торкніться зони NFC гарнітури зоною NFC телефону.

Визначте гарнітуру як надійний пристрій, щоб вона приєднувалася до телефону автоматично.

Об'єднання в пару гарнітури та іншого телефону

Після об'єднання гарнітури в пару з телефоном можна об'єднувати її в пару з максимум трьома іншими телефонами. Гарнітуру може бути приєднано до 2 телефонів водночас, щоб мати можливість здійснювати та отримувати дзвінки, наприклад, з особистого та робочого телефонів одночасно.

- 1 Увімкніть Bluetooth на телефоні, з яким потрібно створити пару.
- 2 Увімкніть гарнітуру, а потім притуліть її до вуха.
- 3 Натисніть і потримайте клавішу меню, а потім виконайте голосові вказівки.

Окрім створення пари з телефоном, можна також вимкнути виявлення у вусі та голосові вказівки та відновити заводські установки.

Здійснення дзвінків

Здійснення та отримання дзвінків

Переконайтеся, що гарнітуру ввімкнено і що ця гарнітура є надійним пристроєм в установках Bluetooth телефону — щоб гарнітура приєднувалася до телефону автоматично, коли потрібно.

Більшістю функцій можна керувати за допомогою клавіші дзвінка  на гарнітурі.

Здійснення дзвінка

Притуліть гарнітуру до вуха, а потім виконайте дзвінок, як завжди.

Відповідайте на дзвінок

Притуліть гарнітуру до вуха.

Якщо гарнітура вже у вусі, натисніть .

Завершіть дзвінок

Натисніть .

Відхилення дзвінка

Відхиліть дзвінок, як Ви завжди це робите на телефоні.

Якщо гарнітура вже у вусі, натисніть  двічі.

Увімкнення та вимкнення звуку дзвінка

Натисніть клавішу меню на гарнітурі.

Перемикання дзвінка між телефоном і гарнітурою

Притуліть гарнітуру до вуха.

Перемикання дзвінка між гарнітурою і телефоном

Приберіть гарнітуру від вуха.

Коли немає активних дзвінків, можна повторно набрати останній набраний номер або скористатися для здійснення дзвінка голосовим набором, якщо телефон підтримує ці функції для гарнітури.

Набір останнього набраного номера


Двічі натисніть .

Скористайтеся голосовим набором

Натисніть і потримайте , а потім виконуйте вказівки, наведені в посібнику користувача телефону.

Регулювання рівня гучності

Гарнітура вловлює навколишній шум і автоматично змінює рівень гучності.

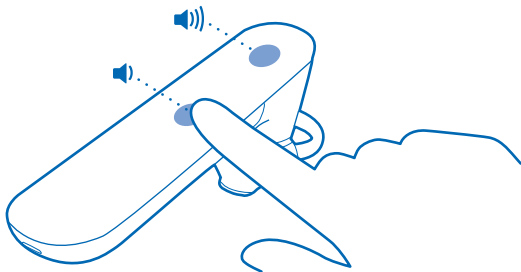**Збільшення гучності вручну**

Торкніться гарнітури ближче до динаміка.

Зменшення гучності вручну

Торкніться точки посередині гарнітури.

Порада: Щоб швидко змінити гучність, натисніть і потримайте замість торкнутися.

Обробка дзвінків із двох телефонів

Якщо гарнітуру з'єднано з двома телефонами, можна одночасно здійснювати дзвінки з обох телефонів. Можна керувати вхідними дзвінками в телефоні або в гарнітурі.

Завершення поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому телефоні

Натисніть .

Відхилення дзвінка на іншому телефоні, не завершуючи поточний дзвінок

Двічі натисніть .

Утримування поточного дзвінка та відповідь на дзвінок на іншому телефоні

Натисніть та утримуйте .

Перемикання між активними та утримуваними дзвінками

Натисніть та утримуйте .

Завершення поточного дзвінка та перехід до утримуваного дзвінка

Натисніть .

Якщо повторно набрати останній набраний номер або скористатися голосовим набором, дзвінок буде здійснено на телефоні, на якому востаннє здійснювався активний дзвінок за допомогою гарнітури.

Оновлення програмного забезпечення гарнітури

- 1 На комп'ютері завантажте й установіть програму оновлення ПЗ аксесуарів Nokia з сайту www.nokia.com/support.
- 2 З гарнітурою постачається кабель USB. Відкрийте кришку USB, приєднайте кінець кабелю мікро-USB до гарнітури, а потім приєднайте стандартний USB-кінець до комп'ютера.
- 3 Відкрийте програму для оновлення, потім виконайте інструкції, що відобразяться на комп'ютері. Не від'єднуйте кабель USB під час оновлення програмного забезпечення.

Зміна мови голосових інструкцій

Відкрийте програму для оновлення програмного забезпечення гарнітури, потім виконайте інструкції, що відобразяться на комп'ютері. Програмне забезпечення не треба оновлювати.

Установки

Увімкнення та вимкнення голосових інструкцій або виявлення у вусі

Якщо Ви хочете використовувати гарнітуру без голосових вказівок або без функцій, що виявляє, коли гарнітура перебуває у вусі, можна вимкнути їх.

- 1 Притуліть гарнітуру до вуха.
- 2 Натисніть і потримайте клавішу меню на гарнітурі.
- 3 Коли з'явиться запит увімкнути або вимкнути виявлення у вусі, натисніть клавішу меню.
- 4 Коли з'явиться запит увімкнути або вимкнути голосові інструкції, натисніть клавішу меню.

Щоб повторно прослухати голосові інструкції, натисніть і потримайте клавішу меню.

Відновлення заводських установок

- 1 Увімкніть гарнітуру, а потім притуліть гарнітуру до вуха.
- 2 Натисніть і потримайте клавішу меню, а потім виконайте голосові вказівки.

Після відновлення заводських установок необхідно повторно об'єднати гарнітуру в пару з телефонами та іншими пристроями.

Підтримка

Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про використання свого пристрою або не впевнені, як він має працювати, уважно прочитайте посібник користувача.

У разі виникнення проблем відновіть вихідні заводські установки.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій має внутрішній незнімний акумулятор. Не намагайтеся виїняти акумулятор із пристрою, щоб не пошкодити пристрій.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-16, AC-50, DC-20 і адаптер зарядного пристрою AD-89. Точний номер моделі зарядного пристрою може змінюватися залежно від типу штекера. Варіант штекера визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K, або B.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується.

Вказана тривалість роботи пристрою в режимі розмови та очікування є приблизною. Дійсний час роботи залежить, наприклад, від установок пристрою, використовуваних функцій, стану акумулятора та температури навколишнього середовища.

Якщо акумулятор не використовувався довгий час, можливо, для початку заряджання буде необхідно приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Якщо акумулятор повністю розряджений, може минути кілька хвилин, перш ніж відобразиться індикатор заряджання.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне заряджання скорочує тривалість роботи акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди намагайтеся зберігати акумулятор при температурі від 15 °C до 25 °C (від 59 °F до 77 °F). Під дією дуже низької або дуже високої температури ємність та тривалість роботи акумулятора знижуються. Пристрій з дуже нагрітим або дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Використовуйте зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання або використання неухвалених зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, дайте йому повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях. Рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть скоротити термін служби пристрою, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пластмаси.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу з ладу внутрішніх електронних плат і механіки.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів.

Символ перекресленої кошика з колесами



Перекреслена кошика з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0979

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб BH-907 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що мають на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення. Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати докладнішу інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

ПРИМІТКА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Пристрій може створювати перешкоди для телевізійного або радіосигналу (наприклад, коли пристрій використовується поблизу приймального обладнання). Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до місцевого сервісного центру. Модифікації або зміни конструкції пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

ПРИМІТКА. Заява Федеральної комісії зв'язку щодо радіоактивного випромінювання: Це обладнання відповідає обмеженням, встановленим Федеральною комісією зв'язку для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не слід розташовувати поблизу або використовувати у поєднанні з іншою антеною або передавачем.