

Οδηγός χρήσης Στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia Purity Pro από τη Monster

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Εισαγωγή

Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο

Το Στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia Purity Pro από τη Monster συνδυάζει κορυφαία ποιότητα ήχου και ευκολία χρήσης. Διαχειριστείτε κλήσεις με ανοιχτή ακρόαση ή ακούστε τα αγαπημένα σας μουσικά κομμάτια. Απλώς ξεδιπλώστε τα ακουστικά με μικρόφωνο, φορέστε τα στο αυτί και είστε έτοιμοι.

Βάλτε τέλος στη χαμηλή ποιότητα ήχου σε χώρους με πολλή φασαρία - η λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC) εξαλείφει τους ανεπιθύμητους θορύβους του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεστε.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Προειδοποίηση:

Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.


Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή ορισμένων λειτουργιών του κατά την οδήγηση ενδέχεται να απαγορεύεται. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

Για υποστήριξη, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.

Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή η μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

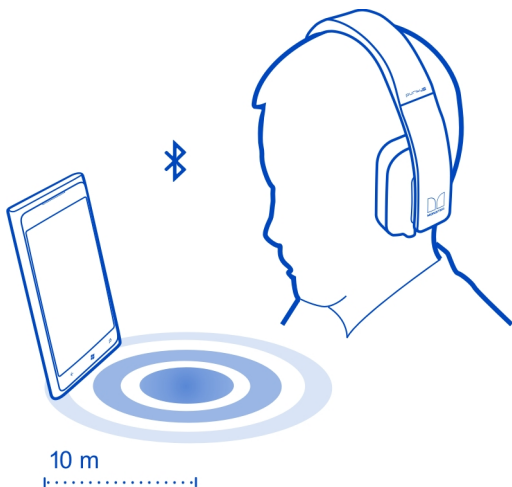

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 3.0 και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) και AVRCP (1.4). Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Πληροφορίες για τη συμβατότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο με όλα τα είδη συσκευών, ωστόσο δεν υποστηρίζουν όλες οι συσκευές όλες τις λειτουργίες ή όλους τους τύπους σύνδεσης.

	Ασύρματη σύνδεση (Bluetooth)	Ενσύρματη σύνδεση	
		Συμβατά τηλέφωνα	Άλλες συσκευές με υποδοχή ήχου 3,5 mm
Αναπαραγωγή μουσικής	Ναι	Ναι	Ναι


Κλήσεις με ανοιχτή συνομιλία	Ναι	Ναι	Όχι
Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων	Ναι	Ναι	Όχι
Στοιχεία ελέγχου έντασης ήχου	Ναι	Ναι	Όχι

Τα τηλέφωνα Nokia Symbian, Nokia S40 και Nokia N9 μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο ασύρματη σύνδεση.

Τα πλήκτρα των ακουστικών με μικρόφωνο χρησιμοποιούν την τεχνολογία Control Talk®.

Έναρξη χρήσης

Πλήκτρα και μέρη

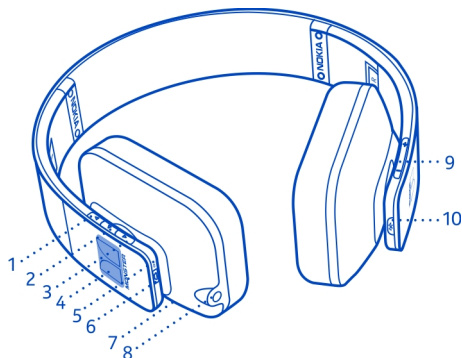


- 1 Πλήκτρο γρήγορης κίνησης τραγουδιού προς τα εμπρός ▷
- 2 Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών ◀
- 3 Πλήκτρο γρήγορης κίνησης τραγουδιού προς τα πίσω ▽
- 4 Περιοχή NFC
- 5 Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
- 6 Υποδοχή φορτιστή
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου (3,5 mm)
- 9 Πλήκτρα έντασης ήχου
- 10 Πλήκτρο Bluetooth ⌘

Φόρτιση της μπαταρίας


Προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία.

Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή, κρατήστε και τραβήξτε το φικς του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

- 1 Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο χρειάζονται επαναφόρτιση, κάντε τα εξής:

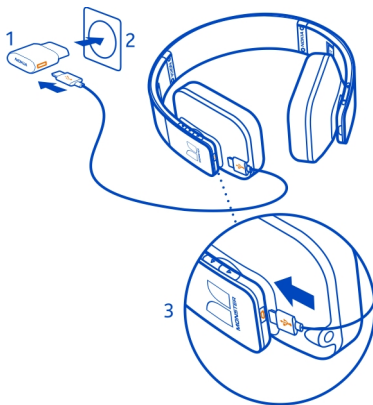

- 2 Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία και το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας αλλάξει από κίτρινο σε πράσινο, κάντε τα εξής:

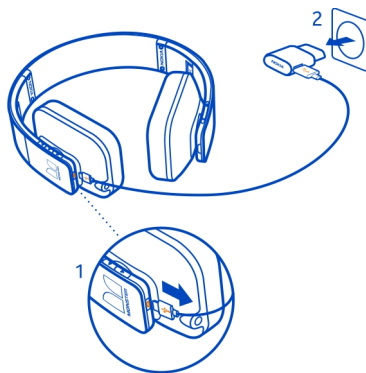

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο USB.

Με ασύρματη σύνδεση, η πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει ισχύ που επαρκεί για χρόνο ομιλίας έως και 24 ώρες, χρόνο αναπαραγωγής μουσικής έως 24 ώρες ή χρόνο αναμονής έως και 7 ημέρες.


Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, ακούγεται κατά διαστήματα ένα φωνητικό μήνυμα ή ένας σύντομος ήχος και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.

Όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενσύρματη σύνδεση, χωρίς όμως τη δυνατότητα ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC).

Συμβουλή: Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας σας ενημερώνει για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία σημαίνει επαρκή φόρτιση. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κίτρινο, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα την μπαταρία. Εάν η λυχνία έχει χρώμα κόκκινο, επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Δεν υπάρχει κουμπί λειτουργίας που πρέπει να πατήσετε – απλώς ξεδιπλώστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.

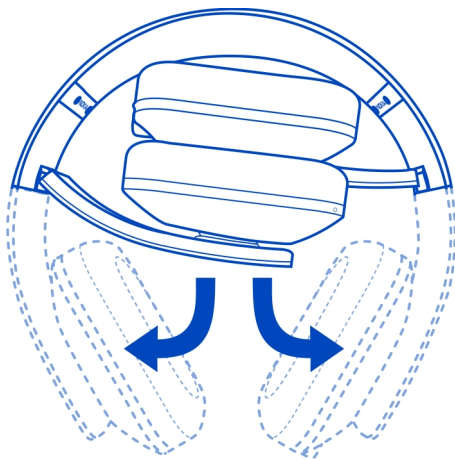

Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει μία φορά, εμφανίζοντας το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή που συνδέθηκε τελευταία. Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή ή εάν έχετε διαγράψει τις ζεύξεις συσκευών, τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέρχονται σε λειτουργία ζεύξης.


Απενεργοποίηση των ακουστικών με μικρόφωνο

Διπλώστε τα ακουστικά με μικρόφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο εκπέμπουν ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει μία φορά. Όλες οι συνδέσεις κλείνουν.

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο δεν συνδεθούν με μια συσκευή εντός 10 λεπτών, περιέρχονται σε κατάσταση αναμονής. Για έξοδο των ακουστικών με μικρόφωνο από την κατάσταση αναμονής, απενεργοποιήστε τα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα ξανά.

Τοποθέτηση των ακουστικών με μικρόφωνο στο αυτί

Προσαρμόστε τη στεφάνη κεφαλής, ώστε να επιτύχετε τέλεια εφαρμογή.

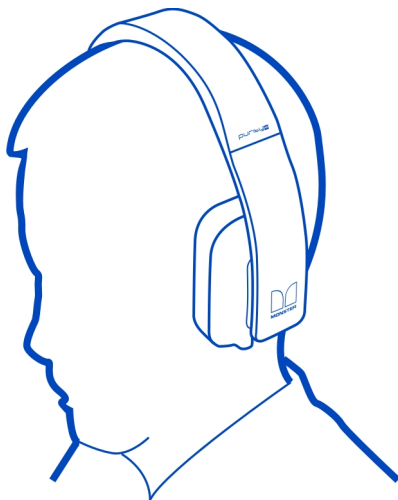

Τοποθετήστε το ακουστικό με τη σήμανση **L** στο αριστερό αυτί και το ακουστικό με τη σήμανση **R** στο δεξί αυτί.

Όταν φοράτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, οι αισθητήρες απόστασης των ακουστικών ενεργοποιούν αυτόματα τη λειτουργία ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC).

Εάν δεν φορέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο για 10 λεπτά, η λειτουργία ANC απενεργοποιείται και τα ακουστικά περιέρχονται σε κατάσταση σίγασης για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, απλώς φορέστε τα ξανά στο κεφάλι.

Ζεύξη και σύνδεση με μια συσκευή

Πληροφορίες για την ασύρματη ζεύξη και σύνδεση

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μια συμβατή συσκευή.

Μπορείτε κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με 8 συσκευές.

Συμβουλή: Μπορείτε, μάλιστα, να συνδέσετε με 2 συσκευές ταυτόχρονα, για παράδειγμα, με τον υπολογιστή σας και το τηλέφωνό σας. Θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών σημείων.

Στην περίπτωση ορισμένων συσκευών, ενδέχεται να χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά τη ζεύξη.

Όταν ενεργοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, αυτά συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή με την οποία χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Εάν δεν εντοπιστεί η συσκευή που συνδέθηκε πιο πρόσφατα, τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται με την αμέσως επόμενη συσκευή στη λίστα αξιόπιστων συσκευών τους.

Όταν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με μια συσκευή, η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει αργά.

Συμβουλή: Δεν είναι δυνατή η σύνδεση των ακουστικών με συμβατή συσκευή; Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι φορτισμένα, ενεργοποιημένα και σε ζεύξη με τη συσκευή.

Ζεύξη και σύνδεση με χρήση NFC

Με την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε εύκολα να κάνετε ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με τη συμβατή συσκευή σας.

- 1 Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει NFC, ενεργοποιήστε το NFC.
- 2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.
- 3 Φέρτε σε επαφή την περιοχή NFC των ακουστικών με μικρόφωνο με την περιοχή NFC της συσκευής σας. Τα ακουστικά με μικρόφωνο συνδέονται με τη συσκευή αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο χρησιμοποιώντας το NFC. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.



Εάν η συσκευή δεν υποστηρίζει NFC, πραγματοποιήστε τη ζεύξη της συσκευής μη αυτόματα.

Ζεύξη και σύνδεση με χρήση Bluetooth

- 1 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συμβατή συσκευή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Bluetooth.
- 3 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο. Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με μια άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα **✕** για 2 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα.
- 4 Ρυθμίστε τη συσκευή σας σε λειτουργία αναζήτησης συσκευών Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.
- 5 Στη συσκευή σας, επιλέξτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 6 Εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων **0000**.

Σύνδεση με δύο συσκευές ταυτόχρονα


Θέλετε να μπορείτε να ακούτε μουσική που έχετε στον υπολογιστή σας και, συγχρόνως, να είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις; Όταν έχετε πραγματοποιήσει ζεύξη και σύνδεση των ακουστικών με μικρόφωνο με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών σημείων και να συνδέσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο και με άλλες συμβατές συσκευές, για παράδειγμα, με έναν υπολογιστή.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **✕** για 2 δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης έντασης και **Δ** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλών σημείων.
- 4 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών με μικρόφωνο με τη δεύτερη συσκευή.
- 5 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο.
- 6 Ενεργοποιήστε ξανά τα ακουστικά με μικρόφωνο. Στη συνέχεια, τα ακουστικά συνδέονται και με τις δύο συσκευές.

Για αποσύνδεση, επαναλάβετε τα βήματα 1-3.

Σύνδεση με καλώδιο

Όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο ήχου, η ασύρματη σύνδεση απενεργοποιείται, επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

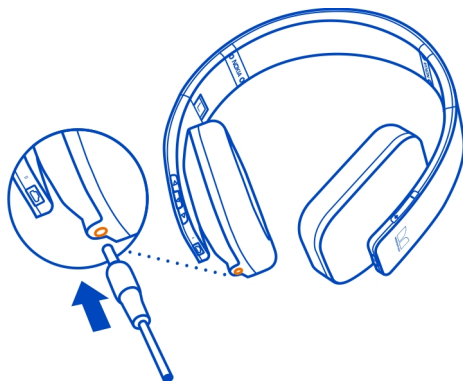

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στα ακουστικά με μικρόφωνο και το άλλο άκρο του στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής σας.

Αφού συνδέσετε το καλώδιο, τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέρχονται σε λειτουργία πτήσης. Μπορείτε να συνδέετε τα ακουστικά με μικρόφωνο σε μία μόνο συσκευή κάθε φορά.

Τα πλήκτρα των ακουστικών με μικρόφωνο έχουν διαφορετικές λειτουργίες όταν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται με ενσύρματη σύνδεση απ' ό,τι όταν χρησιμοποιούνται με ασύρματη σύνδεση.

Δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα τηλεφώνων σύνδεση με καλώδιο. Στα τηλέφωνα αυτά, να χρησιμοποιείτε την ενσύρματη σύνδεση.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων

	Ασύρματη σύνδεση	Ενσύρματη σύνδεση
Πραγματοποίηση κλήσης	Χρήση του τηλεφώνου σας	Χρήση του τηλεφώνου σας
Απάντηση ή τερματισμός κλήσης	Πατήστε ◀	Πατήστε ◀

Απόρριψη κλήσης	Πατήστε < για δύο φορές	Πατήστε < δύο φορές
Μεταφορά κλήσης από το τηλέφωνο στα ακουστικά με μικρόφωνο	Πατήστε < για 2 δευτερόλεπτα	Μη διαθέσιμο
Επανάκληση του τελευταίου κληθέντα αριθμού	Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε < δύο φορές.	Μη διαθέσιμο
Χρήση φωνητικής κλήσης	Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε παρατεταμένα < για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις υποδείξεις που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.	Όταν δεν έχετε κλήση σε εξέλιξη, πατήστε παρατεταμένα < για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις υποδείξεις που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές και ίσως χρειάζεται ο έλεγχος της συσκευής σας να πραγματοποιείται από την ίδια τη συσκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια λειτουργία ενδέχεται να μην είναι καθόλου διαθέσιμη για τη συσκευή σας.

Χειρισμός κλήσεων από δύο τηλέφωνα

Εάν τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι συνδεδεμένα με δύο τηλέφωνα, μπορείτε να διαχειρίζεστε κλήσεις και από τα δύο τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Συνέχεια τρέχουσας κλήσης και απόρριψη κλήσης σε άλλο τηλέφωνο

Πατήστε < δύο φορές.

Τερματισμός τρέχουσας κλήσης και απάντηση κλήσης στο άλλο τηλέφωνο

Πατήστε <.

Τοποθέτηση τρέχουσας κλήσης σε αναμονή και απάντηση κλήσης στο άλλο τηλέφωνο

Πατήστε παρατεταμένα < για 2 δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή μεταξύ ενεργών κλήσεων και κλήσεων σε αναμονή

Πατήστε παρατεταμένα < για 2 δευτερόλεπτα.

Τερματισμός τρέχουσας κλήσης και επιστροφή σε κλήση σε αναμονή

Πατήστε ◀.

Εάν θέλετε να κάνετε επανάκληση ή να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, η κλήση πραγματοποιείται από το τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα για την πραγματοποίηση κλήσης με τα ακουστικά με μικρόφωνο.

Αναπαραγωγή μουσικής

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική όπου κι αν είστε.

Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Ακούτε μουσική σε μέτριο επίπεδο έντασης.

	Ασύρματη σύνδεση	Ενσύρματη σύνδεση με τηλέφωνο Nokia Lumia	Ενσύρματη σύνδεση με άλλα τηλέφωνα
Αναπαραγωγή τραγουδιού	Επιλέξτε το τραγούδι στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και, στη συνέχεια, πατήστε ◀.	Επιλέξτε το τραγούδι στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και, στη συνέχεια, πατήστε ◀.	Επιλέξτε το τραγούδι στη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής και, στη συνέχεια, πατήστε ◀.
Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής τραγουδιού	Πατήστε ◀	Πατήστε ◀	Πατήστε ◀
Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού	Πατήστε Δ.	Πατήστε ◀ δύο φορές	Μη διαθέσιμο
Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού	Πατήστε ▽ δύο φορές	Πατήστε ◀ τρεις φορές	Μη διαθέσιμο
Έναρξη του τρέχοντος τραγουδιού από την αρχή	Πατήστε ▽	Πατήστε ▽	Μη διαθέσιμο

Γρήγορη κύλιση μέσα στο τρέχον τραγούδι	Πατήστε παρατεταμένα Δ ή ∇	Πατήστε παρατεταμένα Δ ή ∇	Μη διαθέσιμο
---	--	--	--------------

Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές και ίσως χρειάζεται ο έλεγχος της συσκευής σας να πραγματοποιείται από την ίδια τη συσκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια λειτουργία ενδέχεται να μην είναι καθόλου διαθέσιμη για τη συσκευή σας.

Εάν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, γίνεται παύση της μουσικής.

Ρύθμιση έντασης και ήχου

Αλλαγή της έντασης ήχου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης. Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση του ήχου, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα έντασης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για κάθε μία από τις συσκευές που έχετε ορίσει ως αξιόπιστες και συνδέσει με τα ακουστικά με μικρόφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο απομνημονεύουν το επίπεδο έντασης μέχρι την επόμενη φορά που θα τα συνδέσετε με την κάθε συσκευή.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση, εάν η ένταση είναι πολύ χαμηλή, βεβαιωθείτε ότι έχετε δυναμώσει την ένταση και στο τηλέφωνό σας.

Χρήση της ενεργής ακύρωσης θορύβου

Η ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) μειώνει τους θορύβους του περιβάλλοντος, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε ήχο υψηλής ποιότητας, ακόμα και σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο. Έτσι, καθώς μπορείτε πλέον να ακούτε καθαρά σε χαμηλότερα επίπεδα έντασης ήχου, το ANC συμβάλλει στην προστασία της ακοής σας.



Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο στο αυτί, οι αισθητήρες απόστασης της μονάδας ακουστικού ενεργοποιούν αυτόματα τη λειτουργία ANC. Όταν αφαιρείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο από το αυτί σας, η λειτουργία ANC απενεργοποιείται.

Ρυθμίσεις

Πληροφορίες για την εφαρμογή "Εξαρτήματα Nokia"

Εάν έχετε τηλέφωνο Nokia Lumia, μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα τη λειτουργία των ακουστικών με μικρόφωνο. Λαμβάνοντας την εφαρμογή accessories από το Κατάστημα, μπορείτε να διαχειρίζεστε τα ακουστικά με μικρόφωνο από το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα.

Η εφαρμογή αυτή προσθέτει επίσης ένα tile (πλακίδιο) ακουστικών με μικρόφωνο στην οθόνη έναρξης του τηλεφώνου σας, για να μπορείτε να βλέπετε εύκολα τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας.

Ακύρωση των ζεύξεων

- 1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά με μικρόφωνο και πατήστε παρατεταμένα Φ για 2 δευτερόλεπτα. Τα ακουστικά με μικρόφωνο περιέρχονται σε λειτουργία ζεύξης.

- 2 Πατήστε παρατεταμένα $\triangleleft$ και $\$$ για 2 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και πράσινο χρώμα και όλες οι ζεύξεις ακυρώνονται.

Τα ακουστικά με μικρόφωνο ενεργοποιούνται και περιέχονται σε λειτουργία ζεύξης.

Απενεργοποίηση των φωνητικών μηνυμάτων

Τα ακουστικά με μικρόφωνο σας παρέχουν φωνητικές πληροφορίες απόκρισης και οδηγίες, για παράδειγμα, όταν εξαντλείται η μπαταρία. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα φωνητικά μηνύματα.

Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένα και συνδεδεμένα με μια συσκευή. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης έντασης και $\$$ για 2 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα φωνητικό μήνυμα και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Εκ νέου ενεργοποίηση των φωνητικών μηνυμάτων

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αύξησης έντασης και $\$$ για 2 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα φωνητικό μήνυμα και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-50 . Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K, B ή N.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Ο χρόνος ομιλίας και αναμονής είναι απλά κατ' εκτίμηση. Οι πραγματικοί χρόνοι επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις της συσκευής, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται, η κατάσταση της μπαταρίας και η θερμοκρασία.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο για την ενδεδειγμένη χρήση του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε τον σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν να συνεχίσετε να τον χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, καθώς και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίψτε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0979

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BH-940 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και το λογότυπο Nokia Original Accessories είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισόδου ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σωτηρικές, συμπεριλαμβανομένων ενδεκτικών, των σωτηρικών εγγυήσεων περί εμπροθεσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC/INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκτέμψει ενέργεια

ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης.
- Αύξηση του διαστήματος ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που αναφέρονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Η Nokia παρέχει εγγύηση διάρκειας 24 μηνών για αυτό το προϊόν. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την τοποθεσία Ιστού που περιέχει το κείμενο της ηλεκτρονικής εγγύησης Nokia που προσφέρεται για την περιοχή σας, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

/Τεύχος 1.0 EL