

Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset by Monster -käyttöohje

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

KUULON SUOJAAMINEN



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Johdanto

Tietoja kuulokkeesta

Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset by Monster yhdistää korkeatasoisen äänenlaadun ja helppokäyttöisyyden. Hoida puhelut kädet vapaana tai kuuntele lempikappaleitasi. Aukaise kuuloke, aseta se päähäsi ja aloita.

Äänenlaadun ei tarvitse kärsiä meluisassa ympäristössä – taustamelun poisto (ANC) poistaa häiritsevät taustääänet.

Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.



Varoitus:

Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Jotkin tuotteen osat ovat magneettisia. Tuote saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä tuotteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän laitteen käyttöopas.



Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.


Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Matkapuhelimen tai joidenkin sen toimintojen käyttö voi olla kielletty ajaessa. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

Tukitietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Tietoja Bluetooth-yhteydestä

Bluetooth-tekniikkaa käyttämällä voit muodostaa langattoman yhteyden muihin yhteensopiviin puhelimiin.

Laitteiden ei tarvitse olla näköyhteydessä, mutta niiden tulee olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Seinät ja muut esteet sekä muut sähkölaitteet voivat vaikuttaa yhteyteen.

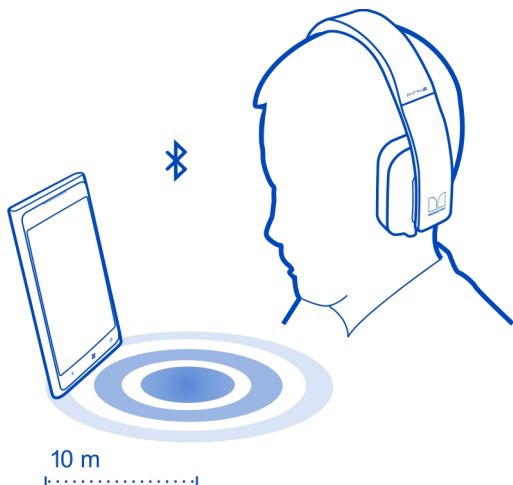

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 3.0 mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) ja AVRCP (1.4). Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Tietoja yhteensopivuudesta

Voit käyttää kuuloketta kaikenlaisten laitteiden kanssa, mutta kaikki laitteet eivät tue kaikkia ominaisuuksia tai yhteystyyppejä.


	Langaton Bluetooth-yhteys	Langallinen yhteys	
		Yhteensopivat puhelimet	Muut laitteet, joissa on 3,5 mm:n ääniliitäntä
Musiikin toisto	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Soittaminen kädet vapaana	Kyllä	Kyllä	Ei
Mediasäätimet	Kyllä	Kyllä	Ei
Äänenvoimakkuuden säätimet	Kyllä	Kyllä	Ei

Nokia Symbian-, Nokia S40- ja Nokia N9 -puhelimet voivat käyttää ainoastaan langatonta yhteyttä.

Kuulokkeen näppäimissä käytetään Control Talk® -tekniikkaa.

Käytön aloitus

Näppäimet ja osat

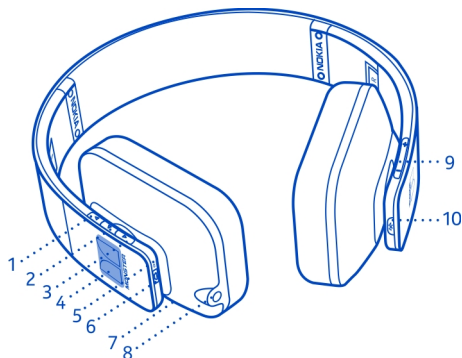


- 1 Eteenpäinkelausnäppäin ▲
- 2 Monitoiminäppäin ◀
- 3 Taaksepäinkelausnäppäin ▼
- 4 NFC-alue
- 5 Varaustason ilmaisvalo
- 6 Laturiliitäntä
- 7 Mikrofoni
- 8 Kaapeliliitin (3,5 mm)
- 9 Äänenvoimakkuusnäppäimet
- 10 Bluetooth-näppäin ✕

Lataa akku


Kuulokkeen akku on ladattava ennen käyttöä.

Kun irrotat laturin johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

- 1 Kun kuuloke tarvitsee latausta, toimi seuraavasti:

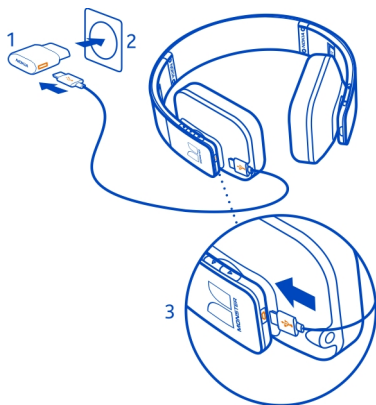

2 Kun akku on täynnä ja keltainen merkkivalo muuttuu vihreäksi, toimi seuraavasti:

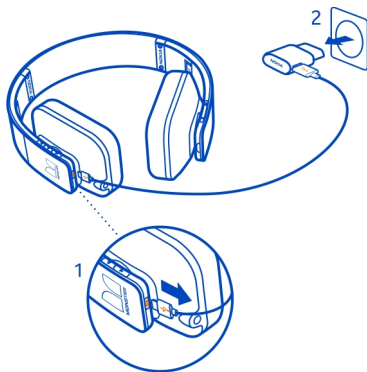

Vihje: Voit ladata kuulokkeen myös tietokoneesta yhteensopivan USB-kaapelin avulla.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 24 tuntia, musiikin kuuntelu-aika 24 tuntia ja valmiusaika jopa 7 päivää, kun langaton yhteys on käytössä.


Kun akun varaus on vähäinen, kuuloke antaa aika ajoin äänikehotteen tai piippaa ja keltainen merkkivalo vilkkuu.

Kun akku on tyhjä, voit edelleen käyttää langallista yhteyttä ilman taustamelun poistoa.

Vihje: Akun merkkivalo ilmaisee akun varaustason aina, kun kytket tai katkaiset kuulokkeen virran. Vihreä valo ilmaisee, että akussa on riittävästi virtaa. Jos merkkivalo on keltainen, akku on ladattava lähiaikoina. Jos merkkivalo on punainen, akku on ladattava.

Kytke kuulokkeeseen virta

Kuulokkeessa ei ole painettavaa virtanäppäintä – kun aukaiset kuulokkeen, siihen kytkeytyy automaattisesti virta.

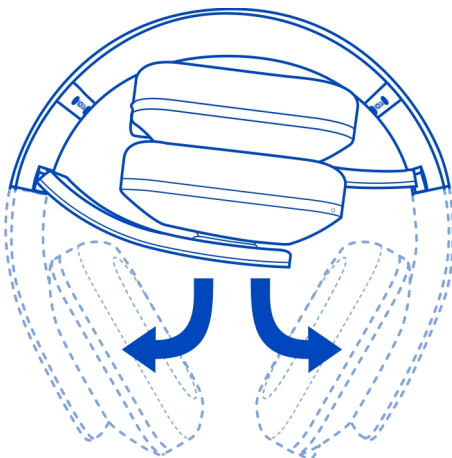

Kuuloke antaa äänimerkin, ja akun merkkivalo välähtää kerran ilmaisten akun varaustason. Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen, johon yhteys viimeksi on muodostettu. Jos et ole vielä liittänyt kuuloketta pariksi minkään laitteen kanssa tai olet tyhjentänyt laitepariluettelon, kuuloke siirtyy laiteparin muodostustilaan.


Katkaise kuulokkeesta virta

Taita kuuloke kokoon. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni, ja akun merkkivalo välähtää kerran. Kaikki yhteydet katkeavat.

Jos kuuloke ei saa yhteyttä laitteeseen 10 minuutin kuluessa, se siirtyy valmiustilaan. Herätä kuuloke katkaisemalla ja kytkemällä sen virta.

Käytä kuuloketta

Säädä laitteen sanka sopivan mittaiseksi.

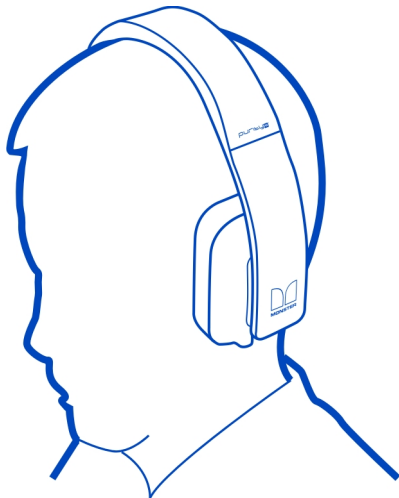

Aseta merkinnällä **L** varustettu korvakappale vasemmalle korvalle ja merkinnällä **R** varustettu korvakappale oikealle korvalle.

Kun panet kuulokkeen päähäsi, sen etäisyyden tunnistimet ottavat taustamelun poiston käyttöön automaattisesti.

Jos et pidä kuuloketta päässä kymmeneen minuuttiin, taustamelun poisto kytkeytyy pois käytöstä ja kuuloke mykistyy virran säästämiseksi. Jatka kuulokkeen käyttöä asettamalla se uudelleen päähäsi.

Muodosta laitepari ja yhteys laitteen kanssa

Tietoja laiteparin ja langattoman yhteyden muodostamisesta

Ennen kuulokkeen käyttämistä sen ja yhteensopivan laitteen välille on muodostettava laitepari ja laitteet on yhdistettävä toisiinsa.

Voit liittää kuulokkeen pariin 8 laitteen kanssa.

Vihje: Voit jopa olla samanaikaisesti yhteydessä 2 laitteeseen, esimerkiksi puhelimeen ja tietokoneeseen. Ota ensin moniyhteystoiminto käyttöön.

Joiissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariiksi liittämisen jälkeen.

Kun kuulokkeeseen kytketään virta, se muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi käytettyyn laitteeseen. Jos viimeksi käytettyä laitetta ei löydy, kuuloke muodostaa yhteyden laitepariluettelon seuraavaan laitteeseen.

Kun kuuloke on yhdistetty laitteeseen, Bluetooth-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Vihje: Eikö yhteyden muodostaminen kuulokkeen ja yhteensopivan laitteen välille onnistu? Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu, kuulokkeeseen on kytketty virta ja sen sekä laitteen välille on muodostettu pariliitos.

Muodosta laitepari ja yhteys NFC-toiminnon avulla

Voit helposti liittää kuulokkeen yhteensopivan laitteen pariiksi ja muodostaa yhteyden NFC (Near Field Communication) -toiminnon avulla.

- 1 Jos laitteesi tukee NFC-toimintoa, ota NFC käyttöön.
- 2 Kytke kuulokkeeseen virta.
- 3 Kosketa kuulokkeen NFC-alueetta laitteen NFC-alueella. Kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden laitteeseen.

Voit myös katkaista kuulokkeen yhteyden NFC-toiminnon avulla. Lisätietoja NFC-toiminnosta on laitteen käyttöoppaassa.



Jos laite ei tue NFC-toimintoa, liitä kuuloke pariiksi itse.

Muodosta laitepari ja yhteys Bluetoothin avulla

- 1 Varmista, että kuulokkeesta on katkaistu virta.
- 2 Kytke yhteensopivaan laitteeseen virta ja ota Bluetooth käyttöön laitteessa.
- 3 Kytke kuulokkeeseen virta. Jos olet aiemmin liittänyt kuulokkeen pariaksi toisen laitteen kanssa, pidä **✖**-näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
- 4 Aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.
- 5 Valitse kuuloke laitteen löytämien laitteiden luettelosta.
- 6 Kirjoita tarvittaessa salasana **0000**.

Muodosta yhteys kahteen laitteeseen samanaikaisesti


Haluaisitko kuunnella musiikkia tietokoneelta ja silti olla valmis vastaanottamaan puheluja? Kun olet liittänyt kuulokkeen puhelimen pariaksi ja yhdistänyt sen, voit ottaa käyttöön moniyhteystoiminnon ja liittää kuulokkeen myös toiseen yhteensopivaan laitteeseen, esimerkiksi tietokoneeseen.

- 1 Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön molemmissa laitteissa.
- 2 Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta, ja pidä **✖**-näppäintä painettuna 2 sekuntia.
- 3 Ota moniyhteystoiminto käyttöön pitämällä äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä ja **Δ**-näppäintä painettuna.
- 4 Liitä kuuloke toisen laitteen pariaksi.
- 5 Katkaise kuulokkeesta virta.
- 6 Kytke kuulokkeen virta uudelleen, ja kuuloke muodostaa yhteyden molempiin laitteisiin.

Katkaise yhteys toistamalla vaiheet 1–3.

Muodosta yhteys kaapelin avulla

Kun käytät audiokaapelia, langaton yhteys kytkeytyy pois ja voit käyttää kuuloketta offline-tilassa, esimerkiksi lennon aikana.

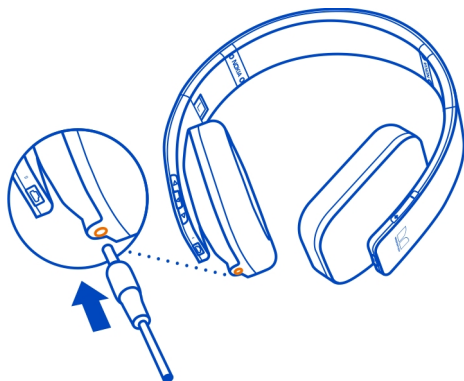

Kytke kaapeli kuulokkeeseen ja toinen pää laitteesi kuulokeliitintään.

Kun olet kytkenyt kaapelin, kuuloke siirtyy lentotilaan. Voit kytkeä kuulokkeen vain yhteen laitteeseen kerrallaan.

Kuulokkeen näppäimet toimivat eri tavalla riippuen siitä, onko käytössä langallinen vai langaton yhteys.

Kaikki puhelinmallit eivät tue kaapeliyhteyttä. Käytä näiden puhelinten kanssa langatonta yhteyttä.

Soittaminen

Soita puheluja ja vastaa niihin

	Langaton yhteys	Langallinen yhteys
Soita puhelu	Käytä puhelinta	Käytä puhelinta
Vastaa puheluun tai lopeta puhelu	Paina -näppäintä	Paina -näppäintä
Hylkää puhelu	Paina -näppäintä kahdesti	Paina -näppäintä kahdesti
Siirrä puhelu puhelimesta kuulokkeeseen	Paina -näppäintä 2 sekunnin ajan	Ei käytettävissä

Soita uudelleen viimeksi valittuun numeroon	Paina $\leftarrow$ -näppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole meneillään.	Ei käytettävissä
Käytä äänivalintaa	Kun puhelua ei ole meneillään, pidä $\leftarrow$ -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan ja noudata puhelimen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.	Kun puhelua ei ole meneillään, pidä $\leftarrow$ -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan ja noudata puhelimen käyttöoppaassa annettuja ohjeita.

Jotkin laitteet eivät ehkä ole täysin yhteensopivia, ja sinun pitää ehkä ohjata laitetta siitä itsestään. Joissakin tapauksissa ominaisuus ei ehkä ole ollenkaan käytettävissä laitteessasi.

Hallitse kahden puhelimen puheluja

Jos kuuloke on liitetty kahteen puhelimeen, voit hallita molempien puhelinten puheluja samanaikaisesti.

Jatka meneillään olevaa puhelua ja hylkää toisen puhelimen puhelu

Paina $\leftarrow$ -näppäintä kahdesti.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Paina $\leftarrow$ -näppäintä.

Aseta meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa toisen puhelimen puheluun

Pidä $\leftarrow$ -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Vaihda meneillään olevan puhelun ja pidossa olevan puhelun välillä

Pidä $\leftarrow$ -näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan.

Lopeta meneillään oleva puhelu ja palaa pidossa olevaan puheluun

Paina $\leftarrow$ -näppäintä.

Jos käytät numeron uudelleenvalintaa tai äänivalintaa, puhelu lähtee siitä puhelimesta, jota olet viimeksi käyttänyt soittaessasi puhelun kuulokkeella.

Soita musiikkia

Kuuntele mielimusiikkiasi missä tahansa.

**Varoitus:**

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

	Langaton yhteys	Langallinen yhteys Nokia Lumia - puhelimeen	Langallinen yhteys muihin puhelimiin
Soita musiikkikappale	Valitse kappale soittimesta ja paina -näppäintä.	Valitse kappale soittimesta ja paina -näppäintä.	Valitse kappale soittimesta ja paina -näppäintä.
Keskeytä kappale tai jatka keskeytynyttä toistoa	Paina -näppäintä	Paina -näppäintä	Paina -näppäintä
Soita seuraava kappale	Paina -näppäintä	Paina -näppäintä kahdesti	Ei käytettävissä
Soita edellinen kappale	Paina -näppäintä kahdesti	Paina -näppäintä kolmesti	Ei käytettävissä
Aloita nykyinen kappale alusta	Paina -näppäintä	Paina -näppäintä	Ei käytettävissä
Selaa kuunneltavaa kappaletta nopeasti	Pidä - tai -näppäintä painettuna	Pidä - tai -näppäintä painettuna	Ei käytettävissä

Jotkin laitteet eivät ehkä ole täysin yhteensopivia, ja sinun pitää ehkä ohjata laitetta siitä itsestään. Joissakin tapauksissa ominaisuus ei ehkä ole ollenkaan käytettävissä laitteessasi.

Jos sinulle tulee puhelu tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkia, musiikki keskeytyy.

Säädä äänenvoimakkuutta ja ääntä

Muuta äänenvoimakkuutta

Käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä. Voit muuttaa äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä painettuna.

Voit asettaa äänenvoimakkuuden jokaiselle laitteelle, jonka pariksi olet liittänyt kuulokkeen ja johon olet muodostanut yhteyden. Kuuloke muistaa äänenvoimakkuuden, kun muodostat yhteyden laitteeseen seuraavan kerran.

Jos äänenvoimakkuus on liian alhainen langattomalla yhteydellä, varmista, että olet säätänyt äänenvoimakkuuden riittävän ylös myös puhelimesa.

Käytä taustamelun poistoa

Taustamelun poisto (ANC) vähentää taustamelua, joten äänenlaatu säilyy hyvänä myös meluisassa ympäristössä. ANC myös suojaa kuuloasi, koska voit käyttää pienempää äänenvoimakkuutta.



Kun panet kuulokkeen päähäsi, sen etäisyyden tunnistimet ottavat taustamelun poiston käyttöön automaattisesti. Kun otat kuulokkeen pois päästä, taustamelun poisto kytketty pois käytöstä.

Asetukset

Tietoja Nokia Lisälaitteet -sovelluksesta

Jos sinulla on Nokia Lumia -puhelin, kuulokkeen käyttö on helppoa. Hae lisälaitteet -sovellus Kaupasta ja ohjaa kuuloketta puhelimestasi.

Sovelluksen avulla voit esimerkiksi ottaa äänikehotteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Sovellus myös lisää kuulokepaneelin puhelimen aloitusnäyttöön, jotta näet akun varaustason helposti.

Poista laiteparit

- 1 Kytke kuulokkeeseen virta ja pidä ✂-näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Kuuloke siirtyy laiteparin muodostustilaan.
- 2 Pidä ◀- ja ✂-näppäintä painettuna 2 sekunnin ajan. Punainen ja vihreä merkkivalo välähtävät, ja kaikki laiteparit on poistettu. Kuulokkeeseen kytkeytyy virta, ja se siirtyy laiteparin muodostustilaan.

Ota äänikehotteet pois käytöstä

Kuuloke antaa puheen muodossa palautetta ja ohjeita esimerkiksi akun varaustilan ollessa matala. Voit ottaa äänikehotteet pois käytöstä.

Varmista, että kuulokkeeseen on kytketty virta ja että se on yhteydessä laitteeseen. Pidä äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja ✂-näppäintä painettuna kaksi sekuntia. Kuuloke antaa äänikehotteen, ja punainen merkkivalo välähtää.

Ota äänikehotteet uudelleen käyttöön

Pidä äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä ja ✂-näppäintä painettuna kaksi sekuntia. Kuuloke antaa äänikehotteen, ja vihreä merkkivalo välähtää.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Akku- ja laturitiedot

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleen ladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-50 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Eri pistokemallien tunnisteen ovat seuraavat: E, X, AR, U, A, C, K, B tai N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun.

Ilmoitetut puhe- ja valmiusajat ovat vain arvioita. Todellisiin aikoihin vaikuttavat esimerkiksi laiteasetukset, käytetyt toiminnot, akun kunto ja lämpötila.

Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska ylläpitäminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Käytä laturia vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä

koskevan takuun. Jos epäilet laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää ja taivuttaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0979

NOKIA OYJ vakuuttaa, että tämä BH-940 -tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssiantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eikä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkreettista takuuta, ellei soveltuvalle lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadian lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliseen laitteeseen asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiolähtetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:

- Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

HUOMAUTUS: Säteilyle altistumista koskeva FCC:n ilmoitus: Tämä laite on valvomatonta ympäristöstä koskevien FCC-säteilyrajojen mukainen. Tätä lähetintä ei saa käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähetimen kanssa eikä sen läheisyydessä.

Nokia myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun. Lisätietoja on Nokian paikallisessa takuutekstissä osoitteessa www.nokia.fi/support.