

דיבורית Bluetooth אישית סטריאופונית Nokia Purity Pro של Monster מדריך למשתמש

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. לקבלת מידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.



סוללות, מטענים ובאבזרים אחרים

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



הגן על שמיעתך

כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.



הקדמה

אודות הדיבורית האישית שלך

דיבורית Bluetooth אישית סטריאופונית של Nokia Purity Pro של Monster משלב איכות שמע מעולה עם קלות שימוש. טפל בשיחות בידיים חופשיות, או האזן לרצועות המוסיקה המועדפות עליך. עליך רק לפתוח את הדיבורית, להרכיב אותה, ואתה מוכן.

סביבות רועשות לא חייבות לפגוע באיכות השמע - ביטול רעש פעיל (ANC) מסלק רעשי רקע לא רצויים.

הציפוי של מוצר זה אינו מכיל ניקל.

⚠ אזהרה:

מוצר זה עלול להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

חלקים מסוימים במוצר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך אל המוצר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למוצר כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

קרא מדריך זה למשתמש בקפידה לפני השימוש במוצר. כמו כן, קרא את המדריך למשתמש עבור ההתקן שאתה מחבר למוצר.

⚠ אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.


ציית לכל החוקים המקומיים. השימוש בטלפון נייד או בחלק מהתכונות שלו בזמן נהיגה עשוי להיות אסור. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

לקבלת תמיכה, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support.

אודות קישוריות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי ליצור חיבור אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים.

התקנים אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר, אך הם חייבים להיות בטווח של 10 מטר זה מזה. החיבור עלול להיות מושפע ממשושים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

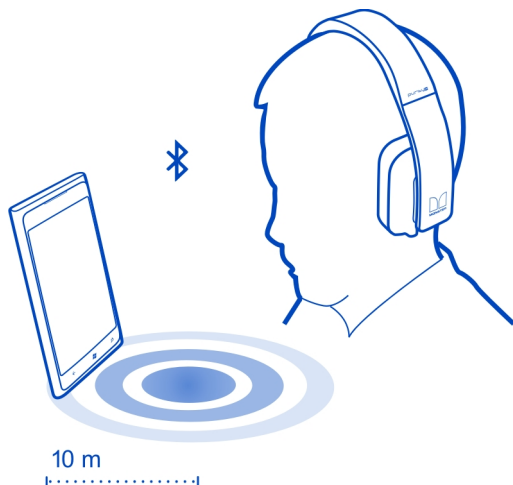

התקן זה תואם למפרט Bluetooth 3.0 התומך בפרופילים הבאים: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) ו- AVRCP (1.4). היועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

אודות תאימות

ניתן להשתמש בדיבורית עם כל סוגי ההתקנים, אך לא כל ההתקנים תומכים בכל התכונות או בסוגי החיבור.


השמעת מוסיקה	כן	חיבור אלחוטי (Bluetooth)	חיבור קווי	
			טלפונים תואמים	התקנים אחרים עם מחבר שמע בגודל 3.5 מ"מ
כן	כן	כן	כן	כן
התקשרות עם ידיים חופשיות	כן	כן	כן	לא
פקדי מדיה	כן	כן	כן	לא
בקרי עוצמת קול	כן	כן	כן	לא

רק טלפונים מסוג Nokia Symbian, Nokia S40 ו-Nokia N9 יכולים להשתמש בחיבור אלחוטי.

המקשים על הדיבורית משתמשים בטכנולוגיית Control Talk®.

תחילת השימוש

מקשים וחלקים

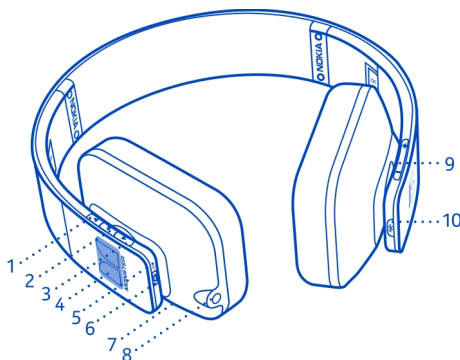


- 1 מקש הרצה קדימה
- 2 מקש רב-תכליתי
- 3 מקש הרצה אחורה
- 4 אזור NFC
- 5 נורית מחוון הסוללה
- 6 מחבר המטען
- 7 מיקרופון
- 8 מחבר כבל (3.5 מ"מ).
- 9 לחצני עוצמת קול
- 10 מקש Bluetooth

טעינת הסוללה


לפני השימוש בדיבורית, עליך לטעון את הסוללה.

כשאתה מנתק מטען, אחז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

- 1 כאשר יש לטעון מחדש את הדיבורית האישית, בצע את הפעולות הבאות:

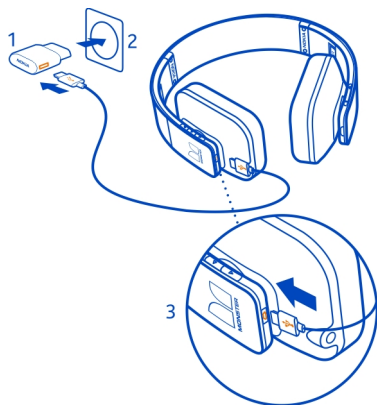

2 כאשר הסוללה טעונה במלואה ונורית המחון הצהובה הופכת לירוקה, בצע את הפעולות הבאות:

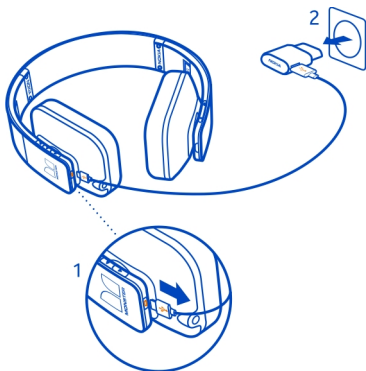

עצה: באפשרותך גם לטעון את הדיבורית האישית מהמחשב בעזרת כבל USB תואם.

עם חיבור אלחוטי, הסוללה הטעונה במלואה מספיקה לעד 24 שעות זמן דיבור או לעד 24 שעות זמן השמעת מוסיקה, או לעד 7 יום של זמן המתנה.


כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, תישמע מעת לעת הנחיה קולית או צפצוף, ונורית המחון הצהובה תהבהב.

כשהסוללה ריקה, עדיין באפשרותך להשתמש בחיבור קווי ללא ביטול רעש פעיל (ANC).

עצה: נורית מחוון הסוללה מודיעה לך מהי רמת טעינת הסוללה בכל פעם שאתה מפעיל או מכבה את הדיבורית האישית. נורית ירוקה מציינת רמת טעינה מספיקה. אם הנורית צהובה, ייתכן שיהיה עליך לטעון שוב את הסוללה בקרוב. אם הנורית אדומה, טען מחדש את הסוללה.

הפעלת הדיבורית האישית

אין לחצן הפעלה – עליך רק לפתוח את הדיבורית האישית והיא תופעל באופן אוטומטי.

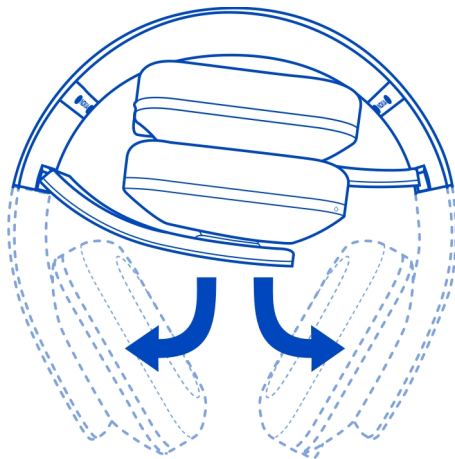

הדיבורית האישית תצפצף ונורית מחוון הסוללה תהבהב פעם אחת, ותציג את רמת טעינת הסוללה. הדיבורית מתחברת באופן אוטומטי להתקן האחרון שהיה מחובר. אם מעולם לא התאמת את הדיבורית עם ההתקן, או אם ניקית את ההתאמות, הדיבורית תעבור למצב ההתאמה.


כיבוי הדיבורית האישית

קפל את הדיבורית. הדיבורית תצפצף ונורית מחוון הסוללה תהבהב פעם אחת. כל החיבורים ייסגרו.

אם הדיבורית אינה מתחברת להתקן תוך 10 דקות, היא עוברת למצב המתנה. כדי להעיר את הדיבורית, כבה אותה והפעל אותה מחדש.

נשיאת הדיבורית

כוונון את רצועת הראש לקבלת התאמה מושלמת.

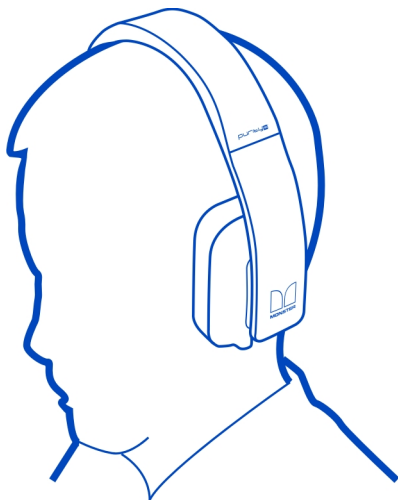

הרכב את האוזנייה המסומנת ב-L על האוזן השמאלית ואת האוזנייה המסומנת ב-R על האוזן הימנית.

כשאתה מרכיב את הדיבורית האישית, חיישני הקרבה של האוזניות מפעילים את ביטול הרעש הפעיל (ANC) באופן אוטומטי.

אם אינך מרכיב את הדיבורית האישית במשך 10 דקות, ה-ANC נכבה והדיבורית מושתקת כדי לחסוך בחשמל. כדי להמשיך להשתמש בדיבורית האישית, עליך רק להרכיב אותה בחזרה על ראשך.

התאמה וחיבור להתקן

אודות התאמה וחיבור אלחוטי

לפני שימוש בדיבורית האישית שלך, עליך להתאים ולחבר אותה להתקן תואם.

באפשרותך להתאים את הדיבורית האישית ל-8 התקנים.

עצה: באפשרותך גם להתחבר לשני התקנים, כגון המחשב והטלפון שלך, בו-זמנית. עליך להפעיל תחילה את תכונת החיבור למספר מקומות.

בהתקנים מסוימים, ייתכן שתצטרך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה.

בעת הפעלת הדיבורית האישית שלך, היא מתחברת באופן אוטומטי להתקן האחרון שאיתה הייתה בשימוש. אם לא ניתן למצוא את ההתקן המחובר האחרון, הדיבורית תתחבר להתקן הבא ברשימת ההתקנים המותאמים.

כאשר הדיבורית מחוברת להתקן, נורית מחוון של Bluetooth מהבהבת לאט.

עצה: אינך מצליח לחבר את הדיבורית להתקן תואם? ודא שהדיבורית טעונה, מופעלת ומותאמת להתקן.

התאמה וחיבור באמצעות NFC

בעזרת תקשורת לטווח קצר (NFC), באפשרותך להתאים ולחבר את הדיבורית להתקן התואם שלך בקלות.

- 1 אם ההתקן תומך ב-NFC, הפעל את NFC.
- 2 הפעל את הדיבורית האישית.
- 3 גע באזור ה-NFC של הדיבורית האישית עם אזור ה-NFC של ההתקן. הדיבורית מתחברת להתקן באופן אוטומטי.

באפשרותך גם לנתק את הדיבורית באמצעות NFC. לקבלת פרטים אודות NFC, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.



אם ההתקן אינו תומך ב-NFC, התאם את הדיבורית באופן ידני.

התאמה וחיבור באמצעות Bluetooth

- 1 ודא שהדיבורית כבויה.
- 2 הפעל את ההתקן התואם, ולאחר מכן הפעל את Bluetooth.
- 3 הפעל את הדיבורית האישית. אם כבר התאמת את הדיבורית שלך להתקן אחר, לחץ לחיצה ארוכה על § במשך 2 שניות. נורית המחוון הכחולה מתחילה להבהב במהירות.
- 4 הגדר את ההתקן לחפש התקני Bluetooth. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- 5 בהתקן שלך, בחר את הדיבורית מתוך רשימת ההתקנים שנמצא.

6 אם יש צורך, הקלד את הסיסמה 0000.


חיבור לשני התקנים בו זמנית

האם ברצונך להאזין למוסיקה במחשב, אבל עדיין להיות מוכן לקבלת שיחות? לאחר שהתאמת את הדיבורית האישית וחיברת אותה לטלפון, באפשרותך להפעיל את תכונת החיבור למספר מקומות ולחבר את הדיבורית האישית גם להתקן תואם אחר, כגון מחשב.

- 1 ודא ש-Bluetooth מופעל בשני ההתקנים.
 - 2 ודא שהדיבורית מופעלת ולחץ לחיצה ארוכה על Φ במשך 2 שניות.
 - 3 לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגברת עוצמת הקול ועל Δ כדי להפעיל את תכונת החיבור למספר מקומות.
 - 4 התאם את הדיבורית להתקן השני.
 - 5 כבה את הדיבורית האישית.
 - 6 הפעל שוב את הדיבורית והדיבורית תתחבר לשני ההתקנים.
- כדי להתנתק, חזור על שלבים 1-3.

חיבור בעזרת כבל

כשאתה משתמש בכבל השמע, החיבור האלחוטי נכבה, כדי שתוכל להשתמש בדיבורית האישית באופן לא מקוון, למשל במהלך טיסה.

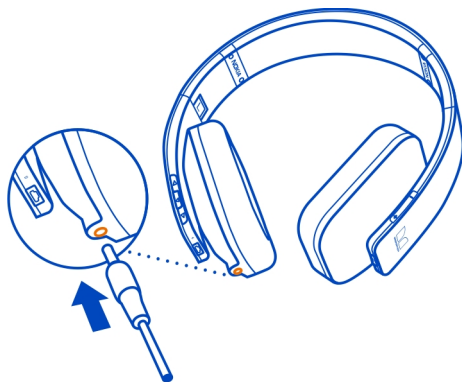

חבר את הכבל לדיבורית האישית, ואת הקצה השני למחבר הדיבורית האישית של ההתקן שברשותך.

לאחר חיבור הכבל, הדיבורית האישית תעבור למצב טיסה. ניתן לחבר את הדיבורית להתקן אחד בלבד בכל פעם.

מקשי הדיבורית האישית פועלים באופן שונה כאשר משתמשים בדיבורית בחיבור קווי או אלחוטי. לא כל דגמי הטלפונים תומכים בחיבור כבל. בטלפונים אלה, השתמש בחיבור האלחוטי.

ביצוע שיחות

ביצוע וקבלה של שיחות

חיבור אלחוטי	חיבור קווי	
שימוש בטלפון	שימוש בטלפון	ביצוע שיחה
לחץ על <	לחץ על <	מענה לשיחה או סיומה
לחץ פעמיים על <	לחץ פעמיים על <	סירוב לשיחה
לחץ על < במשך 2 שניות	לא זמין	העברת שיחה מהטלפון לדיבורית האישית
כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ פעמיים על <	לא זמין	חיוג חוזר אל המספר האחרון שאליו התקשרת
כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ לחיצה ארוכה על < במשך 2 שניות ופעל בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.	כאשר לא מתבצעת שיחה, לחץ לחיצה ארוכה על < במשך 2 שניות ופעל בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.	שימוש בחיוג קולי

ייתכן שחלק מההתקנים לא יהיו תואמים לחלוטין, ויהיה עליך לשלוט בהתקן דרך ההתקן עצמו. במקרים מסוימים, ייתכן שתכונה כלשהי לא תהיה זמינה כלל עבור ההתקן שלך.

טיפול בשיחות בשני טלפונים

אם הדיבורית שלך מחוברת לשני טלפונים, באפשרותך לטפל בשיחות משניהם בו-זמנית.

המשך שיחה פעילה וסירוב לשיחה בטלפון אחר

לחץ פעמיים על <.

סיום שיחה פעילה ומענה לשיחה בטלפון אחר

לחץ על <.

העברת שיחה פעילה להמתנה ומענה לשיחה בטלפון אחר

לחץ לחיצה ארוכה על < למשך 2 שניות.

מעבר בין שיחה פעילה ושיחה בהמתנה
לחץ לחיצה ארוכה על $\triangleleft$ למשך 2 שניות.

סיום שיחה פעילה וחזרה לשיחה בהמתנה
לחץ על $\triangleleft$.

אם אתה מבצע חיוג חוזר או משתמש בחיוג קולי, השיחה מתבצעת בטלפון האחרון שבו נעשה שימוש לביצוע שיחה עם הדיבורית.

השמעת מוסיקה

האזן למוסיקה המועדפת עליך בכל מקום שבו אתה נמצא.



אזהרה:
חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוסיקה בעוצמה בינונית.

חיבור אלחוטי	חיבור קווי עם טלפון Nokia Lumia	חיבור קווי עם טלפונים אחרים	
השמעת שיר	בחר את השיר בנגן המוסיקה ולחץ על $\triangleleft$	בחר את השיר בנגן המוסיקה ולחץ על $\triangleleft$	
השהייה או חידוש של שיר	לחץ על $\triangleleft$	לחץ על $\triangleleft$	לחץ על $\triangleleft$
השמעת השיר הבא	לחץ על $\triangleleft$	לחץ פעמיים על $\triangleleft$	לא זמין
השמעת השיר הקודם	לחץ פעמיים על $\triangleright$	לחץ שלוש פעמים על $\triangleleft$	לא זמין
הפעלת השיר הנוכחי מההתחלה	לחץ על $\triangleright$	לחץ על $\triangleright$	לא זמין
גלילה בשיר הנוכחי במהירות	לחץ לחיצה ארוכה על $\triangleleft$ או $\triangleright$	לחץ לחיצה ארוכה על $\triangleleft$ או $\triangleright$	לא זמין

ייתכן שחלק מההתקנים לא יהיו תואמים לחלוטין, ויהיה עליך לשלוט בהתקן דרך ההתקן עצמו. במקרים מסוימים, ייתכן שתכונה כלשהי לא תהיה זמינה כלל עבור ההתקן שלך.

אם אתה מקבל או מבצע שיחה בעת האזנה למוסיקה, המוסיקה מושהית.

כוונון עוצמת הקול והשמע

שינוי עוצמת הקול

השתמש במקשי עוצמת הקול. כדי לשנות את עוצמת הקול במהירות, לחץ לחיצה ארוכה על מקשי עוצמת הקול.

באפשרותך לקבוע את עוצמת הקול עבור כל אחד מההתקנים שאליהם התאמת וחיברת את הדיבורית האישית שלך. הדיבורית האישית תזכור את עוצמת הקול בפעם הבאה שתחבר אותה להתקן.

בחיבור אלחוטי, אם עוצמת הקול נמוכה מדי, ודא כי שהגברת את עוצמת הקול גם בטלפון שלך.

שימוש בביטול רעש פעיל

ביטול רעש פעיל (ANC) מצמצם את רעש הרקע ומאפשר לך ליהנות משמע באיכות גבוהה גם בסביבות רועשות. משום שבאפשרותך להאזין בעוצמת קול נמוכה יותר, ANC מסייע בהגנה על השמיעה שלך.



כשאתה מרכיב את הדיבורית האישית, חיישני הקרבה של האוזניות מפעילים את ה-ANC באופן אוטומטי. כשאתה מסיר את הדיבורית האישית, ה-ANC נכבה.

הגדרות

אודות היישום Nokia Accessories

אם ברשותך טלפון מדגם Nokia Lumia, תוכל לעקוב אחר הדיבורית האישית שלך בקלות. הורד את יישום accessories מהחנות ותוכל לנהל את הדיבורית האישית מהטלפון.

תוכל להשתמש ביישום, למשל, כדי להפעיל או לכבות הנחיות קוליות.

היישום גם מוסיף משבצת דיבורית אישית למסך ההתחלה של הטלפון, כדי שתוכל לראות בקלות את רמת הטעינה של הסוללה.

ניקוי ההתאמות

- 1 הפעל את הדיבורית האישית ולחץ לחיצה ארוכה על * במשך 2 שניות. הדיבורית האישית תעבור למצב התאמה.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על * ול * במשך 2 שניות. נוריות המחוון האדומה והירוקה מהבהבות, ומתבצע ניקוי של כל ההתאמות. הדיבורית מופעלת ועוברת למצב התאמה.

ביטול של הנחיות קוליות

הדיבורית האישית מספקת לך משוב והוראות מילוליות, לדוגמה, כאשר רמת הסוללה חלשה. ניתן לבטל הנחיות קוליות אלה.

ודא שהדיבורית האישית מופעלת, ושאתה מחובר להתקן. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הנמכת עוצמת הקול ועל * במשך 2 שניות. אתה שומע הנחיה קולית ונורית מחוון אדומה מהבהבת.

הפעלה מחדש של הנחיות קוליות

לחץ לחיצה ארוכה על מקש הגברת עוצמת הקול ועל * במשך 2 שניות. אתה שומע הנחיה קולית ונורית מחוון ירוקה מהבהבת.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

מידע על הסוללה והמטען

התקן זה כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-50. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להשתנות, בהתאם לסוג התקן. סוג התקן מציין על-ידי אחד מאלה: A, B, C, K, U, X, AR, E.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה.

זמני הדיבור וההמתנה הם אומדנים בלבד. הזמנים בפועל מושפעים, לדוגמה, מהגדרות ההתקן, מהתכונות שבשימוש, ממצב הסוללה ומהטמפרטורה.

אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטینות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי ההקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

השתמש במטען או רק למטרה שלה נועד. שימוש לא נכון או שימוש במטענים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי-אחריות. אם אתה חושש שהמטען נפגע, קח אותו אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בו. אין להשתמש במטען פגום. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנחלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן ולעוות או להתיך חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותועדד מיחזור חומרים.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בפרופיל Eco של המוצר בכתובת www.nokia.com/ecoprofile.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

CE 0979

Nokia CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר BH-940 תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחייה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© Nokia 2012. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia וסמל Nokia Original Accessories הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקרים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שיגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

זמנית המוצרים עשויים להשתנות בהתאם לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולחקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC/INDUSTRY CANADA

התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules-ות ואת תקני Industry Canada licence-exempt RSS. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא מתאים להגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בכפוף ל-Part 15 של FCC Rules. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועלול להקרין אנרגיה בתדרי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו לא בצעו על פי ההוראות התקן זה עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לערוב לכך שלא יחולל הפרעות בהתקנה כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על-ידי כיבוי והפעלתו), מומלץ לנסות לטפל בהפרעה על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הקיטוב של האנטנה הקולטת או מיקומה.
- שיפור ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל, השונה מהמעגל שהמקלט מחובר אליו.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

הצהרת FCC בנוגע לחשיפה לקרינה: ציוד זה תואם את ערכי הסף לחשיפה לקרינה שנקבעו על-ידי FCC עבור סביבה לא מבוקרת. אין להציב משדר זה ליד אנטנה או משדר אחרים או להפעילו עמם.

Nokia מספקת אחריות ל-24 חודשים עבור מוצר זה. לקבלת פרטים בקר באתר Nokia המקומי הכולל את הצהרת האחריות / www.nokia.com/support.

גירסה 1.0 HE