

Gebruikershandleiding Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset van Monster

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES



Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Inleiding

Over uw headset

De Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset van Monster combineert superieure geluidskwaliteit met gebruiksgemak. Beantwoord oproepen handsfree of luister naar uw favoriete tracks. Vouw de headset uit, zet hem op en u kunt aan de slag.

De geluidskwaliteit hoeft niet te lijden onder een lawaaierige omgeving. Actieve ruisonderdrukking (ANC) haalt ongewenst achtergrondgeluid weg.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

 **Waarschuwing:**
Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen anders worden gewist.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.

 **Waarschuwing:**
Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.


Houd u aan alle lokale wetgeving. Het gebruik van uw mobiele telefoon of bepaalde functies terwijl u rijdt, is mogelijk verboden. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Ga voor ondersteuning naar www.nokia.com/support.

Over Bluetooth-connectiviteit

U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.

De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten moet maximaal 10 meter zijn. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbindingsskwaliteit negatief beïnvloeden.

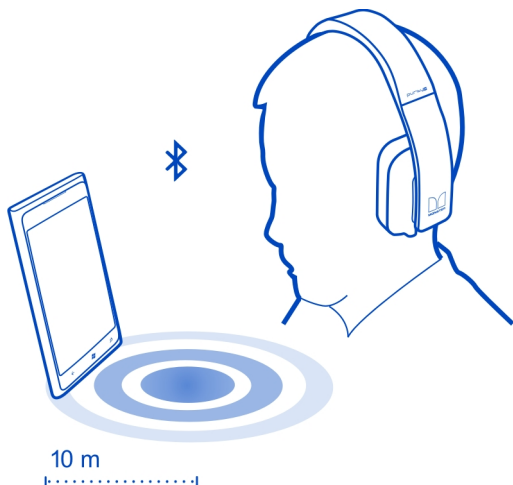

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 3.0 met ondersteuning voor de volgende profielen: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) en AVRCP (1.4). Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

Over compatibiliteit

U kunt uw headset met allerlei apparaten gebruiken, maar niet alle apparaten ondersteunen alle functies of verbindingstypen.


	Draadloze verbinding (Bluetooth)	Bedrade verbinding	
		Compatibele telefoons	Andere apparaten met audio-aansluiting van 3,5 mm
Muziek afspelen	Ja	Ja	Ja
Handsfree bellen	Ja	Ja	Nee
Mediaknoppen	Ja	Ja	Nee
Volumeknoppen	Ja	Ja	Nee

Alleen Nokia Symbian-, Nokia S40- en Nokia N9-telefoons kunnen een draadloze verbinding gebruiken.

De toetsen op de headset maken gebruik van de Control Talk®-technologie.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

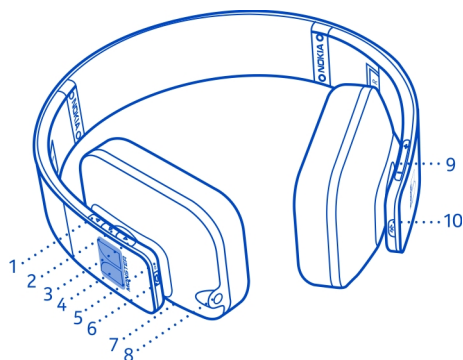


- 1 Vooruitspoeltoets 
- 2 Multifunctietoets 
- 3 Terugspoeltoets 
- 4 NFC-gebied
- 5 Indicatielampje van de batterij
- 6 Aansluiting voor lader
- 7 Microfoon
- 8 Kabelaansluiting (3,5 mm)
- 9 Volumetoetsen
- 10 Bluetooth-toets 

De batterij opladen


Voordat u de headset gebruikt, moet u eerst de batterij opladen.

Wanneer u een lader loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

- 1 Als uw headset opnieuw moet worden opgeladen, gaat u als volgt te werk:

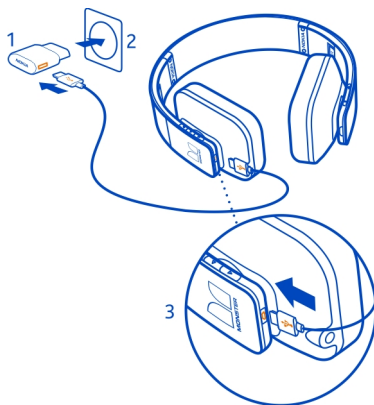

- 2 Als de batterij vol is en het gele indicatielampje groen gaat branden, gaat u als volgt te werk:

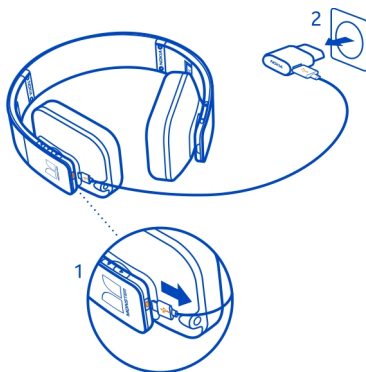

Tip: U kunt de headset ook opladen vanaf uw computer met een compatibele USB-kabel.

De volledig opgeladen batterij heeft met een draadloze verbinding capaciteit voor maximaal 24 uur gesprekstijd of 24 uur muziek of voor maximaal 7 dagen stand-bytijd.


Als de batterij bijna leeg is, hoort u met de regelmaat een gesproken instructie of pieptoon en knippert het indicatielampje geel.

Als de batterij leeg is, kunt u nog steeds een bedrade verbinding gebruiken zonder actieve ruisonderdrukking (ANC).

Tip: Het indicatielampje van de batterij meldt u het niveau van de batterijlading wanneer u de headset in- of uitschakelt. Een groen licht betekent dat er voldoende stroom is. Als het lampje geel brandt, moet u de batterij mogelijk spoedig opladen. Als het lampje rood brandt, moet u de batterij opladen.

De headset inschakelen

Er is geen aan/uit-knop om in te drukken. Vouw de headset uit en deze wordt automatisch ingeschakeld.

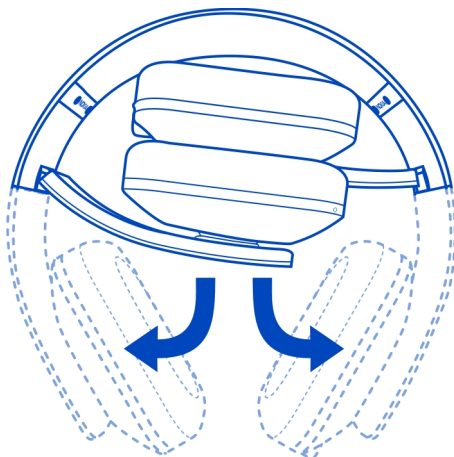

De headset piept en het indicatielampje van de batterij knippert eenmaal om u de batterijlading te tonen. De headset maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden apparaat. De headset gaat in koppelingsmodus als u de deze nog nooit met een apparaat hebt gekoppeld of als u de koppelingen hebt gewist.


De headset uitschakelen

Vouw de headset in. De headset piept en het indicatielampje van de batterij knippert eenmaal. Alle verbindingen worden verbroken.

Als binnen 10 minuten geen verbinding tot stand is gebracht met een ander apparaat, schakelt de headset naar stand-bymodus. Schakel de headset uit en weer in om deze weer te activeren

De headset dragen

Verstel de hoofdband zodat deze perfect past.

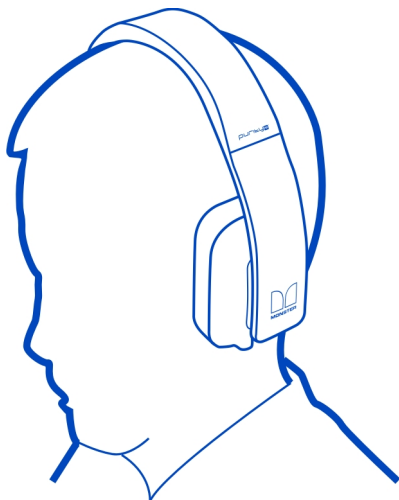

Plaats het oorstuk gemarkeerd met de **L** over uw linker oor en die met de **R** over uw rechter oor.

Als u de headset opzet, wordt actieve ruisonderdrukking (ANC) automatisch door de nabijheidssensoren van het oorstuk ingeschakeld.

Als u de headset 10 minuten niet draagt, wordt ANC uitgeschakeld en de headset dempt zijn eigen geluid om energie te besparen. Als u de headset weer wilt gebruiken hoeft u deze alleen maar op te zetten.

Met een apparaat koppelen en verbinden

Over draadloos koppelen en verbinden

U moet uw headset koppelen en verbinden met een compatibel apparaat voordat u deze kunt gebruiken.

U kunt de headset met 8 apparaten koppelen.

Tip: U kunt zelfs met 2 apparaten tegelijkertijd verbinden, zoals uw computer en uw telefoon. U moet eerst de functie Multipoint inschakelen.

Bij sommige apparaten moet u mogelijk na het koppelen de verbinding afzonderlijk tot stand brengen.

Als u de headset inschakelt, maakt deze automatisch verbinding met het apparaat wat hiermee het laatst werd gebruikt. Als het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt niet wordt gevonden, verbindt de headset met het volgende apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten.

Wanneer de headset is verbonden met een apparaat, knippert het Bluetooth-indicatielampje langzaam.

Tip: Kunt u de headset niet verbinden met een compatibel apparaat? Controleer of de headset is opgeladen, is ingeschakeld en aan het apparaat is gekoppeld.

Koppelen en verbinden via NFC

Met Near Field Communication (NFC) kunt u uw headset eenvoudig koppelen en verbinden met uw compatibele apparaat.

- 1 Schakel NFC in als uw apparaat dat ondersteunt.
- 2 Schakel de headset in.
- 3 Raak het NFC-gebied op de headset aan met het NFC-gebied op uw apparaat. De headset maakt automatisch verbinding met het apparaat.

U kunt ook de verbinding met de headset verbreken via NFC. Raadpleeg voor meer informatie over NFC de gebruikershandleiding van uw apparaat.



Als het apparaat NFC niet ondersteunt, koppelt u de headset handmatig.

Koppelen en verbinden via Bluetooth

- 1 Zorg ervoor dat de headset is uitgeschakeld.
- 2 Schakel het compatibele apparaat in en schakel Bluetooth in.
- 3 Schakel de headset in. Als u de headset eerder hebt gekoppeld met een ander apparaat, houdt u 2 seconden ingedrukt. Het indicatielampje begint snel blauw te knipperen.
- 4 Stel uw apparaat in om naar Bluetooth-apparaten zoeken. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw apparaat.
- 5 Selecteer op uw apparaat de headset in de lijst met gevonden apparaten.
- 6 Voer indien nodig de code **0000** in.

Met twee apparaten tegelijkertijd verbinden

Wilt u op uw computer naar muziek luisteren, maar toch oproepen kunnen afhandelen? Als u uw headset hebt gekoppeld en met uw telefoon hebt verbonden, kunt u de functie Multipoint inschakelen en uw headset ook met een ander compatibel apparaat verbinden, zoals een computer.


- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de headset is ingeschakeld en houd 2 seconden ingedrukt.
- 3 Houd de toets Volume omhoog en Δ ingedrukt om de functie Multipoint in te schakelen.
- 4 Koppel de headset met het tweede apparaat.
- 5 Schakel de headset uit.

6 Schakel de headset weer in en deze verbindt met beide apparaten.

Herhaal de stappen 1-3 om de verbinding te verbreken.

Aansluiten met een kabel

Als u de audiokabel gebruikt, schakelt de draadloze verbinding uit, zodat u uw headset offline kunt gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een vlucht.

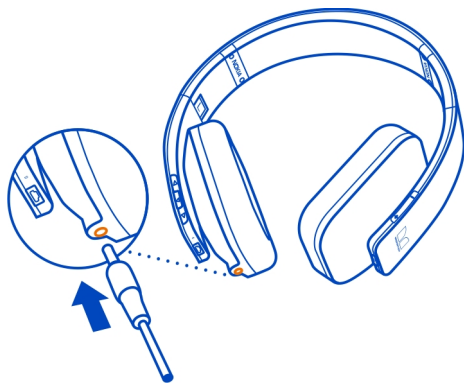

Sluit de kabel aan op de headset en het andere uiteinde op het op de aansluiting voor de headset van uw apparaat.

Uw headset schakelt naar vluchtmodus als u de kabel hebt aangesloten. U kunt de headset met slechts één apparaat tegelijk verbinden.

De headsettoetsen werken op een verschillende manier wanneer de headset wordt gebruikt met een bedrade of met een draadloze verbinding.

Niet alle telefoonmodellen ondersteunen een kabelverbinding. Gebruik voor deze telefoons de draadloze verbinding.

Bellen

Bellen en gebeld worden

	Draadloze verbinding	Bedrade verbinding
Een oproep plaatsen	Uw telefoon gebruiken	Uw telefoon gebruiken

Een oproep beantwoorden of beëindigen	Druk op ◀	Druk op ◀
Een oproep weigeren	Druk tweemaal op ◀	Druk tweemaal op ◀
Een oproep overschakelen van telefoon naar headset	Houd ◀ 2 seconden ingedrukt	Niet beschikbaar
Het nummer dat u als laatste hebt gekozen opnieuw kiezen	Druk tweemaal op ◀ als niet aan het bellen bent.	Niet beschikbaar
Spraakgestuurd kiezen gebruiken	Als niet aan het bellen bent, houdt u ◀ 2 seconden ingedrukt en volgt u de instructies in de gebruikershandleiding van uw telefoon.	Als niet aan het bellen bent, houdt u ◀ 2 seconden ingedrukt en volgt u de instructies in de gebruikershandleiding van uw telefoon.

Sommige apparaten zijn niet volledig compatibel en u moet uw deze mogelijk op het apparaat zelf bedienen. In sommige gevallen is een functie mogelijk helemaal niet beschikbaar voor uw apparaat.

Oproepen beantwoorden vanaf twee telefoons

Wanneer de headset met twee telefoons is verbonden, kunt u met beide tegelijkertijd oproepen beantwoorden.

Een actieve oproep voortzetten en een oproep op een andere telefoon weigeren

Druk tweemaal op ◀.

Een actieve oproep beëindigen en een oproep op een andere telefoon beantwoorden

Druk op ◀.

Een actieve oproep in de wacht zetten en een oproep op een andere telefoon beantwoorden

Houd ◀ 2 seconden ingedrukt.

Tussen actieve en in de wacht geplaatste oproepen schakelen

Houd ◀ 2 seconden ingedrukt.

Een actieve oproep beëindigen en teruggaan naar een oproep in de wacht

Druk op ◀.

Als u opnieuw kiest of spraakgestuurd wilt kiezen, wordt de oproep gestart op de telefoon die u het laatst voor een oproep met de headset hebt gebruikt.

Muziek afspelen

Luister overall naar uw favoriete muziek.

 **Waarschuwing:**
Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.
Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

	Draadloze verbinding	Bedrade verbinding met een Nokia Lumia-telefoon	Bedrade verbinding met andere telefoons
Een track afspelen	Selecteer de track in de muziekspeler en druk op ◀	Selecteer de track in de muziekspeler en druk op ◀	Selecteer de track in de muziekspeler en druk op ◀
Een track onderbreken of hervatten	Druk op ◀	Druk op ◀	Druk op ◀
De volgende track afspelen	Op ▲ drukken	Tweemaal op ◀ drukken	Niet beschikbaar
De vorige track afspelen	Tweemaal op ▼ drukken	Driemaal op ◀ drukken	Niet beschikbaar
De huidige track vanaf het begin starten	Druk op ▼	Druk op ▼	Niet beschikbaar
Snel door de huidige track gaan	Houd ▲ of ▼ ingedrukt	Houd ▲ of ▼ ingedrukt	Niet beschikbaar

Sommige apparaten zijn niet volledig compatibel en u moet uw deze mogelijk op het apparaat zelf bedienen. In sommige gevallen is een functie mogelijk helemaal niet beschikbaar voor uw apparaat.

Als u een oproep plaatst of ontvangt terwijl u naar muziek luistert, wordt de muziek onderbroken.

Volume en audio aanpassen

Het volume wijzigen

Gebruik de volumetoetsen. Als u het volume snel wilt wijzigen, houdt u de volumetoetsen ingedrukt.

U kunt het volume instellen voor elk apparaat waarmee u de headset hebt gekoppeld en verbonden. De headset onthoudt het volumeniveau wanneer u het de volgende keer met het apparaat verbindt.

Zorg ervoor dat u bij een te laag volume met een draadloze verbinding het volume op uw telefoon ook hoger hebt gezet.

Actieve ruisonderdrukking gebruiken

Actieve ruisonderdrukking (ANC) vermindert het achtergrondgeluid, dus u kunt ook in een lawaaierige omgeving van de hoge geluidskwaliteit genieten. Met ANC beschermt u het gehoor, omdat u op een lager volume kunt luisteren.



Als u de headset opzet, wordt ANC automatisch door de nabijheidssensoren van het oorstuk ingeschakeld. Als u de headset afzet, wordt ANC uitgeschakeld.

Instellingen

Over de applicatie Nokia-accessoires

Met een Nokia Lumia-telefoon kunt u eenvoudig op de hoogte blijven van uw headset. Download de applicatie accessoires uit Winkel en u kunt uw headset vanaf uw telefoon beheren.

U kunt de applicatie bijvoorbeeld gebruiken om gesproken instructies in- of uit te schakelen.

De applicatie voegt de headsettegel toe aan het startscherm op uw telefoon zodat u de batterijlading eenvoudig kunt zien.

De koppelingen wissen

- 1 Schakel de headset in en houd de Φ 2 seconden ingedrukt. De headset gaat in koppelingsmodus.
- 2 Houd de ∇ en Φ 2 seconden ingedrukt. Het rode en het groene indicatielampje knippert en alle koppelingen worden gewist.

De headset wordt ingeschakeld en gaat in koppelingsmodus.

De gesproken instructies uitschakelen

Uw headset geeft u verbale feedback en instructies wanneer bijvoorbeeld de batterij bijna leeg is. U kunt deze gesproken instructies uitschakelen.

Zorg ervoor dat de headset is ingeschakeld en u verbonden bent met een apparaat. Houd de toets Volume omlaag en de Φ 2 seconden ingedrukt. U hoort een gesproken instructie en een indicatielampje knippert eenmaal rood.

De gesproken instructies weer inschakelen

Houd de toets Volume omhoog en de Φ 2 seconden ingedrukt. U hoort een gesproken instructie en een indicatielampje knippert eenmaal groen.

Product- en veiligheidsinformatie

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-50 . Het exacte modelnummer van de lader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, X, AR, U, A, C, K, B of N.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op.

De gespreks- en stand-byduur zijn slechts schattingen. De werkelijke duur wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de de instellingen van het apparaat, gebruikte functies, de staat van de batterij en de temperatuur.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0979

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-940 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) het apparaat moet om het even welke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

OPMERKING: FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.

Nokia verstrekt een garantie van 24 maanden voor dit product. Ga voor meer details naar de lokale online website met garantietekst van Nokia www.nokia.com/support.

/Uitgave 1.0 NL