

Ghid utilizator Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset by Monster

Siguranță

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Opriți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole, de exemplu, în avioane, în spitale sau în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile din zonele cu restricție.

ACUMULATORI, ÎNCĂRCĂTOARE ȘI ALTE ACCESORII



Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și alte accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Nu conectați între ele produse incompatibile.

PROTEJAȚI-VĂ AUZUL



Pentru a împiedica apariția problemelor de auz, evitați audițiile îndelungate la volume mari. Fiți precaut când țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Introducere

Despre setul de căști cu microfon

Aparatul Nokia Purity Pro Bluetooth Stereo Headset by Monster combină calitatea audio superioară cu ușurința utilizării. Gestionați apelurile fără comenzi manuale sau ascultați melodiile preferate. Depliați pur și simplu setul de căști cu microfon, așezați-l pe ureche și gata.

Calitatea audio nu este afectată de mediile zgomotoase. Eliminarea activă a zgomotului (ANC) reduce zgomotul nedorit din fundal.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

Avertizare:

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Unele componente ale produsului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de produs. Nu plasați în apropierea produsului cărți de credit sau alte dispozitive magnetice de stocare, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.

Avertizare:

Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.


Respectați toate legile locale. Utilizarea telefonului mobil sau a unora dintre funcțiile sale ar putea fi interzisă. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

Pentru asistență, accesați www.nokia.com/support.

Despre conexiunea Bluetooth

Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta fără fir la alte dispozitive compatibile, cum ar fi telefoanele mobile.

Aparate nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre aparate trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi influențată de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

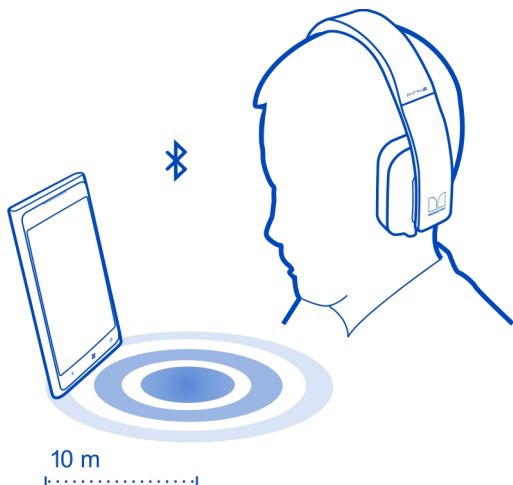

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 3.0 care acceptă următoarele profiluri: A2DP (1.2), HFP (1.6), HSP (1.2) și AVRCP (1.4) . Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul dvs.

Despre compatibilitate

Puteți utiliza setul de căști cu microfon împreună cu tot felul de aparate, dar nu toate aparatele acceptă toate funcțiile sau tipurile de conexiuni.


	Conexiune fără fir (Bluetooth)	Conexiune cu fir	
		Telefoane compatibile	Alte aparate cu conector audio de 3,5 mm
Redarea muzicii	Da	Da	Da
Apelare fără comenzi manuale	Da	Da	Nu
Comenzi media	Da	Da	Nu
Comenzi pentru volum	Da	Da	Nu

Telefoanele Nokia Symbian, Nokia S40 și Nokia N9 pot utiliza doar o conexiune fără fir.

Tastele de pe setul de căști cu microfon utilizează tehnologia Control Talk®.

Noțiuni de bază

Tastele și componentele

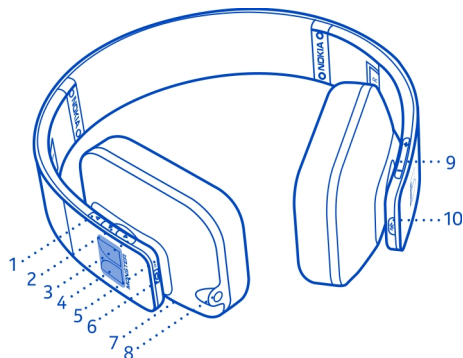


- 1 Tastă de derulare înainte ▷
- 2 Tastă multifuncțională ◀
- 3 Tastă de derulare înapoi ▽
- 4 Zonă NFC
- 5 Indicator luminos pentru acumulator
- 6 Conector încărcător
- 7 Microfon
- 8 Conector pentru cablu (3,5 mm)
- 9 Taste de volum
- 10 Tastă Bluetooth ⌘

Încărcarea acumulatorului


Înainte de a utiliza setul de căști cu microfon, trebuie să încărcați acumulatorul.

Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

- 1 Când este necesar să reîncărcați setul de căști cu microfon, efectuați următoarele:

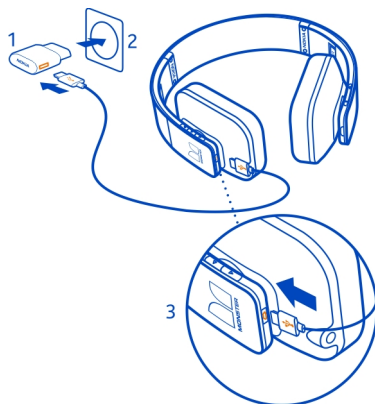

- 2 Când acumulatorul este încărcat și când indicatorul luminos galben devine verde, efectuați următoarele:

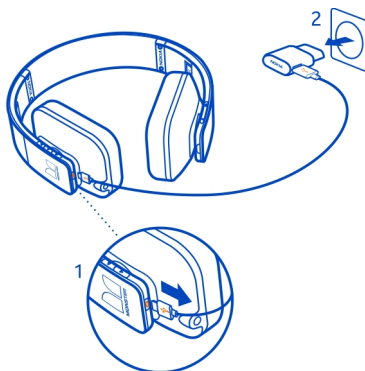

Indicație: De asemenea, puteți încărca setul de căști cu microfon de la computer, utilizând un cablu USB compatibil.

În cazul conexiunii fără fir, acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 24 de ore de convorbire sau 24 de ore de redare a muzicii sau până la 7 zile de așteptare.


Când nivelul de încărcare a acumulatorului este redus, se aude un mesaj vocal sau un bip periodic, iar indicatorul luminos galben se aprinde intermitent.

Când acumulatorul este descărcat, puteți continua să utilizați o conexiune cu fir, fără funcția Eliminare activă a zgomotului (ANC).

Indicație: Indicatorul luminos al acumulatorului arată nivelul de energie din acumulator ori de câte ori porniți sau opriți setul de căști cu microfon. O lumină verde înseamnă că există suficientă energie. Dacă indicatorul luminos este galben, este posibil să fie necesar să încărcați bateria în scurt timp. Dacă lumina este roșie, reîncărcați acumulatorul.

Pornirea setului de căști cu microfon

Nu este necesar să apăsați niciun buton de pornire. Depliați pur și simplu setul de căști cu microfon, iar acesta pornește automat.

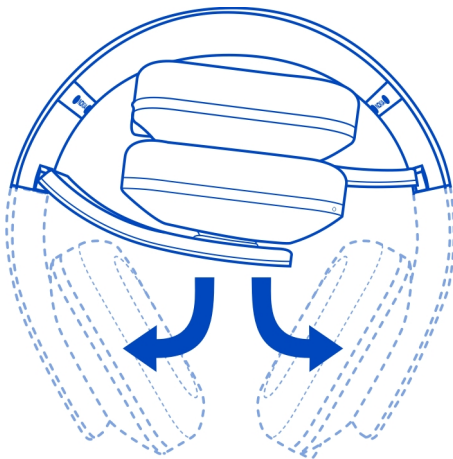

Setul de căști cu microfon emite un bip, iar indicatorul luminos al acumulatorului se aprinde o dată intermitent, indicând nivelul de încărcare a acumulatorului. Setul de căști cu microfon se conectează automat la aparatul la care a fost conectat ultima oară. Dacă setul de căști cu microfon nu a fost asociat niciodată cu un aparat sau dacă ați șters asocierile, setul de căști cu microfon accesează modul de asociere.


Oprirea setului de căști cu microfon

Pliăți setul de căști cu microfon. Setul de căști cu microfon emite un bip, iar indicatorul luminos al acumulatorului se aprinde o dată, intermitent. Se închid toate conexiunile.

Dacă setul de căști cu microfon nu este conectat la un aparat în decurs de 10 de minute, comută pe modul de așteptare. Pentru a reactiva setul de căști cu microfon, opriți-l și reporniți-l.

Modul de purtare a setului de căști cu microfon

Reglați banderola pentru a se potrivi perfect.

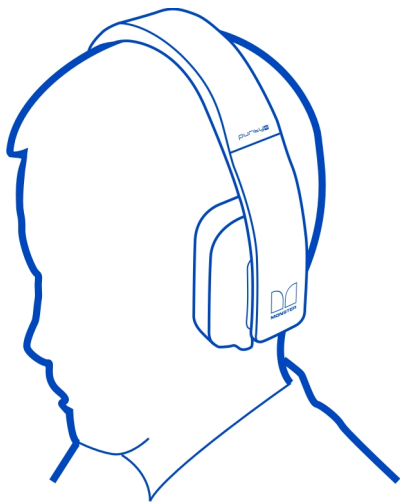

Așezați casca marcată cu **L** pe urechea stângă și pe cea marcată cu **R** pe urechea dreaptă.

Când așezați setul de căști cu microfon pe ureche, senzorii de proximitate ai căștii pornesc automat funcția Eliminarea activă a zgomotului (ANC).

Dacă nu purtați setul de căști cu microfon timp de 10 minute, ANC se oprește, iar setul de căști cu microfon dezactivează sonorul pentru a economisi energie. Pentru a continua să utilizați setul de căști cu microfon, așezați-l la loc pe cap.

Asocierea și conectarea la un aparat

Despre asocierea și conectarea fără fir

Înainte de a utiliza setul de căști cu microfon, este necesar să-l asociați și să-l conectați la un aparat compatibil.

Puteți să asociați setul de căști cu microfon cu 8 aparate.

Indicație: Vă puteți chiar conecta simultan la 2 aparate, cum ar fi computerul și telefonul. Mai întâi, este necesar să activați caracteristica de conectare cu mai multe puncte.

La unele aparate este posibil să fie necesară configurarea unei conexiuni separate după asociere.

Când porniți setul de căști cu microfon, acesta se conectează automat la ultimul aparat utilizat. Dacă ultimul aparat conectat nu poate fi găsit, setul de căști cu microfon se conectează la următorul aparat din lista de aparate asociate.

Când setul de căști cu microfon este conectat la un aparat, indicatorul luminos Bluetooth se aprinde intermitent, lent.

Indicație: Nu puteți să conectați setul de căști cu microfon la un aparat compatibil? Asigurați-vă că setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu aparatul.

Asocierea și conectarea utilizând funcția NFC

Cu funcția Near Field Communication (NFC), puteți asocia și conecta ușor setul de căști cu microfon la aparatul compatibil.

- 1 Dacă aparatul acceptă NFC, porniți funcția respectivă.
- 2 Porniți setul de căști cu microfon.
- 3 Atingeți zona NFC de pe setul de căști cu microfon cu zona NFC de pe aparat. Setul de căști cu microfon se conectează automat la aparat.

De asemenea, puteți deconecta setul de căști cu microfon utilizând funcția NFC. Pentru detalii despre NFC, consultați ghidul utilizatorului aferent aparatului dvs.



Dacă aparatul nu acceptă funcția NFC, asociați manual setul de căști cu microfon.

Asocierea și conectarea utilizând Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că setul de căști cu microfon este oprit.
- 2 Porniți aparatul compatibil și activați Bluetooth.
- 3 Porniți setul de căști cu microfon. Dacă setul de căști cu microfon a fost asociat anterior cu un alt aparat, apăsați lung Ȑ timp de 2 secunde. Indicatorul luminos de culoare albastră luminează intermitent, rapid.
- 4 Setați aparatul să caute aparate Bluetooth. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului aferent aparatului dvs.
- 5 Pe aparat, selectați setul de căști cu microfon din lista de aparate găsite.
- 6 Dacă este necesar, tastați parola **0000**.

Conectarea simultană la două aparate

Doriți să ascultați muzică pe computer, dar să fiți pregătit să răspundeți la apeluri? După ce ați asociat setul de căști cu microfon și l-ați conectat la telefon, puteți activa caracteristica de conectare cu mai multe puncte și puteți conecta setul de căști cu microfon la încă un alt aparat compatibil, cum ar fi un computer.


- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe ambele aparate.
- 2 Asigurați-vă că setul de căști cu microfon este pornit și atingeți lung Ȑ timp de 2 secunde.
- 3 Apăsați lung tasta de creștere a volumului și Ȑ pentru a activa caracteristica de conectare cu mai multe puncte.
- 4 Asociați setul de căști cu microfon cu al doilea aparat.

- 5 Opriți setul de căști cu microfon.
- 6 Reporniți setul de căști cu microfon; acesta se conectează la ambele aparate.

Pentru a vă deconecta, repetați pașii de la 1 la 3.

Conectarea cu un cablu

Când utilizați cablul audio, conexiunea fără fir se dezactivează și puteți utiliza setul de căști cu microfon în mod deconectat, de exemplu, în timpul unei călătorii cu avionul.

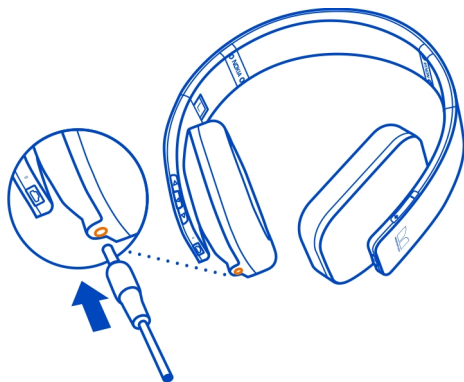

Conectați cablul la setul de căști cu microfon și celălalt capăt la conectorul corespunzător de pe aparat.

După ce ați conectat cablul, setul de căști cu microfon comută pe modul avion. Puteți conecta setul de căști cu microfon doar la câte un aparat, pe rând.

Tastele setului de căști cu microfon funcționează diferit, în funcție de conexiunea utilizată: cu sau fără fir.

Nu toate modelele de telefon acceptă o conexiune prin cablu. Pentru aceste telefoane, utilizați conexiunea fără fir.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea și recepționarea apelurilor

	Conexiune fără fir	Conexiune cu fir

Efectuarea unui apel	Utilizarea telefonului	Utilizarea telefonului
Preluarea sau terminarea unui apel	Apăsați ◀	Apăsați ◀
Respingerea unui apel	Apăsați ◀ de două ori	Apăsați ◀ de două ori
Comutarea unui apel de pe telefon pe setul de căști cu microfon	Apăsați ◀ timp de 2 secunde	Indisponibil
Reapelarea ultimului număr format	Când nu efectuați niciun apel, apăsați ◀ de două ori.	Indisponibil
Utilizarea apelării vocale	Când nu efectuați niciun apel, apăsați lung ◀ timp de 2 secunde și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului aferent telefonului.	Când nu efectuați niciun apel, apăsați lung ◀ timp de 2 secunde și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului aferent telefonului.

Este posibil ca unele aparate să nu fie complet compatibile și poate fi necesar să controlați aparatul utilizând comenzile prevăzute chiar pe acesta. În anumite cazuri, este posibil ca pe aparatul dvs. unele funcții să nu fie deloc disponibile.

Gestionarea apelurilor de la două telefoane

Dacă setul cu cască este conectat la două telefoane mobile, puteți să gestionați simultan apelurile celor două aparate.

Continuarea unui apel în desfășurare și respingerea unui apel pe alt telefon

Apăsați ◀ de două ori.

Terminarea unui apel în desfășurare și preluarea unui apel pe alt telefon

Apăsați ◀.

Trecerea unui apel în așteptare și preluarea unui apel pe alt telefon

Apăsați lung ◀ timp de 2 secunde.

Comutarea între apelurile active și cele în așteptare

Apăsați lung ◀ timp de 2 secunde.

Terminarea unui apel în desfășurare și revenirea la un apel trecut în așteptare

Apăsați ◀.

Dacă doriți să reapelați sau să utilizați apelarea vocală, apelul se efectuează de pe ultimul telefon utilizat pentru apelare cu setul de căști cu microfon.

Redarea muzicii

Ascultați muzica preferată oriunde v-ați afla.

⚠ Avertizare:
Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat.

	Conexiune fără fir	Conexiunea cu fir cu un telefon Nokia Lumia	Conexiunea cu fir cu alte telefoane
Redarea unei melodii	Selectați melodia în Music Player și apăsați ◀	Selectați melodia în Music Player și apăsați ◀	Selectați melodia în Music Player și apăsați ◀
Trecerea în pauză sau reluarea unei melodii	Apăsați ◀	Apăsați ◀	Apăsați ◀
Redarea melodiei următoare	Apăsați Δ	Apăsați ◀ de două ori	Indisponibil
Redarea melodiei anterioare	Apăsați de două ori ▽	Apăsați de trei ori ◀	Indisponibil
Redarea melodiei curente de la început	Apăsați ▽	Apăsați ▽	Indisponibil
Parcurgerea rapidă a melodiei curente	Apăsați lung Δ sau ▽	Apăsați lung Δ sau ▽	Indisponibil

Este posibil ca unele aparate să nu fie complet compatibile și poate fi necesar să controlați aparatul utilizând comenzile prevăzute chiar pe acesta. În anumite cazuri, este posibil ca pe aparatul dvs. unele funcții să nu fie deloc disponibile.

Dacă recepționați sau dacă efectuați un apel în timp ce ascultați muzică, redarea trece în pauză.

Reglarea volumului și a semnalului audio

Modificarea volumului

Utilizați tastele de volum. Pentru a schimba rapid volumul, apăsați lung tastele de volum.

Puteți seta volumul pentru fiecare aparat la care ați asociat și conectat setul de căști cu microfon. Setul de căști cu microfon reține nivelul de volum data următoare când îl conectați la aparat.

În cazul unei conexiuni fără fir, dacă volumul este prea redus, asigurați-vă că îl creșteți și pe telefon.

Utilizarea funcției Eliminare activă a zgomotului

Funcția Eliminare activă a zgomotului (ANC) reduce zgomotul din fundal, astfel încât să vă puteți bucura de o calitate audio înaltă chiar și în medii zgomotoase. Deoarece puteți asculta la un nivel redus de volum, funcția ANC vă ajută să vă protejați auzul.



Când așezați setul de căști cu microfon pe ureche, senzorii de proximitate ai căștii pornesc automat funcția ANC. Când îndepărtați setul de căști cu microfon de la ureche, funcția ANC se dezactivează.

Setare

Despre aplicația Nokia Accessories

Dacă aveți un telefon Nokia Lumia, puteți monitoriza cu ușurință setul de căști cu microfon. Obțineți aplicația accessories din Magazin și puteți gestiona setul de căști cu microfon din telefon.

De exemplu, puteți utiliza aplicația pentru a activa sau dezactiva mesajele vocale.

De asemenea, aplicația adaugă pe ecranul de start al telefonului o dală pentru setul de căști cu microfon, astfel încât să puteți vedea cu ușurință nivelul de încărcare a acumulatorului.

Ștergerea asocierilor

- 1 Porniți setul de căști cu microfon și apăsați lung $\times$ timp de 2 secunde. Setul de căști cu microfon accesează modul de asociere.
- 2 Apăsați lung $\triangleleft$ și $\times$ timp de 2 secunde. Indicatorul luminos roșu și cel verde se aprind intermitent și toate asocierile sunt șterse.
Setul de căști cu microfon pornește și accesează modul de asociere.

Dezactivarea mesajelor vocale

Setul de căști cu microfon vă furnizează feedback și instrucțiuni vocale, de exemplu, când acumulatorul este aproape descărcat. Puteți dezactiva aceste mesaje vocale.

Asigurați-vă că setul de căști cu microfon este pornit și conectat la un aparat. Apăsați lung tasta de reducere a volumului și $\times$ timp de 2 secunde. Auziți un mesaj vocal și se aprinde intermitent un indicator luminos roșu.

Reactivarea mesajelor vocale

Apăsați lung tasta de mărire a volumului și $\times$ timp de 2 secunde. Auziți un mesaj vocal și se aprinde intermitent un indicator luminos verde.

Informații de siguranță și despre produs

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-50 . Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K, B sau N.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Duratele de convorbire sau în regim de așteptare au numai o valoare estimativă. Durata efectivă este afectată, de exemplu, setările aparatului, funcțiile utilizate, starea acumulatorului și temperatura.

Dacă un acumulator nu a fost utilizat o perioadă de timp îndelungată, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l conectați din nou pentru a începe încărcarea.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea să fie necesare mai multe minute până când se afișează indicatorul de încărcare.

Deconectați încărcătorul de la priză de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Folosiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor încărcătoare neomologate pot implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Întreținerea aparatului Dvs.

Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele mecanice.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor.

Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la www.nokia.com/ecoprofile.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0979

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs BH-940 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia or Monster, LLC is under license.

© 2012 Monster, LLC. Monster, the Monster logo, ControlTalk, the ControlTalk logo, Purity Pro, the product and packaging are trademarks or registered trademarks of Monster Cable Products, Inc., or its subsidiaries in the U.S. or other countries.

The aptX software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved. The aptX mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în orice situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuți responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea produselor poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul Nokia. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardul RSS fără licență al Industry Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Observație: Acest echipament a fost testat și găsit corespunzător cu limitele unui aparat digital de clasă B, conform părții 15 a regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare ale instalațiilor din locuințe. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și folosit conform instrucțiunilor, poate produce interferențe dăunătoare asupra comunicațiilor radio. Totuși, nu există nici un fel de garanție că astfel de interferențe nu pot apărea în anumite instalații. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare asupra recepției posturilor de radio sau televiziune, interferențe ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din următoarele măsuri:

- Reorientarea și reamplasarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

OBSERVAȚIE: Declarație FCC privind expunerea la radiații: Acest echipament corespunde limitelor FCC de expunere la radiații, stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest aparat de emisie nu poate fi amplasat sau folosit împreună cu nici o altă antenă sau cu nici un alt aparat de emisie.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

Pentru acest produs, Nokia oferă o garanție de 24 luni. Pentru detalii, accesați site-ul Web local Nokia care conține textul online al garanției www.nokia.com/support.

/Ediția 1.0 RO