

Bezdrátový nabíjecí reproduktor JBL PowerUp pro telefony Nokia, MD-100W

Obsah**Reproduktor 3****Co je Qi 3****Spojení Bluetooth 4****Tlačítka a části 5****Zapínání reproduktoru 6****Párování zařízení 6**

Párování a připojení 6

Párování reproduktoru pomocí
funkce NFC 7

Ruční párování reproduktoru 7

Vymazání párování 8

Přehrávání hudby 8**Bezdrátové nabíjení jiných zařízení 10****Připojení k jinému zařízení za
provozu 10****Podpora 11****Informace o výrobku a bezpečnostní
informace 11**

Reproduktor

Z bezdrátového reproduktoru MD-100W můžete poslouchat hudbu s kvalitním zvukem z telefonu nebo z jiného kompatibilního zařízení, například hudebního přehrávače. Bez ukončení přehrávání můžete připojit i jiné zařízení. Zařízení můžete k reproduktoru připojit také standardním zvukovým kabelem (3,5mm) zapojeným do audiokonektoru. Zvukový kabel je dodáván s výrobkem.

Bezdrátový reproduktor Nokia MD-100W můžete používat i jako bezdrátovou nabíječku. Chcete-li nabít zařízení kompatibilní s technologií Qi, položte ho na oblast pro bezdrátové nabíjení na horní části reproduktoru.

Upozornění:


Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

Co je Qi

Qi je globální standard umožňující bezdrátové nabíjení zařízení. K zařízením kompatibilním se standardem Qi nemusíte připojovat žádné kabely. Stačí je položit na nabíjecí plochu.

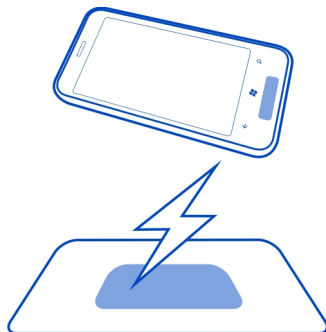


Technologie Qi využívá magnetickou indukci a je prozatím určena pro zařízení využívající příkon 5 nebo méně wattů, například pro mobilní telefony. Nabíječky

a zařízení Qi využívají stejnou frekvenci, proto jsou kompatibilní všechna zařízení Qi bez ohledu na značku a výrobce (pokud se dotýkají jejich aktivní plochy). Podrobnosti najdete v uživatelských příručkách k oběma zařízením.

Spojení Bluetooth


Pomocí technologie Bluetooth se můžete bezdrátově připojovat k jiným kompatibilním zařízením, například k mobilním telefonům.

Zařízení nemusejí být v oblasti přímé viditelnosti, ale nesmějí od sebe být dále než 10 metrů. Spojení může být ovlivněno překážkami, například stěnami, nebo jinými elektronickými přístroji.

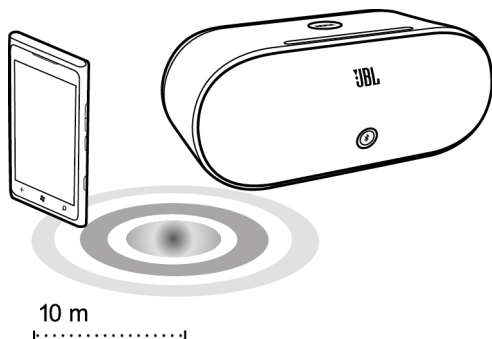


Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 + EDR a podporuje následující profily: A2DP a AVRCP. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Tlačítka a části

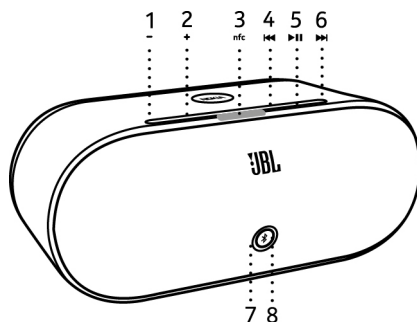


- 1 Tlačítko zeslabení hlasitosti
- 2 Tlačítko zesílení hlasitosti
- 3 Oblast NFC
- 4 Přejít na předchozí skladbu
- 5 Tlačítko přehrávání a pozastavení
- 6 Přejít na další skladbu
- 7 Kontrolka napájení a funkce Bluetooth
- 8 Tlačítko Bluetooth

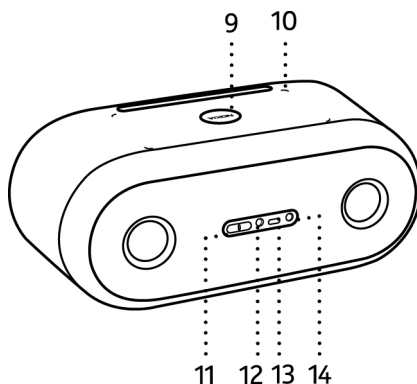

- 9 Oblast pro bezdrátové nabíjení
- 10 Kontrolka stavu bezdrátového nabíjení

- 11 Vypínač
- 12 Napájecí konektor
- 13 Servisní konektor
- 14 Audiokonektor (3,5 mm)

Zapínání reproduktoru

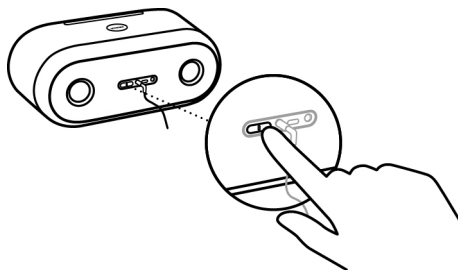

- 1 Připojte napájecí kabel do konektoru v reproduktoru.
- 2 Do napájecího adaptéru zdroje připojte vhodnou zástrčku.
- 3 Připojte zdroj do elektrické zásuvky.
- 4 Stiskněte vypínač.

Pokud jste reproduktor zatím nespárovali se žádným zařízením nebo jste párování vymazali, přejde reproduktor po zapnutí automaticky do režimu párování a pomalu se rozbliká kontrolka funkce Bluetooth.

Pokud jste již reproduktor spárovali s jedním nebo více zařízeními, připojí se reproduktor k poslednímu zařízení, se kterým jste ho použili.

Pokud reproduktor do 30 minut nepřipojíte k nějakému zařízení nebo v této době neproběhne zvukové spojení nebo jiná aktivita, přejde reproduktor do pohotovostního režimu a kontrolky zhasnou.

Párování zařízení

Párování a připojení

Než reproduktor poprvé použijete s telefonem nebo jiným kompatibilním zařízením, musíte ho se zařízením spárovat a připojit.

K reproduktoru můžete v každém okamžiku připojit pouze jedno zařízení, ale jiné zařízení můžete připojit za provozu.


Když je reproduktor připojen, svítí kontrolka funkce Bluetooth modře.

Pokud připojené zařízení opustí dosah funkce Bluetooth, pokouší se reproduktor 3 minuty spojení obnovit. Když se zařízení vrátí na dosah, reproduktor se automaticky znovu připojí.

Zařízení můžete k reproduktoru připojit také standardním zvukovým kabelem (3,5mm) zapojeným do audiokonektoru. Když reproduktor připojíte k zařízení kabelem, automaticky vypne funkci Bluetooth a kontrolka funkce Bluetooth svítí bíle.

Párování reproduktoru pomocí funkce NFC

Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje snadné připojení reproduktoru ke kompatibilnímu zařízení.

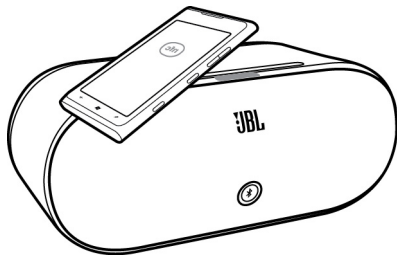


Pokud zařízení podporuje technologii NFC, zapněte funkci NFC a oblastí NFC na zařízení se dotkněte oblasti NFC na reproduktoru. Reproduktor se k zařízení připojí automaticky. Některá zařízení mohou požádat o potvrzení připojení. Podrobné informace o funkci najdete v uživatelské příručce k zařízení.

Pokud zařízení technologii NFC nepodporuje, spárujte reproduktor ručně.

Ruční párování reproduktoru

Reproduktor můžete spárovat ručně pomocí technologie Bluetooth.

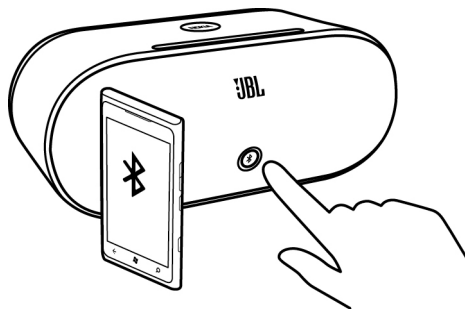

- 1 Zapněte reproduktor a telefon nebo jiné kompatibilní zařízení.
- 2 Pokud jste reproduktor již dříve spárovali s jiným zařízením, zapněte podržením stisknutého tlačítka  na 2 sekundy funkci Bluetooth.
- 3 Během 3 minut zapněte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte ji na vyhledávání zařízení Bluetooth. Podrobné informace najdete v uživatelské příručce k telefonu.
- 4 V seznamu nalezených zařízení v telefonu vyberte reproduktor.
- 5 Pokud vás o to telefon požádá, napište heslo **0000**.

Vymazání párování

Seznam spárovaných zařízení můžete v reproduktoru vymazat.

Vypněte reproduktor a na 5 sekund podržte stisknuté tlačítko  a vypínač. Kontrolka střídavě bliká bíle a červeně.


Podržením tlačítka  a vypínače také obnovíte nastavení reproduktoru z výroby.

Po vymazání párování musíte reproduktor spárovat, abyste ho mohli znovu používat. Když reproduktor zapnete, automaticky přejde do režimu párování.

Pokud je seznam spárovaných zařízení v reproduktoru vymazán, vymažte před opakovaným párováním také odpovídající párování v zařízení, které chcete spárovat.

Přehrávání hudby

I při přehrávání hudby v telefonu můžete hudbu ovládat z reproduktoru.

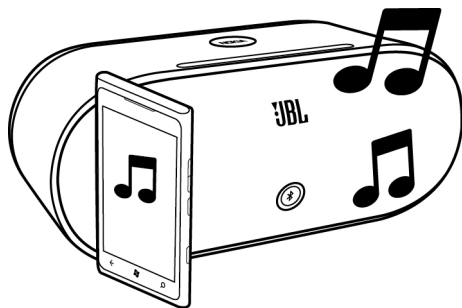

Přehrání skladby

Vyberte skladbu v seznamu hudebního přehrávače a tlačítkem ►► můžete zahájit, přerušit či obnovit přehrávání.

Pokud při poslechu hudby přijmete hovor nebo voláte, přehrávání hudby je pozastaveno.

Přehrání další skladby

Stiskněte tlačítko ►►.

Přehrání předchozí skladby

Stiskněte tlačítko ◀◀.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko + nebo -.

Vypnutí zvuku

Současně stiskněte tlačítka + a -.


Zapnutí zvuku

Stiskněte tlačítko + nebo - nebo obě tlačítka současně.

⚠ Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti.

Bezdrátové nabíjení jiných zařízení

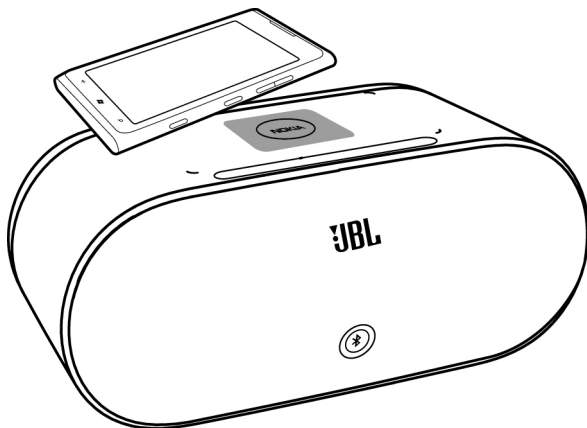

Položte telefon nebo jiné kompatibilní zařízení na oblast pro bezdrátové nabíjení na horní části reproduktoru. Kontrolky nabíjení se rozsvítí bíle a během nabíjení blikají. Pokud kontrolky nabíjení blikají rychle, upravte polohu telefonu. Když je telefon plně nabit, kontrolky nabíjení okamžitě zhasnou.

Během nabíjení můžete poslouchat hudbu, ale nepouštějte si ji příliš hlasitě – vibrace by mohly telefon z reproduktoru shodit.

Reproduktor i telefon se při nabíjení mohou zahřát. Pokud z telefonu při nabíjení například streamujete hudbu, mohou se zahřát více. Když se reproduktor příliš zahřeje, automaticky se vypne. Vyčkejte 5 minut a opakujte akci.

Udržujte reproduktor v čistotě. Pokud na reproduktoru kromě telefonu leží ještě jiný předmět, reproduktor nenabíjí a rychle bliká kontrolka nabíjení.

Připojení k jinému zařízení za provozu

Střídejte se v přehrávání hudby s kamarády. Připojené zařízení můžete změnit za provozu – ani nemusíte pozastavovat přehrávání.

- 1 Během přehrávání hudby z připojeného zařízení podržte na 2 sekundy stisknuté tlačítko .
- 2 Spárujte a připojte jiné zařízení. Hudba bude hrát až do dokončení párování.

3 Přehrávejte hudbu na právě připojeném zařízení.

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak přístroj používat, nebo pokud si nejste jisti, jak by měl přístroj fungovat, přečtěte si pozorně uživatelskou příručku.

Pokud máte potíže, obnovte nastavení z výroby.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Péče o přístroj

S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné použití nebo použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.
- Nepokoušejte se nabíjet zařízení s poškozeným, poškrábaným nebo otevřeným prostorem pro baterie nebo zařízení, které není kompatibilní s technologií Qi.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje a deformovat či roztavit plasty.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Další bezpečnostní informace Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE1588

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek MD-100W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence z žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré

zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

POZNÁMKA: Prohlášení o vystavení záření FCC: Toto zařízení vyhovuje limitům na vystavení záření FCC vyhlášeným pro neřízené prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.