

Ασύρματο ηχείο φόρτισης JBL PowerUp για τηλέφωνα Nokia, MD-100W

Περιεχόμενα**Πληροφορίες για το ηχείο σας 3****Πληροφορίες για το Qi 3****Σχετικά με τη συνδεσιμότητα
Bluetooth 4****Πλήκτρα και μέρη 5****Ενεργοποίηση του ηχείου 6****Ζεύξη της συσκευής σας 7**Ζεύξη και σύνδεση 7Ζεύξη του ηχείου με χρήση NFC 7Μη αυτόματη ζεύξη του ηχείου 8Διαγραφή των ζεύξεων 8**Αναπαραγωγή μουσικής 9****Ασύρματη φόρτιση άλλης συσκευής 10****Σύνδεση με άλλη συσκευή εν
κινήσει 11****Υποστήριξη 11****Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
και την ασφάλεια 11**

Πληροφορίες για το ηχείο σας

Με το ασύρματο ηχείο Nokia MD-100W, μπορείτε να ακούτε μουσική με υψηλή ποιότητα ήχου από το τηλέφωνό σας ή άλλη συμβατή συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Μπορείτε να συνδεθείτε με άλλη συσκευή χωρίς να διακοπεί η μουσική. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό καλώδιο ήχου (3,5 mm) για να συνδέσετε τη συσκευή σας στην υποδοχή ήχου του ηχείου. Το προϊόν διατίθεται με καλώδιο ήχου.

Το ασύρματο ηχείο Nokia MD-100W μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ασύρματος φορτιστής. Για να φορτίσετε μια συσκευή συμβατή με Qi, τοποθετήστε την στην περιοχή ασύρματης φόρτισης, στο επάνω μέρος του ηχείου.

Προειδοποίηση:


Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Πληροφορίες για το Qi

Το Qi είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο χάρη στο οποίο είναι δυνατή η ασύρματη φόρτιση της συσκευής σας. Με μια συσκευή συμβατή με Qi, δεν χρειάζεται πλέον να συνδέετε καλώδια. Απλώς τοποθετείτε τη συσκευή σας στην επιφάνεια φόρτισης.

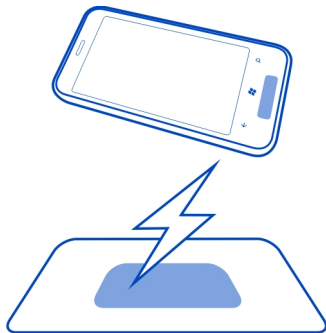


Το Qi λειτουργεί χρησιμοποιώντας τη μαγνητική επαγωγή και, προς το παρόν, είναι σχεδιασμένο για συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρική ισχύ 5 Watt ή λιγότερο, όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα. Οι φορτιστές και οι συσκευές Qi χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα, επομένως εφόσον οι ενεργές τους περιοχές έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, όλα τα προϊόντα Qi είναι συμβατά, ανεξαρτήτως κατασκευαστή ή μάρκας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης και των δύο συσκευών.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.

Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή ή μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

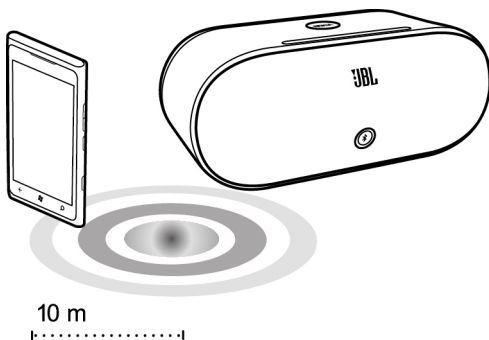


Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: A2DP και AVRCP. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Πλήκτρα και μέρη

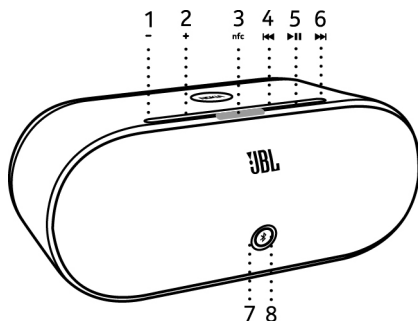


- 1 Πλήκτρο μείωσης έντασης
- 2 Πλήκτρο αύξησης έντασης
- 3 Περιοχή NFC
- 4 Μεταπήδηση στο προηγούμενο κομμάτι
- 5 Πλήκτρο αναπαραγωγής ή παύσης
- 6 Μεταπήδηση στο επόμενο κομμάτι
- 7 Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και Bluetooth
- 8 Πλήκτρο Bluetooth

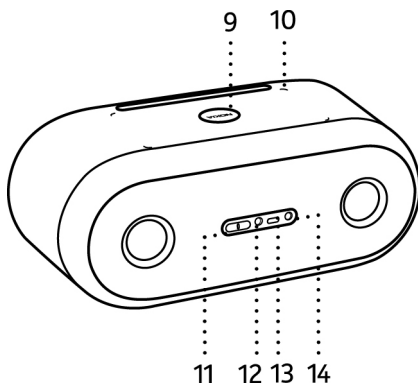

- 9 Περιοχή ασύρματης φόρτισης
- 10 Ενδείξεις κατάστασης ασύρματης φόρτισης

- 11 Πλήκτρο λειτουργίας
- 12 Υποδοχή για σύνδεση τροφοδοτικού
- 13 Υποδοχή σέρβις
- 14 Υποδοχή ήχου (3,5 mm)

Ενεργοποίηση του ηχείου

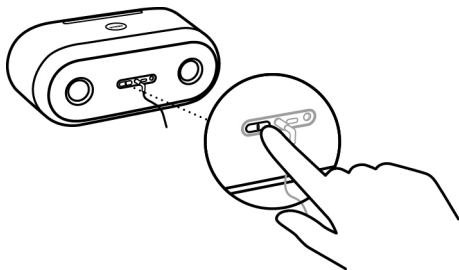

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοτικού στην αντίστοιχη υποδοχή του ηχείου.
- 2 Συνδέστε ένα κατάλληλο βύσμα στο μετασχηματιστή AC του τροφοδοτικού.
- 3 Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη του ηχείου με μια συσκευή ή εάν έχετε διαγράψει τις ζεύξεις συσκευών, το ηχείο περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης κατά την ενεργοποίησή του και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αρχίζει να αναβοσβήνει αργά.

Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη του ηχείου με μία ή περισσότερες συσκευές, το ηχείο συνδέεται με τη συσκευή με την οποία είχε χρησιμοποιηθεί την τελευταία φορά.

Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί με άλλη συσκευή ή εάν δεν υπάρξει σύνδεση ήχου ή άλλη δραστηριότητα του ηχείου για 30 λεπτά, το ηχείο περιέρχεται σε κατάσταση αναμονής και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν.

Ζεύξη της συσκευής σας

Ζεύξη και σύνδεση

Προτού χρησιμοποιήσετε το ηχείο με ένα τηλέφωνο ή άλλη συμβατή συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη και σύνδεση του ηχείου με τη συσκευή.

Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο μόνο με μία συσκευή κάθε φορά, αλλά μπορείτε να το συνδέσετε με μια άλλη συσκευή εν κινήσει.


Όταν συνδεθεί το ηχείο, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth είναι μπλε.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή μετακινηθεί εκτός της εμβέλειας του Bluetooth, το ηχείο επιχειρεί να επανασυνδεθεί για 3 λεπτά. Όταν η συσκευή επανέλθει εντός εμβέλειας, το ηχείο επανασυνδέεται αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό καλώδιο ήχου (3,5 mm) για να συνδέσετε τη συσκευή σας στην υποδοχή ήχου του ηχείου. Όταν συνδέετε το ηχείο με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ενσύρματη σύνδεση, το Bluetooth απενεργοποιείται αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth γίνεται λευκή.

Ζεύξη του ηχείου με χρήση NFC

Με την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε ζεύξη και σύνδεση του ηχείου σας με τη συμβατή σας συσκευή.

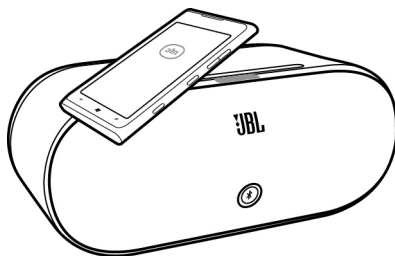


Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει NFC, ενεργοποιήστε το NFC και, στη συνέχεια, αγγίξτε την περιοχή NFC του ηχείου με την περιοχή NFC της συσκευής σας. Το ηχείο συνδέεται με τη συσκευή σας αυτόματα. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να ζητήσουν επιβεβαίωση κατά τη σύνδεση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.

Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει NFC, πραγματοποιήστε ζεύξη του ηχείου μη αυτόματα.

Μη αυτόματη ζεύξη του ηχείου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη ζεύξη του ηχείου σας μέσω Bluetooth.

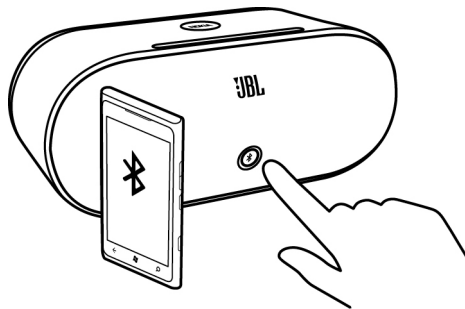

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο και το τηλέφωνό σας ή μια άλλη συμβατή συσκευή.
- 2 Εάν έχετε πραγματοποιήσει ήδη ζεύξη του ηχείου σας με άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα **X** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
- 3 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.
- 4 Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε το ηχείο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 5 Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων **0000**.

Διαγραφή των ζεύξεων

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αξιόπιστων συσκευών του ηχείου σας.

Απενεργοποιήστε το ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα **—** και το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και λευκό χρώμα.


Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του ηχείου μπορείτε να κάνετε επίσης πατώντας παρατεταμένα και ταυτόχρονα **—** και το πλήκτρο λειτουργίας.

Αφού διαγράψετε τις ζεύξεις, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη του ηχείου για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, αυτό περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης.

Εάν διαγραφεί η λίστα αξιόπιστων συσκευών του ηχείου σας, θα πρέπει να ακυρώσετε και τη ζεύξη του ηχείου στη συσκευή σας προτού πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη.

Αναπαραγωγή μουσικής

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να ελέγχετε τη μουσική και με το ηχείο.

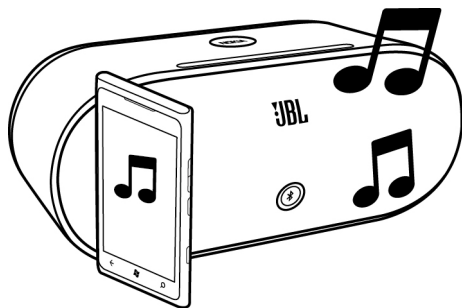

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής και πατήστε ►► για αναπαραγωγή, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Εάν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, γίνεται παύση της μουσικής.

Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού

Πατήστε ►►.

Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού

Πατήστε ◀◀.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε + ή - .

Σίγαση της μουσικής


Πατήστε + και - ταυτόχρονα.

Επαναφορά ήχου της μουσικής

Πατήστε είτε + είτε - ή και τα δύο ταυτόχρονα.

**Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Ακούτε μουσική σε μέτριο επίπεδο έντασης.

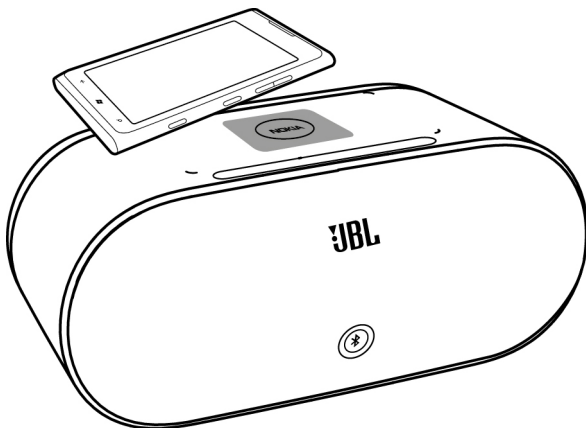Ασύρματη φόρτιση άλλης συσκευής

Τοποθετήστε το τηλέφωνό σας ή μια άλλη συμβατή συσκευή στην περιοχή ασύρματης φόρτισης στο επάνω μέρος του ηχείου. Οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης γίνονται λευκές και αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Προσαρμόστε τη θέση του τηλεφώνου σας, εάν οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης αναβοσβήνουν πολύ γρήγορα. Όταν το τηλέφωνό σας φορτιστεί πλήρως, οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης σβήνουν αμέσως.

Μπορείτε να ακούτε μουσική κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ωστόσο βεβαιωθείτε ότι η ένταση της μουσικής δεν είναι πολύ δυνατή — ενδέχεται να προκληθεί πτώση του τηλεφώνου σας από το ηχείο.

Το γεγονός ότι το ηχείο και το τηλέφωνό σας ζεσταίνονται κατά τη φόρτιση είναι απόλυτα φυσιολογικό. Μάλιστα, ενδέχεται να ζεσταθούν ακόμα περισσότερο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, για παράδειγμα, για να κάνετε συνεχή ροή μουσικής στη διάρκεια της φόρτισης. Το ηχείο απενεργοποιείται αυτόματα, εάν ζεσταθεί υπερβολικά. Περιμένετε 5 λεπτά και δοκιμάστε ξανά.

Φροντίστε να μην υπάρχουν αντικείμενα επάνω στο ηχείο. Εάν υπάρχει οτιδήποτε άλλο στο ηχείο πέρα από το τηλέφωνό σας, το ηχείο δεν φορτίζει και οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης αναβοσβήνουν γρήγορα.

Σύνδεση με άλλη συσκευή εν κινήσει

Παίξτε την αγαπημένη σας μουσική με τους φίλους σας, ο ένας μετά τον άλλο. Μπορείτε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή εν κινήσει, χωρίς να διακοπεί η μουσική.

- 1 Ενώ αναπαράγετε μουσική από τη συνδεδεμένη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα **X** για 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πραγματοποιήστε ζεύξη και σύνδεση με μια άλλη συσκευή. Η μουσική συνεχίζει να αναπαράγεται μέχρι να ολοκληρωθεί η ζεύξη.
- 3 Αναπαράγετε μουσική από τη συσκευή που μόλις συνδέσατε.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης της συσκευής σας, ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί η συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο στα πλαίσια των προβλεπόμενων χρήσεών του. Η μη ενδεδειγμένη χρήση φορτιστών ή η χρήση μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε συσκευές με χαλασμένη, ραγισμένη ή ανοιγμένη θήκη μπαταρίας ή συσκευές που δεν φέρουν το λογότυπο Qi.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, καθώς και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.

- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 1588

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν MD-100W συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και το λογότυπο Nokia Original Accessories είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC/INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδοχόμενως την αναγκάζουν να ανενεργήσει τη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης.
- Αύξηση του διαστήματος ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που αναφέρονται για μη ελεγχόμενους περιβάλλον. Ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.