

רמקול נטען אלחוטי של JBL PowerUp עבור Nokia MD-100W

תוכן	
אודות הרמקול שלך	3
אודות Qi	3
אודות קישוריות Bluetooth	4
מקשים וחלקים	4
הפעלת הרמקול	6
התאמת ההתקן שלך	6
התאמה וחיבור	6
התאמת הרמקול באמצעות NFC	7
התאמת הרמקול באופן ידני	7
מחיקת ההתאמות	8
השמעת מוסיקה	8
טעינת התקן אחר באופן אלחוטי	9
התחברות להתקן אחר בתנועה	10
תמיכה	10
מידע אודות המוצר ומידע בטיחות	10

אודות הרמקול שלך

באמצעות הרמקול האלחוטי Nokia MD-100W באפשרותך להאזין למוסיקה באיכות שמע גבוהה בטלפון שלך או בהתקן תואם אחר, כגון גנן מוסיקה. באפשרותך להתחבר להתקן נוסף מבלי לעצור את המוסיקה. כמו כן, ניתן להשתמש בכבל שמע רגיל (3.5 מ"מ) כדי לחבר את ההתקן אל מחבר השמע ברמקול. המוצר מגיע עם כבל שמע.

ניתן להשתמש ברמקול האלחוטי Nokia MD-100W גם כמטען אלחוטי. כדי לטעון התקן תואם Qi, הנח אותו באזור הטעינה האלחוטית בחלקו העליון של הרמקול.

⚠ אזהרה:


מוצר זה עלול להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

חלקים מסוימים במוצר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך אל המוצר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למוצר כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

הציפוי של מוצר זה אינו מכיל ניקל.

אודות Qi

Qi הוא תקן גלובלי שמאפשר טעינה אלחוטית של ההתקן שברשותך. התקן תואם Qi מבטל את הצורך לחיבור לכבלים מכל סוג שהוא. יש פשוט להניח את ההתקן על לוח הטעינה.

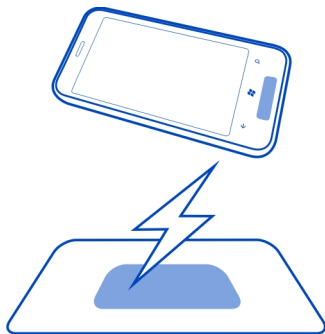


Qi פועל באמצעות שדה מגנטי, וכרגע מיועד להתקנים שמשתמשים בהספק חשמלי של 5 וואט או פחות, כגון טלפונים ניידים. המטענים וההתקנים של Qi משתמשים באותו תדר, כך שכל עוד האזורים הפעילים שלהם נוגעים, כל מוצרי Qi תואמים, ללא קשר ליצרן או למותג. לקבלת פרטים, עיין במדריכים למשתמש של שני ההתקנים.

אודות קישוריות Bluetooth


באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי ליצור חיבור אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים.

התקנים אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר, אך הם חייבים להיות בטווח של 10 מטר זה מזה. החיבור עלול להיות מושפע ממכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

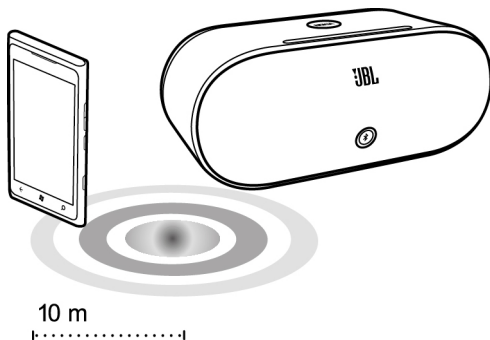


התקן זה תואם למפרט Bluetooth EDR + 2.1 התומך בפרופילים הבאים: A2DP ו-AVRCP. היועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

מקשים וחלקים

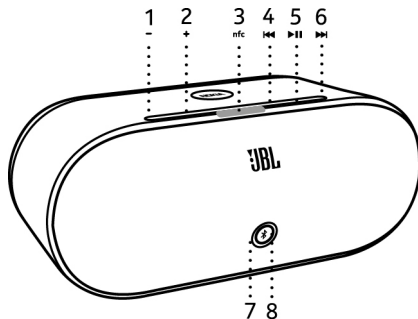


- 2 מקש הגברה של עוצמת הקול
- 3 אזור NFC
- 4 דלג לרצועה הקודמת
- 5 מקש השמעה או השהיה
- 6 דלג לרצועה הבאה
- 7 מחוון מצב Bluetooth והפעלה
- 8 מקש Bluetooth

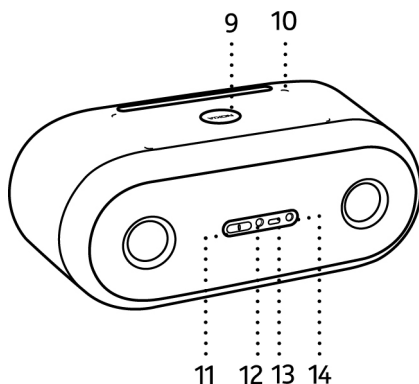

- 9 אזור טעינה אלחוטית
- 10 מחווני מצב של טעינה אלחוטית
- 11 מקש הפעלה/כיבוי
- 12 מחבר ספק כוח
- 13 מחבר שירות
- 14 מחבר שמע (3.5 מ"מ)

הפעלת הרמקול

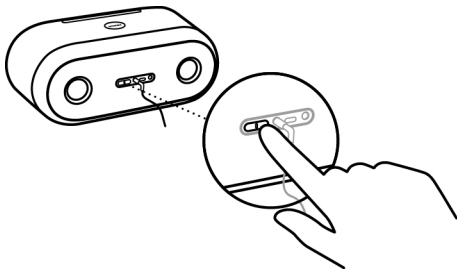

- 1 חבר את הכבל של ספק הכוח אל המחבר שעל-גבי הרמקול.
- 2 חבר תקע מתאים למחבר AC של ספק הכוח.
- 3 חבר את ספק הכוח לשקע בקיר.
- 4 לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

אם מעולם לא התאמת את הרמקול להתקן, או אם מחקת את ההתאמות, בעת ההפעלה הרמקול יעבור למצב התאמה באופן אוטומטי, ונורית המחוון של Bluetooth תתחיל להבהב לאיטה.

אם כבר התאמת את הרמקול להתקן אחד או יותר, הרמקול יתחבר להתקן האחרון שעמו היה בשימוש לאחרונה.

אם הרמקול אינו מחובר להתקן אחר, אינו מחובר לכל חיבור שמע או מופעל באופן אחר למשך 30 דקות, הוא עובר למצב המתנה וכל נוריות המחוון כבות.

התאמת ההתקן שלך

התאמה וחיבור

לפני השימוש ברמקול בשילוב עם הטלפון או עם התקן תואם אחר בפעם הראשונה, עליך להתאים ולחבר אותו להתקן.

ניתן לחבר את הרמקול להתקן אחד בלבד בכל פעם, אך באפשרותך להתחבר להתקן אחר כשאתה בתנועה.


כאשר הרמקול מחובר, נורית מחוון המצב של Bluetooth כחולה.

אם ההתקן המחובר יוצא מטווח ה-Bluetooth, הרמקול ינסה להתחבר מחדש במשך 3 דקות. כאשר ההתקן נמצא שוב בטווח, הרמקול מתחבר מחדש באופן אוטומטי.

כמו כן, ניתן להשתמש בכבל שמע רגיל (3.5 מ"מ) כדי לחבר את ההתקן אל מחבר השמע ברמקול. בעת חיבור הרמקול וההתקן באמצעות חיבור קווי, Bluetooth נכבה באופן אוטומטי, ונורית המחווך של Bluetooth משנה צבעה ללבן.

התאמת הרמקול באמצעות NFC

באמצעות תקשורת לטווח קצר (NFC), באפשרותך להתאים ולחבר בקלות את הרמקול להתקן שתבחר.

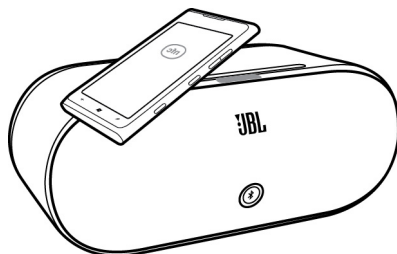


אם ההתקן תומך ב-NFC, הפעל את התכונה של NFC, וגע באזור של NFC ברמקול עם איזור ה-NFC בהתקן. הרמקול מתחבר להתקן באופן אוטומטי. התקנים מסוימים עשויים לבקש אישור בעת החיבור. לקבלת פרטים אודות NFC, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.

אם ההתקן אינו תומך ב-NFC, תאם את הרמקול באופן ידני.

התאמת הרמקול באופן ידני

באפשרותך להתאים את הרמקול ל-Bluetooth באופן ידני.

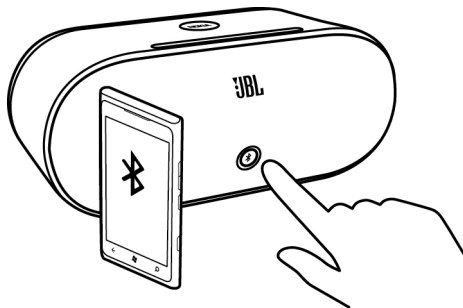

1 הפעל את הרמקול ואת הטלפון או התקן תואם אחר.

- 2 אם התאמת בעבר את הרמקול להתקן אחר, לחץ לחיצה ארוכה על * במשך 2 שניות כדי להפעיל את ה-Bluetooth.
- 3 תוך כ-3 דקות, הפעל את ה-Bluetooth בטלפון, וחפש את התקני Bluetooth. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלפון.
- 4 בטלפון, בחר את הרמקול מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו.
- 5 אם תתבקש לעשות כן, הזן את הסיסמה 0000.

מחיקת ההתאמות

באפשרותך למחוק את רשימת ההתקנים המותאמים ברמקול שלך.

כבה את הרמקול, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על — ועל מקש ההפעלה/כיבוי במשך 5 שניות. נוריות חווי אדומה ולבנה מאירות לסירוגין.


לחיצה ארוכה על — ועל מקש ההפעלה/כיבוי מבצעת גם שחזור להגדרות היצרן של הרמקול.

לאחר מחיקת ההתאמות, עליך להתאים את הרמקול לפני שתוכל להשתמש בו שוב. בעת הפעלת הרמקול, הוא נכנס למצב התאמה באופן אוטומטי.

אם רשימת ההתקנים המותאמים ברמקול נוקתה, נקה גם התאמה זו בהתקן לפני התאמה חוזרת.

השמעת מוסיקה

בעת השמעת מוסיקה בטלפון, באפשרותך לשלוט במוסיקה גם באמצעות הרמקול.

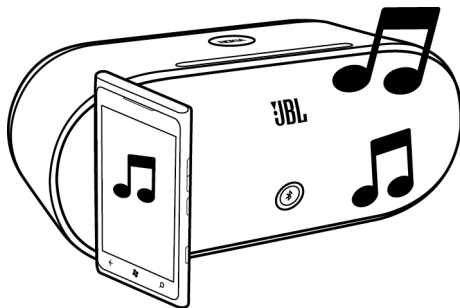

השמעת שיר

בחר שיר מתוך הרשימה בנגן המוסיקה ולחץ על הסמל || כדי להשמיע שיר, להשהות אותו או לחזור ולהשמיע אותו.

אם אתה מקבל או מבצע שיחה בעת האזנה למוסיקה, המוסיקה מושהית.

השמעת השיר הבא

לחץ על **▶▶**.

השמעת השיר הקודם

לחץ על **◀◀**.

כיוון עוצמת השמע

לחץ על **+** או על **-**.

השתקת המוסיקה

לחץ על **+** ועל **-** בו-זמנית.

ביטול ההשתקה של המוסיקה


לחץ על **+** או על **-** או על שניהם בו-זמנית.

אזהרה:



חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוסיקה בעוצמה בינונית.

טעינת התקן אחר באופן אלחוטי

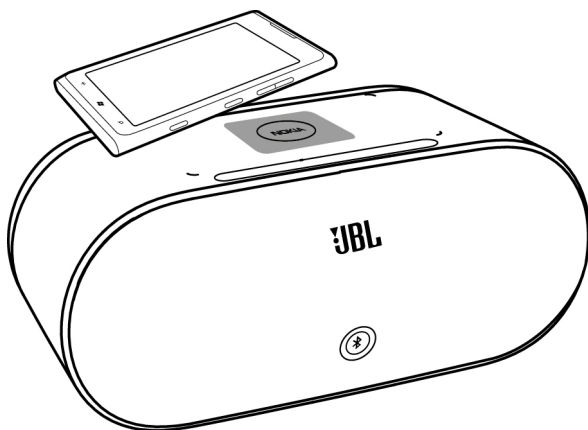

הנח את הטלפון או התקן תואם אחר באזור הטעינה האלחוטית בחלקו העליון של הרמקול. נוריות מחוון הטעינה משנות את צבען ללבן ומהבהבות לסירוגין בעת הטעינה. כוונן את מיקום הטלפון אם נוריות

מחווין הטעינה מהבהבות במהירות. כאשר הטלפון טעון במלואו, נוריות מחווין הטעינה נכבות מיידית.

באפשרותך להאזין למוסיקה במהלך טעינה, אך דא שהמוסיקה אינה בעוצמה גבוהה מדי — רטט עלול לגרום לטלפון ליפול מהרמקול.

הרמקול והטלפון מתחממים באופן שגרתי, והם עשויים להתחמם אף יותר אם תשתמש בטלפון כדי להזרים מוסיקה, לדוגמה, בזמן הטעינה. הרמקול כבה באופן אוטומטי כאשר הוא מתחמם יותר מדי. המתן 5 דקות ונסה שוב.

הקפד שסביבת הרמקול תהיה פנויה מכל מכשול. אם מונח דבר מה על הרמקול מלבד הטלפון, הרמקול לא יטען ונוריות מחווין הטעינה יבהבו במהירות.

התחברות להתקן אחר בתנועה

השמע מוסיקה עם החברים שלך, כל אחד בתורו. באפשרותך לשנות את ההתקן המחובר כשאתה בתנועה, מבלי לעצור את המוסיקה.

- 1 בעת השמעת מוסיקה מההתקן המחובר, לחץ לחיצה ממושכת על Φ במשך 2 שניות.
- 2 התאם וחבר את ההתקן להתקן אחר. השמעת המוסיקה תימשך עד להשלמת ההתאמה.
- 3 השמע מוסיקה בהתקן שזה עתה חיברת.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש בהתקן, או אם אינך בטוח כיצד ההתקן שברשותך אמור לעבוד, קרא ביסודיות את המדריך למשתמש.

אם יש לך בעיה, שחזר את הגדרות היצרן המקוריות.

אם הבעיה אינה נפתרת, פנה אל Nokia לקבלת אפשרויות תיקון.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים ששוקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש.
- השתמש במטען אך ורק למטרה שלה נועד. שימוש לא נכון או שימוש במטענים שאינם תואמים עלול לגרום לסיכון של שרפה, פיצוץ או מפגע אחר. אין להשתמש במטען פגום. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.
- אל תנסה לטעון התקן פגום, שבור או שמארז הסוללה שלו פתוח או התקן שאינו נושא את הסמל Qi.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן ולעוות או להחיק חלקי פלסטיק.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להיקל להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו.

- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בפרופיל Eco על המוצר בכתובת www.nokia.com/ecoprofile.

מידע בטיחות נוסף

מכשירים רפואיים מושגים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושג כלשהו, כמו קוצב לב או דפילטר מושג להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלווטי בסיס החזה.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושג.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושג, היועץ ברופא המטפל.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

CE 1588

NOKIA CORPORATION מצהירה באת כי המוצר MD-100W תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© Nokia 2012. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממענקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שיגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

זמיות המוצרים עשויה להשתנות בהתאם לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC/INDUSTRY CANADA

התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules ואת תקני Industry Canada licence-exempt RSS. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגורם לפעולה לא רצויה. כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

הערה: ציוד זה נבחן ונמצא מתאים להגבלות של התקן דיגיטלי Class B, בכפוף ל-Part 15 של FCC Rules. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. ציוד זה מחולל, משתמש ועלול להקטין אנרגיה בתדרי רדיו. אם ההתקנה והשימוש בו לא בצעו על פי ההוראות התקן זה עלול לגרום הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, לא ניתן לערוב לכך שלא יחולל הפרעות בהתקנה כלשהי. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על-ידי כיבוי והפעלתו), מומלץ לנסות לטפל בהפרעה על-ידי ביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- שינוי הקיטוב של האנטנה הקולטת או מיקומה.
- שיפור ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע במעגל, השונה מהמעגל שהמקלט מחובר אליו.
- פנייה למשווק או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

הערה: הצהרת FCC בנוגע לחשיפה לקרינה: ציוד זה תואם את ערכי הסף לחשיפה לקרינה שנקבעו על-ידי FCC עבור סביבה לא מבוקרת. אין להציב משרד זה ליד אנטנה או משרד אחרים או להפעילו עמם.

גרסה 1.2 HE